

ALCATEL Mycam

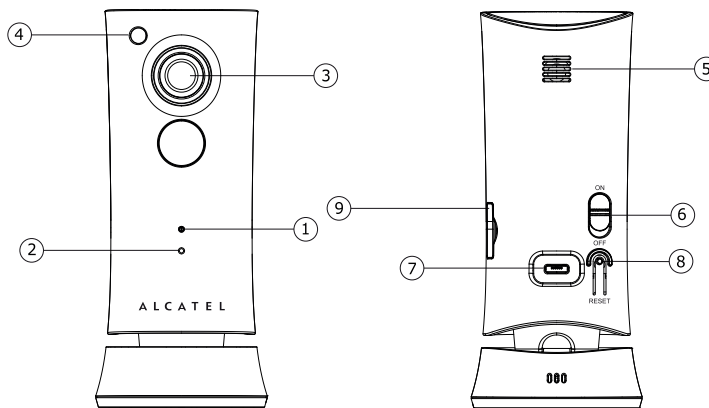


Fig. 1

FR

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Témoin d'alimentation | 7. prise micro USB (alimentation) |
| 2. Microphone | 8. Bouton association / réinstallation (reset) |
| 3. Lentille | 9. Port carte micro SD (stockage photo/vidéo) |
| 4. LED infrarouge (mode nuit) | |
| 5. Haut-parleurs | |
| 6. Bouton ON/OFF | |

EN

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Power / Status indicator | 6. ON/OFF Switch |
| 2. Microphone | 7. Micro USB socket (power) |
| 3. Camera Lens | 8. PAIR / RESET Button |
| 4. Infrared LEDs (night vision) | 9. MicroSD card slot (photo/video storage) |
| 5. Speaker | |

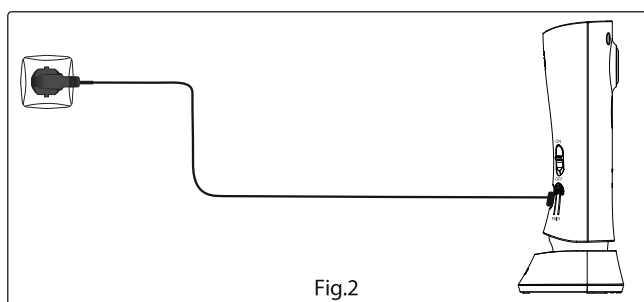


Fig.2

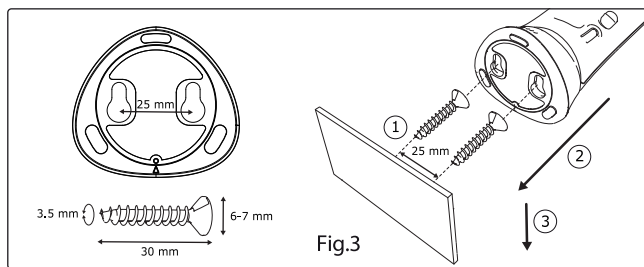



Fig.3

FRANÇAIS

A PRÉSENTATION

 Cette caméra est conçue uniquement pour une utilisation à l'intérieur d'une habitation ou d'un bureau.

Alcatel Mycam vous permet de rester toujours connecté avec votre maison ou votre bureau à l'aide du réseau Wi-Fi. Notre serveur sécurisé authentifie chaque tentative de connexion pour vous permettre de vous connecter en toute sécurité ! Un mobile de type Smartphone est nécessaire pour télécharger et utiliser l'application Alcatel Mycam.

B INSTALLATION

- Téléchargez l'application android ou iOS "Alcatel Mycam" sur votre Smartphone.
- Branchez votre caméra à une prise murale (Fig.2), déplacez le bouton arrière sur ON et patientez quelques instants jusqu'à ce que la LED soit rouge.
- Lancez l'application "Alcatel Mycam" sur votre Smartphone et suivez les instructions indiquées sur votre téléphone.
- En cas d'échec du scan du QR code (sous le produit), éloignez ou rapprochez votre Smartphone. Vous pouvez également entrer manuellement les informations demandées.
- Le mot de passe par défaut est "Alcatel" pour la 1ere installation ou après une ré-installation.
- Si vous rencontrez un problème durant l'installation de Mycam, effectuez un reset et répétez les étapes 2 à 5. Pour redémarrer la camera (reset): maintenez le bouton reset (Fig.1, n°8) appuyé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
- Une fois appairée, si vous le souhaitez, installez votre caméra à un mur ou au plafond à l'aide de deux vis de 3.5mm de diamètre, non incluses (Fig.3).

Remarque : Une vidéo démo d'installation est disponible sur notre mini site dédié. Retrouvez la en tapant www.atlinks-solutions.com ou en scannant le QR code au verso à l'aide de votre Smartphone.

C DESCRIPTION DES LEDS

LED	Signification
Clignotant rouge	La caméra est en mode association (1ère installation ou après un redémarrage de la caméra)
Bleu	Fonctionnement normal
Rouge	Caméra active, l'application est en cours
Clignotant bleu et rouge	La connexion Wi-Fi est désactivée

Remarque : Après avoir installé la caméra, la LED est bleue lorsque la caméra est active mais que personne n'est connecté à l'application, et rouge lorsque la caméra est active et que quelqu'un est connecté à l'application.

D UTILISATION

Vous pouvez connecter jusqu'à 4 Mycam à l'application Alcatel Mycam. Une fois appairées, elles seront visibles sur l'écran d'accueil

- Vous pouvez à tout moment changer les paramètres de votre caméra (nom, mot de passe, notifications, plages d'enregistrement, etc) en cliquant sur l'onglet **Caméra** pour retrouver la liste des caméras actives et en sélectionnant le symbole **Paramètres**.
- Sélectionner la caméra que vous souhaitez voir en cliquant sur la miniature.
- A l'aide des symboles en bas de l'écran, vous pouvez prendre une photo, enregistrer une vidéo, parler ou bien diffuser de la musique à partir de la caméra. Vous pouvez également ajuster la qualité de la vidéo si votre connexion internet est trop lente.

4. Penchez votre Smartphone en mode paysage pour voir la vidéo en plein écran.

5. Pour quitter l'application, cliquez sur les trois lignes en haut à gauche et sélectionnez **EXIT**. Si vous fermez l'application d'une autre manière, elle continuera de fonctionner en arrière plan.

Remarque : Pour plus d'information sur les différentes fonctionnalités de votre caméra, retrouvez nous sur notre mini-site dédié en tapant : www.atlinks-solutions.com ou en scannant le QR code ci-dessous à l'aide de votre Smartphone.



E CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Wi-Fi	802.11 b/g/n (WAP/WAP2)
Image	¼" HD Sensor, 1M
Lentille	F = 2.6mm
Angle de vue	115°
Filtre infrarouge (vision nocturne)	Automatique
Alimentation secteur	5V DC, 1A
Dimensions	130mm (H) x 56mm (L) x 50.5mm (P)

F CONFORMITÉ

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: www.alcatel-home.com

Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent et sont utilisées sous licence par Atlinks.



G SECURITÉ

N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. Veillez à placer votre produit dans un endroit sec, à l'écart de source de chaleur, d'humidité, ou de la lumière directe du soleil.

H ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

ENGLISH

A INTRODUCTION



Indoor use only

Alcatel Mycam allows you to stay connected with your home and office at all time. Our secure server and camera will authenticate each connection, offering you a safe monitoring solution! You will need a Smartphone to download and use the free Alcatel Mycam app.

B SET UP

1. Download and install the "Alcatel Mycam" Apps for iOS / Android onto your mobile device.
2. Power up Mycam (Fig.2) and wait until the LED is flashing RED.
3. Launch the "Alcatel Mycam" App and follow the in-Apps instructions.
4. If you fail to scan the QR code located under the product, move your Smartphone closer or further away from the code. You can also manually enter the requested information.
5. Enter the default password "Alcatel" (you will be asked to change it). The password comes back to default when you reset the camera.
6. If there is any installation issue, reset Mycam and repeat step 2~5. To reset Mycam, press & hold the reset (Fig.1, n°8) button for 10 seconds until the LED indicator is OFF.
7. Once Mycam is correctly paired, feel free to mount it on a wall or a ceiling with two 3.5mm screws, not included in the box (Fig.3).

Note : A quick "how to install" video is available on our dedicated mini-website. To watch it, go to the following website or scan the QR code located at the bottom of the page with your Smartphone : www.atlinks-solutions.com.

C LED DESCRIPTION

LED Indicator	Meaning
Flashing red	Pairing mode (new installation, or after "reset")
Blue	Normal operation
Red	Being monitored (privacy alert)
Flashing red and blue	Wi-Fi connection is not established

Note : Upon using the camera, a blue LED will mean that the camera is active but no third party is connected to the application, and a red LED will mean that the camera is active and someone is connected to the application.

D BASIC OPERATIONS

You can pair up to 4 Mycam to the application. Once you do, they will all be visible on the main page.

1. You can change the settings (name, password, notifications, recording schedule, etc) by clicking on the **camera** tab to see the camera list and select the **settings** icon.
2. Select the camera you wish to see by clicking on the thumbnail.
3. You can use the icons at the bottom to take a picture, record a video, talk or play music through the camera. You can also lower the video quality if your internet connection is experiencing problems.
4. Tilt your Smartphone on landscape mode to see the camera full screen.
5. To quit the application, click on the 3-line icon and select **EXIT**. If you quit any other way, the application will keep running in the background.

Note : For more info on Mycam functions, find us on our dedicated mini-website by going to this address : www.atlinks-solutions.com or by scanning the following QR code with your Smartphone.



E TECHNICAL SPECIFICATIONS

Wi-Fi	802.11 b/g/n (WAP/WAP2)
Image sensor	¼" HD Sensor, 1M
Lens	F = 2.6mm
Field of view	115°
IR Cut Filter	Automatic
Power	5V DC, 1A
Dimensions	130mm (H) x 56mm (W) x 50.5mm (D)

F CONFORMITY

The logo printed on the products indicates the conformity with all essential requirements and all applicable directives. You can download the Declaration of Conformity from our website www.alcatel-home.com Alcatel Logo and Alcatel name are trademarks of Alcatel Lucent and used under license by Atlinks.



G SECURITY

Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Mycam must be located in a dry place away from hot, Humidity and direct sunlight condition.

H ENVIRONMENT




This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with your household waste. The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible

Help us protect the environment in which we live !



Astuce :

Utilisez le schéma ci dessous pour marquer l'emplacement exacte des vis sur votre mur en perçant légèrement ce manuel utilisateur à l'aide d'un objet pointu.



Quicktip :

Use this drawing to mark on the wall the exact location of the screws, by using a sharp object and slightly pressing through this user manual.