




## 1. ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ ТЕЛЕФОНОМ

### 1.1. Обзор трубки

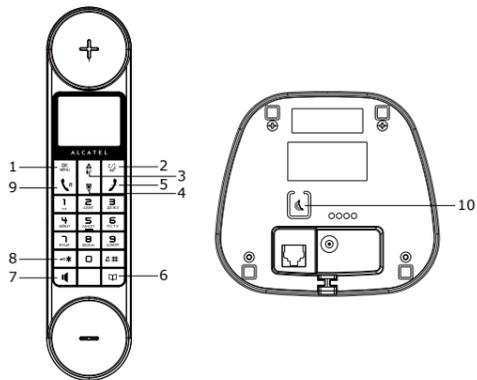

- OK MENU**  
В режиме ожидания: нажмите, чтобы перейти в главное меню.  
В режиме субменю: нажмите, чтобы подтвердить выбор.  
В процессе вызова: нажмите, чтобы перейти в режим Внутренняя связь/Телефонная книга/Исходящие/Пропущенные.

- C/☎**  
В режиме главного меню: нажмите, чтобы вернуться к пустому экрану.  
В режиме субменю: нажмите, чтобы вернуться на предыдущий уровень.  
В режиме субменю: нажмите и удерживайте, чтобы вернуться к пустому экрану.  
В режиме редактирования/предварительного набора: нажмите чтобы очистить букву/цифру.  
В режиме редактирования/предварительного набора: нажмите и удерживайте, чтобы очистить все буквы/цифры.  
В процессе вызова: нажмите, выключить/включить микрофон.  
В режиме ожидания: нажмите, чтобы установить связь с другой трубкой.

- ▲ / 🔍**  
В режиме ожидания: нажмите, чтобы перейти к списку вызовов.  
В режиме меню: нажмите для прокрутки пунктов меню вверх.  
В режиме Телефонная книга/Исходящие/Пропущенные: нажмите для прокрутки списка вверх.  
В процессе вызова: нажмите, чтобы увеличить громкость.  
В момент звонка: нажмите, чтобы увеличить громкость звонка.

- ▼**  
В режиме меню: нажмите для прокрутки пунктов меню вниз.  
В режиме Телефонная книга/Исходящие/Пропущенные: нажмите для прокрутки списка вниз.  
В процессе вызова: нажмите, чтобы уменьшить громкость.  
В момент звонка: нажмите, чтобы уменьшить громкость звонка.  
В режиме ожидания: нажмите, чтобы перейти к списку повторного набора.

- 👉**  
В процессе вызова: нажмите, чтобы завершить вызов и вернуться в режим пустого экрана.  
В режиме меню/редактирования: нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.  
В режиме меню/редактирования: нажмите и удерживайте, чтобы вернуться в режим пустого экрана.  
В режиме ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить питание трубки.  
В момент звонка: нажмите, чтобы отключить звонок трубки.

- 📖**  
В режиме ожидания: нажмите, чтобы перейти к списку телефонной книги.

- 📞**  
В процессе вызова: нажмите эту клавишу для того, чтобы включить или выключить спикерфон.  
В режиме ожидания/Предварительного набора/Списка набранных номеров/Списка вызовов/Записи в телефонную книгу: Нажмите для того, чтобы осуществить вызов с использованием спикерфона.  
Во время звонка: Нажмите для ответа с помощью спикерфона.

- АЛФАВИТНО-ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА, ↔\* , 🔍 #**  
Кнопка ↔\* в режиме ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы включить или отключить режим блокировки клавиатуры.

Кнопка 🔍 # в режиме ожидания: нажмите и удерживайте, чтобы включить/отключить звонок.

Кнопка 🔍 # в режиме списка вызовов: нажмите, чтобы просмотреть номер вызываемого абонента (при его наличии).

Кнопка ◻ в режиме предварительного набора/редактирования номера: нажмите и удерживайте, чтобы вставить паузу.

Кнопки 1, 2, 3 в режиме ожидания/снятой трубки: нажмите и удерживайте, чтобы набрать хранящийся в памяти номер прямого вызова.

- 📞<sup>R</sup>**  
В режиме ожидания/предварительного набора: нажмите, чтобы осуществить вызов.  
Запись из списка Исходящие/Списка вызовов/Телефонной книги: нажмите, чтобы осуществить вызов выбранного телефона соответствующего списка.  
В момент звонка: нажмите, чтобы ответить на вызов.  
В процессе вызова: нажмите, чтобы набрать функцию флеш.

- 🌙**  
В режиме ожидания/предварительного набора: нажмите 🌙, чтобы осуществить вызов.  
Запись из списка Исходящие/Списка вызовов/Телефонной книги: нажмите, чтобы осуществить вызов выбранного телефона соответствующего списка.  
В момент звонка: нажмите, чтобы ответить на вызов.

### 1.2. Пиктограммы и символы экрана

На жидкокристаллический дисплей выводится информация о текущем состоянии телефона.



- 📶**  
Горит ровным светом, пока трубка находится в радиусе действия базы. Пропадает, если трубка находится вне радиуса действия база или не зарегистрирована на базе.

- 📞**  
Указывает на то, что разговор активен или находится в режиме удержания.  
Начинает мигать во время входящего вызова.

- 📞<sup>R</sup>**  
Горит, когда активирован спикерфон.

- 🕒**  
Горит ровным светом, если установлено время срабатывания будильника. Начинает мигать в момент наступления времени срабатывания будильника, установленного ранее.

- 🔒**  
Указывает на то, что клавиатура заблокирована.

- 📞**  
Горит при наличии новых ожидающих входных Голосовых сообщений (VMWI) которые пока не прочитаны. Исчезает после того, когда прочитаны все голосовые сообщения (зависит от обслуживающей сети).

- 📞**  
Указывает на то, звонок отключен.

- 🔋**  
Указывает на то, что батарея полностью заряжена. Целиком пиктограмма мигает, когда батарея находится в начальной стадии зарядки. Внутренний прямоугольник пиктограммы мигает, когда батарея находится в завершающей стадии зарядки.

- 🔋**  
Указывает на то, что батарея требует зарядка. Начинает мигать, когда уровень зарядки батареи достигает нижнего уровня.

- 📞<sup>R</sup>**  
Указывает на то, что получен новый вызов.  
Гаснет после прочтения сообщения о новом вызове.

## 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Качество сигнала будет зависеть от местоположения и окружения базы и трубки.  
Установите свой телефон Alcatel Origin RU на удалении от сильных источников тепла (батареи радиаторов, прямого солнечного света и т.д.) и обеспечьте его защиту от вибраций и пыли. Не допускайте контакта вашего телефона с водой или какими-либо другими жидкостями, а также с аэрозолями. Для уменьшения риска возникновения помех и оптимизации приема обратите особое внимание на то, чтобы не устанавливать базу в непосредственной близости от окон, больших

металлических объектов, армированного бетона, телевизионных приемников, музыкальных центров, видеокассетных и DVD-проигрывателей, галогеновых ламп, нагревательных приборов, флуоресцентных осветительных приборов, систем охранной сигнализации, микроволновых печей, компьютеров и т.п.

Данному телефону для работ необходимо электропитание.

Для протирки вашего телефона Alcatel Origin RU используйте незлектризирующуюся тряпку, слегка смоченную водой.

Примечание. Ваш телефон Alcatel Origin RU представляет собой стандартное устройство предназначенное для приема и передачи телефонных вызовов. Оно разработано для подключения к телекоммуникационной сети общего пользования.

## 3. УСТАНОВКА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА


### 3.1. Установка и зарядка батарей

- Сдвиньте вниз крышку аккумуляторного отсека, для того чтобы открыть его.
- Установите входящие в комплект перезаряжаемые аккумуляторы. Особое внимание обратите на направление полярности (Рис. 1).
- Задвиньте обратно крышку аккумуляторного отсека.
- Установите трубку на базу и перед первоначальным использованием заряжайте ее в течение 15 часов. В случае надлежащей установки трубки на базе или зарядном устройстве она издаст звуковой сигнал.

#### Примечания.

- Используйте только прилагающиеся к телефону перезаряжаемые никель-металлогидридные аккумуляторы.
- В том случае, если не используется в течение длительного периода времени, отсоедините и выньте батареи во избежание возможной разрядки.  
DECT™\*, предназначенное для приема и передачи телефонных вызовов. Оно разработано для подключения к телекоммуникационной сети общего пользования.

Рис. 1

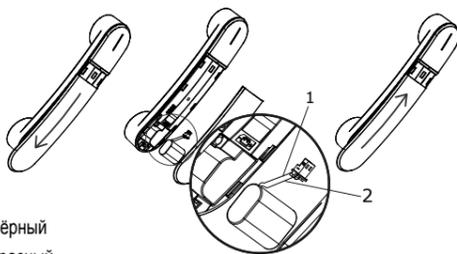

- Чёрный
- Красный

### 3.2. Подключение базовой станции

Подсоедините один из концов телефонного шнура к телефонному разъему, расположенному на нижней стенке базы.


Воткните маленький конец адаптера блока питания в электрический разъем, расположенный на нижней стенке базы.

Подсоедините сетевой штепсель к разъему базы и пропустите шнур электропитания через прорезь.

Подсоедините большой конец адаптера блока питания к настенной электророзетке.

Подсоедините другой конец телефонного шнура к телефонной розетке или микрофильтру.

Всегда используйте только те кабели, которые поставляются в коробке.

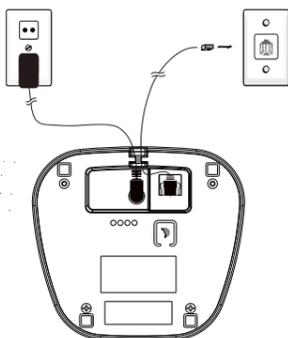

Если вы пользуетесь услугой широкополосного доступа, микрофильтр (в комплект не входит) является обязательным.

### Если у вас имеется широкополосный доступ

В том случае, если вы подключаете свой телефон к линии с широкополосным соединением, то вам необходимо включить микрофильтр между телефоном и телефонной линией, поскольку в противном случае это может привести к возникновению возмущающих воздействий между телефоном и широкополосной

линией, что может послужить причиной возникновения определенных проблем.

В доме с широкополосным доступом должен иметься не один микрофильтр в точке подключения модема к телефонной линии, но свой собственный микрофильтр у каждого телефона. Если вам требуется большее количество широкополосных микрофильтров, то вам следует связаться с вашим поставщиком услуги широкополосного доступа.

## 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА

### 4.1. Осуществление вызова

#### 4.1.1. Подготовительный набор

Введите номер телефона и нажмите кнопку 📞<sup>R</sup> или 📞 для набора номера.

нажмите кнопку C/☎, для того чтобы очистить запись.

#### 4.1.2. Прямой набор

Нажмите кнопку 📞<sup>R</sup> или 📞 для того чтобы занять линию и введите телефонный номер.

#### 4.1.3. Набор с помощью кнопок прямого вызова из памяти

В режиме ожидания или снятой трубки нажмите и удерживайте кнопки 1 / 2 / 3, для того чтобы набрать номер, вызванный прямо из памяти. Для этого вам сначала потребуетс сохранить телефонный номер под соответствующей кнопкой. Для получения информации см. раздел 7.4.

#### 4.1.4. Осуществление вызова номер из списка исходящие

Нажмите кнопку ▼ для перехода к списку повторного набора, нажимая кнопки ▲ / ▼, выберите требуемый телефонный номер для повторного набора.

Нажмите кнопку 📞<sup>R</sup> для набора выбранного номера.

### 4.2. Отключение микрофона

В процессе вызова у вас имеется возможность разговаривать с кем-либо, стоящим рядом, так, чтобы ваш телефонный собеседник этого не слышал.

#### В процессе вызова:

Для выключения микрофона нажмите кнопку C/☎, после чего на жидкокристаллическом экране появится надпись “ОТКЛ.”. Теперь ваш телефонный собеседник не может вас слышать. Для включения микрофона нажмите кнопку C/☎ еще раз.

### 4.3. Повторный набор последнего номера

Вы имеете возможность производить повторный набор до 10 последних вызывавшихся номеров. В том случае, если вы сохранили для этого номера имя в телефонной книге, то на экране вместо номера будет выводиться это имя. Самый последний из вызывавшихся номеров выводится вверх списка повторного набора.

#### 4.3.1. Повторный набор номера из списка «Исходящие»

- В режиме ожидания нажмите кнопку ▼ для перехода к списку «Исходящие».

Примечание.

- Для просмотра списка исходящих вызовов используйте кнопки ▲ / ▼.
  - Нажмите кнопку 📞<sup>R</sup> для набора выбранного номера.
- Замечание. Если в списке исходящих вызовов телефонных номеров нет, то на экране появляется надпись “ПУСТО”.

#### 4.3.2. Сохранение исходящего номера в телефонной книге

- Выполните шаги 1 и 2 из раздела 4.3.1.
- С помощью кнопок OK MENU и ▲ / ▼ выберите пункт меню “СОХРАНИТЬ”.
- Нажмите кнопку OK MENU для ввода имени.
- Нажмите кнопку OK MENU для сохранения номера из списка исходящих вызовов в телефонной книге.
- Нажмите кнопку OK MENU для выбора мелодии телефонной книги.
- Для просмотра списка мелодий используйте кнопки ▲ / ▼. В процессе просмотра списка мелодий соответствующая мелодия будет проигрываться.
- Для подтверждения нажмите кнопку OK MENU.

### 4.4. Осуществление внутреннего вызова

Эта функция может использоваться только в том случае, если имеется по крайней мере две зарегистрированные трубки. Она позволяет вам

осуществлять внутренние вызовы, переводить внешние вызовы с одной трубки на другую и осуществлять конференц-вызовы. В том случае, если вызываемая трубка не отвечает в течение 60 секунд, то звонок на вызываемой трубке отключается, а вызывающая трубка возвращается в режим готовности.

Замечание. В том случае, если на базовой станции зарегистрирована только одна трубка, то при нажатии кнопки C/☎ появится надпись “НЕВОЗМОЖНО”.

#### 4.4.1. Установление связи с другой трубкой

В режиме ожидания нажмите кнопку C/☎ и на экране отобразятся зарегистрированные трубки кроме той, с которой производится вызов.

Введите номер требуемой трубки, с которой необходимо установить связь.

На вызываемой трубке раздастся звонок, а нажатие кнопки 📞 приведет к установлению внутреннего вызова. Примечание. В том случае, если на базовой станции зарегистрировано всего две трубки, нажатие кнопки C/☎ приведет к немедленному вызову второй трубки.

#### 4.4.2. Перевод Внешнего вызова на другую трубку

В процессе внешнего вызова:

- С помощью кнопок OK MENU и ▲ / ▼ выберите пункт меню “ВНУТР ВЫЗОВ”.
- Нажмите кнопку OK MENU для выбора трубки, с которой требуется установить связь.
- Внешний вызов в этот момент удерживается автоматически, а вызываемая трубка начинает звонить.
- Для установления внутренней связи на вызываемой трубке следует нажать кнопку 📞<sup>R</sup>.
- Нажмите на вызывающей трубке кнопку 📞 или поместите вызывающую трубку в гнездо зарядного устройства, для того чтобы завершить текущий вызов внешнего абонента.
- Внешний вызов переведен на вызываемую трубку.

## 5. ЛИЧНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Ваш телефон позволяет хранить до 50 записей в личной телефонной книге с именами и телефонными номерами. Каждая запись в телефонной книге может включать в себя не более 20 цифр для телефонного номера и 12 символов для имени. У вас также имеется возможность выбирать различные мелодии сигналов входящих вызовов для записей в телефонной книге. Записи в телефонной книге хранятся по именам в алфавитном порядке.

### 5.1. Добавление новой записи в телефонную книгу

В режиме ожидания:

- Для получения доступа к телефонной книге нажмите кнопку 📖 ИЛИ  
Нажмите кнопку OK MENU и кнопками ▲ / ▼ выберите пункт главного меню “ТЕЛ КНИГА”, а затем получите доступ к телефонной книге, нажав кнопку OK MENU.
- Нажмите для выбора пункта меню “ДОБАВИТЬ”.
- Нажмите кнопку OK MENU для ввода имени.
- Нажмите кнопку OK MENU для ввода телефонного номера.
- Нажмите кнопку OK MENU и кнопками ▲ / ▼ выберите мелодию сигнала вызова для данной записи в телефонной книге.
- Нажмите кнопку OK MENU для сохранения записи в телефонной книге.

### 5.2. Вызов номера из телефонной книги

В режиме ожидания:

- Нажмите кнопку 📖 для получения доступа к телефонной книге ИЛИ  
нажмите кнопку OK MENU и кнопками ▲ / ▼ выберите пункт главного меню “ТЕЛ КНИГА”, а затем получите доступ к телефонной книге, нажав кнопку OK MENU.
- Нажмите кнопку 📞<sup>R</sup> для набора телефонного номера из выбранной записи в телефонной книге.

## 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА ЗВОНЯЩЕГО АБОНЕНТА (ЗАВИСИТ ОТ СЕТИ)

Эта возможность доступна в том случае, если вы подписались на услугу «Определение входящего звонка» у своего провайдера услуг телефонной связи. Ваш телефон имеет возможность сохранять до 20 входящих звонков вместе с информацией о дате/времени вызова в списке «Пропущенные». В момент звонка телефонный номер будет выводиться отображаться на ЖК-дисплее. В том случае, если номер совпадает с одной из записей в вашей личной телефонной книге, то имя звонящего абонента будет высвечиваться на экране попеременно с номером. В качестве сигнала входящего вызова будет использоваться та мелодия, которая поставлена в соответствие данной записи в телефонной книге.

В том случае, если у номера вызываемого абонента отключена возможность отправки о нем информации, то на экране появится надпись “НОМЕР СКРЫТ”.

В том случае, если, номер вызывающего абонента не предоставляется, то на экране появится надпись “**НЕДОСТУПЕН**”.

В режиме готовности в случае поступления трех пропущенных звонков на экране будет высвечивать надпись “**3 ПРОПУЩЕНО**”.

#### 6.1. Просмотр списка пропущенных номеров

Все поступившие звонки сохраняются в списке «Пропущенные», причем самый последний звонок располагается в самом верху списка. После того, как список заполняется, новый номер заменяет собой самый старый вызов. Неотвеченный вызов, который не был просмотрен, отмечается символом  в центре нижней строки дисплея.

отмечается символом  в центре нижней строки дисплея.

- Нажмите кнопку  для получения доступа к списку пропущенных вызовов ИЛИ нажмите кнопку  и кнопками  /  выберите пункт меню “**ПРОПУЩЕННЫЕ**”.
- С помощью кнопок  /  выберите требуемую запись.

#### 6.2. Вызов номера из списка «Пропущенные»

В режиме ожидания:

- Нажмите кнопку  для получения доступа к списку пропущенных вызовов ИЛИ нажмите кнопку  и кнопками  /  выберите пункт меню “**ПРОПУЩЕННЫЕ**”.
- Нажмите кнопку  ля набора выбранного номера из списка пропущенных вызовов.

## 7. УСТАНОВКИ ТЕЛЕФОНА

#### 7.1. Установка мелодии сигнала для внутренних/внешних звонков

- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ТРУБКА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**СИГН ВЫЗОВА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ВНУТР МЕЛОД**” или “**ВНЕШН МЕЛОД**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите требуемую мелодию сигнала из списка мелодий.

Примечание.Соответствующая мелодия будет проигрываться в процессе просмотра списка мелодий.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.

#### 7.2. Установка уровня громкости сигнала

- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ТРУБКА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**СИГН ВЫЗОВА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ГРОМКОСТЬ**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите требуемый уровень громкости (из всего 6 различных уровней громкости сигнала, включая “**СИГНАЛ ВЫКЛ**”).

Примечание. В процессе выбора будет проигрываться сигнал соответствующей громкости. Если выбран режим “**СИГНАЛ ВЫКЛ**”, на экран будет выведена пиктограмма п.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.

#### 7.3. Настройка наушников

Всего имеется возможность выбора из 5 различных уровней громкости (от “**ГРОМКОСТЬ 1**” до “**ГРОМКОСТЬ 5**”) как для наушников.

В процессе вызова:

Нажмите кнопку  /  для выбора уровня громкости от 1 до 5. Показывается текущий выбор. После окончания вызова параметр сохранит последнее выбранное значение.

#### 7.4. Сохранение телефонного номера в памяти прямого доступа

Вы можете сохранить три телефонных номера прямого доступа под цифровыми КНОПКАМИ “**КНОПКА 1**”, “**КНОПКА 2**” и “**КНОПКА 3**”, что обеспечит вам удобство их прямого набора.

- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню «**ТРУБКА**».
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню «**БЫСТР НАБОР**».
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите любую из кнопок “**КНОПКА 1**”, “**КНОПКА 2**” и “**КНОПКА 3**”.
- Нажмите кнопку , а затем введите тот телефонный номер, который вы хотите сохранить, или отредактируйте номер, введенный ранее.

- Нажмите кнопку для подтверждения.

Примечание. Для осуществления вызова нажмите и удерживайте одну из кнопок 1, 2 или 3.

#### 7.5. Установка даты и времени

##### 7.5.1. Установка времени

- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ТРУБКА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ДАТА И ВРЕМЯ**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ВРЕМЯ**”.
- Нажмите кнопку  для ввода информации о времени.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.

Примечание. Если установка времени ранее уже производилась, то на экран будет выводиться текущее время, в противном случае выводится будет “**ЧЧ.ММ**”.

#### 7.5.2. Установка даты

- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ТРУБКА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ДАТА И ВРЕМЯ**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ДАТА**”.
- Нажмите кнопку  для ввода информации о дате.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.

#### 7.6. Автоподнятиe

Если данная функция активирована, то вы сможете принимать вызов снятием трубки, находящейся на базе, без нажатия каких-либо кнопок.

- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ТРУБКА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  нопками выберите пункт меню “**АВТООТВЕТ**”.
- Нажмите кнопку  и  /  для выбора “ВКЛ” или “**ВЫКЛ**”.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.

#### 7.7. Изменение времениFlash

Вам может понадобиться изменить время Flash. Вы можете выбрать следующие варианты: “**КОРОТКИЙ**”, “**СРЕДНИЙ**” или “**ДЛИННЫЙ**”.

- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**БАЗА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**СБРОС ЛИНИИ**”.
- Нажмите  и  /  чтобы выбрать необходимый вариант времени Flash (“**КОРОТКИЙ**”, “**СРЕДНИЙ**” или “**ДЛИННЫЙ**”).
- Нажмите кнопку  для подтверждения.

#### 7.8. Смена ПИН-кода системы

Для изменения настроек базы используется четырёхзначный ПИН-код. Он предназначен для защиты вашего телефона от несанкционированного использования. По умолчанию ПИН-код системы – 0000.

- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**БАЗА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ПИН-КОД**”.
- Нажмите кнопку  после чего будет необходимо ввести черырѣхзначный ПИН-код системы.
- Введите старый ПИН-код системы.
- Нажмите кнопку  и введите новый ПИН-код системы.
- Нажмите кнопку  и введите новый ПИН-код системы ещё раз.

**Примечание:** Если новый ПИН-код, введѣнный в п.6 не соответствует новому ПИН-коду, введѣнному в п.5, вам необходимо будет заново повторить процедуру ввода нового ПИН-кода, начиная с п.5
- Нажмите кнопку  для подтверждения.

#### 7.9. Установка экорежима

- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**БАЗА**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ЭКОРЕЖИМ**”.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**ВКЛ**” или “**ВЫКЛ**”.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.

### 8. РЕГИСТРАЦИЯ

Ваша телефонная трубка и базовая станция заранее зарегистрированы. На одну базовую станцию может быть зарегистрировано до пяти трубок.

Если по каким-либо причинам трубка не была зарегистрирована на базе, (символ  не высвечивается даже если трубка расположена вблизи базы), зарегистрируйте трубку на базе следуя следующей процедуре:

- Нажмите и удерживайте кнопку  на базовой станции в течение приблизительно 5 секунд, в результате чего базовая станция перейдет в режим регистрации.
- Нажмите кнопку  и  /  кнопками выберите пункт меню “**РЕГИСТРАЦИЯ**”.
- Нажмите кнопку  и вам будет предложено ввести четырехзначный системный ПИН-код (значение ПИН-кода по умолчанию – 0000).
- Введите четырехзначный системный ПИН-код.
- Нажмите кнопку  для подтверждения.

В том случае, если регистрация прошла успешно, высветится символ . Трубке будет автоматически присвоен ближайший свободный номер. Этот номер выводится на экран в режиме готовности. Если регистрация не прошла успешно, символ  не высветится.

### 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Радиус действия в открытом поле	До 300 метров*
Радиус действия в свободном пространстве внутри помещения	До 50 метров*
Срок службы батареи трубки (средние значения)	10 часов разговора** <p>100 часов в режиме готовности**</p>
Электрическое соединение/Адаптер блока питания базис/Зарядное устройство	"Адаптер блока питания: <p>№ модели: VT4EEU06045/RJ-A5060450E002</p> Вход: 100-240 В/50-60 Гц/0,15 А <p>Выход: 6 В постоянного тока/450 мА</p> Допускает использование исключительно с адаптерами, поставляемыми в комплекте с телефоном. <p>Однофазный переменный ток (кроме компьютерных устройств) определен стандартом EN60950.</p> Предостережение: По критериям данного стандарта, напряжение сети классифицируется как представляющее опасность."
Телефонное соединение	Устройство рассчитано на подключение к аналоговой телефонной линии класса TNV3 (telecommunications network voltage – напряжение телекоммуникационной сети) в соответствии со стандартом EN60950.
Аккумуляторные батареи	"AAA – 1,2 В – 400 мА <p>Допускает использование исключительно батарей, поставляемых в комплекте с телефоном.</p> Использование батарей любого другого типа представляет собой угрозу взрыва. Использованные батареи должны утилизироваться в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды."
Рабочая температура	От 5°С до 40°С.

\* Значения могут изменяться в зависимости от окружения.

\*\* В зависимости от первоначального заряда батареи.

### 10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В том случае, если у вас возникают проблемы с вашим телефоном, попробуйте воспользоваться предложениями, перечисленными ниже.

В качестве общего правила – если возникают какие-либо проблемы, выньте батареи из всех трубок вашего устройства приблизительно на 1 минуту, затем отсоедините и вновь подсоедините питание и установите батареи телефонных трубок на место.

Проблема	Причина	Решение
Отсутствует гудок при нажатии кнопки <span></span>	<p>a. Не подключен соединительный шнур базовой станции.</p> <p>b. Шнур адаптера неправильно вставлен в базовую станцию.</p> <p>c. Линия занята, поскольку используется другая трубкой.</p> <p>d. Неисправный соединительный шнур.</p>	<p>a. Проверьте соединения. Выньте вилку из электророзетки и вставьте ее обратно. Убедитесь в том, что телефонный шнур вставлен в базовую станцию и в телефонную розетку.</p> <p>b. Проверьте вилку базовой станции и вилку питания 220 В (отсоедините и подсоедините снова).</p> <p>c. Дождитесь освобождения линии.</p> <p>d. Используйте оригинальный соединительный шнур.</p>
Выводится сообщение “ <b>ВНЕ ЗОНЫ</b> ”.	<p>a. Базовая станция находится вне радиуса действия.</p> <p>b. Базовая станция не подключена сети электропитания.</p>	<p>a. Уменьшите расстояние.</p> <p>b. Подсоедините базовую станцию к сети электропитания.</p>

Не происходит вызова.	Обслуживание не активировано или несоответствующий оператор.	Проверьте вашу подписку на услуги сети.
Не работает дисплей.	Батарея разряжена.	Перезарядите батарею.

	
Alcatel Origin RU	X0000001
DATE: DYWWVT	Black

Расшифровка кода даты производства, расположенного на обратной стороне продукта:

Первая цифра означает день недели

Вторая цифра означает последнюю цифру года

Третья и четвёртая цифры означает номер недели года

Пятая и шестая цифры - для внутреннего пользования

### 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный телефон не рассчитан на вызов экстренных служб при отключенном электропитании.

**! Запрещается использовать данный телефон для сообщения об утечке газа при нахождении в непосредственной близости от места утечки.**

Не рекомендуется использовать данный телефон во время грозы.

Не пытайтесь вскрыть батареи, поскольку они содержат опасные химические вещества. В случае утечки не допускайте их контакта с кожными покровами, глазами, носом и ртом. В случае контакта промойте пораженную часть тела приблизительно в течение 20 минут под проточной водой и обратитесь за срочной медицинской помощью. Протрите свое изделие промокательной бумагой или сухой тряпкой и обратитесь к своему продавцу за запасными батареями.

### 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Все использованное оборудование должно быть утилизировано в соответствии с законодательством по охране окружающей среды. Данное оборудование должно быть сдано в пункт продаж, или в центр утилизации.

## 13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Атлинкс Эйша Лимитед
Офис 2208, 22 этаж, Дельта Хаус, д.3, ул. Он Ю, Шатин, Гонконг
Тел: +852-2152 7600
www.alcatel-home.com

# EAC

Alcatel Origin RU

Декларация о соответствии № БТА-1451 от 27.11.2015 г., действительна до 23.11.2025 г., декларация о соответствии №ТС RU Д-НК.МЕ83. В.00130 от 25.09.2014 г., действительна до 25.09.2019 г., Орган по сертификации продукции АНО "Научно-технический центр сертификации электрооборудования ИСЭП", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЕ83.

Срок службы 5 лет

© ATLINKS 2015 – Воспроизведение запрещено.

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики своей продукции для технического усовершенствования или соответствия новым нормативным актам. ALCATEL и ATLINKS являются зарегистрированными торговыми марками. Логотип Alcatel и название Alcatel представляют собой торговые марки компании Alcatel-Lucent и используются компанией ATLINKS на основании лицензии.
Расшифровка кода даты производства, расположенного на обратной стороне продукта:
Первая цифра означает день недели
Вторая цифра означает последнюю цифру года
Третья и четвёртая цифры означает номер недели года
Пятая и шестая цифры - для внутреннего пользования