



### Manual de usuario

Favor de leer todo el manual antes de utilizar su teléfono

©ATLINKS 2014. Reproducción prohibida.  
El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales. El logotipo y el nombre de ALCATEL son marcas registradas de ALCATEL LUCENT utilizadas bajo licencia por ATLINKS.

### INTRODUCCIÓN

Su teléfono con Identificador de Llamadas almacena y muestra información específica, provista por su empresa de teléfonos local. Su teléfono con Identificador de Llamadas le permite:

- Identificar a la persona que llama antes de contestar el teléfono.
- Ver la hora y la fecha de cada llamada entrante.
- Guardar hasta 68 mensajes del Identificador de Llamadas de manera secuencial.

**ADVERTENCIA:** Para evitar un incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a lluvias ni humedad. Si no utilizará el teléfono por unos días, retire las pilas ya que pueden producir daños a la unidad.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detección automática del Identificador de Llamadas FSK/DTMF
- Pantalla de información retro-illumina en color azul
- Registro de llamadas entrantes para 68 números
- Registro de llamadas salientes para los últimos 15 números marcados
- Agenda telefónica con memoria para 10 números
- Marcado previo con el teléfono colgado
- Código de prefijo
- Rellamada
- Modo de marcado por Pulsos o Tonos
- Función silencio (MUTE)
- Altavoz


Para obtener lo máximo de su nuevo teléfono, le sugerimos que se tome unos minutos en este momento para leer este manual de usuario.

### BREVE GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN ESTE MANUAL

**Interruptor para colgar.** La parte del teléfono que salta para activar la línea telefónica cuando se toma el auricular de la base.  
**Descolgado.** Un término utilizado para describir el teléfono en su modo activo cuando el auricular está descolgado de la base o cuando pulsa el botón **SPEAKER**.  
**Colgado.** Un término utilizado para describir el teléfono en su modo inactivo.

### LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su embalaje contiene los siguientes artículos:

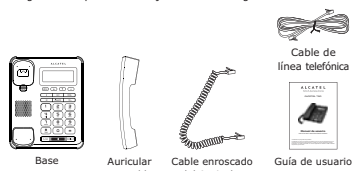

**NOTA:** Si usted detecta que hay algún artículo faltante, por favor contacte a la tienda donde compró este producto inmediatamente.

### REQUISITOS DE LA TOMA TELEFÓNICA

Para utilizar este teléfono, necesitará una toma de teléfonos modular tipo R11C, que es similar a la que se muestra en la imagen. Si no posee una toma modular, comuníquese con su compañía de teléfonos local para averiguar cómo instalar una.



### INSTALACIÓN

**PRECAUCIÓN:** Desconecte el cable de teléfono de la salida de la pared antes de instalar o reemplazar las pilas.

- No instale el teléfono durante una tormenta eléctrica.
- No toque los cables no aislados del teléfono ni las terminales a menos que se haya desconectado la línea de teléfono en la interfaz de red.
- Tenga precaución al instalar o modificar las líneas telefónicas.
- No instale las tomas de teléfono en lugares húmedos a menos que la toma esté diseñada específicamente para lugares húmedos.
- Desconecte de manera temporaria cualquier equipo conectado con este teléfono tales como un fax, otros teléfonos o un módem.

### INSTALAR Y REEMPLAZAR LAS PILAS

Su teléfono con Identificador de Llamadas utiliza 3 pilas alcalinas AA para recibir y almacenar los registros del Identificador de Llamadas y para almacenar los números que utiliza frecuentemente.

**IMPORTANTE:** Si no utilizará el teléfono por más de 30 días, retire las pilas ya que podrían tener pérdidas y provocar daños en la unidad.

### PILAS

- Si el cable de línea telefónica está conectado, desconéctelo de la unidad base.
- Voltee el teléfono, utilice un bolígrafo o un clip para abrir la tapa del compartimiento de las pilas. Retire la tapa del compartimento pulsándola hacia abajo y deslizándola hacia fuera de la unidad.
- Inserte 3 pilas alcalinas AA en el compartimiento según se muestra en el diagrama.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas hasta que trabaje.
- Si había desconectado previamente el cable de línea, vuelva a conectarlo a la unidad y verifique las ubicaciones de la memoria.

### INSTALAR EL TELÉFONO

Puede colocar su teléfono sobre una superficie nivelada, tal como un escritorio o mesa o puede colgarlo en la pared.


- Conecte el auricular.
- Conecte la línea telefónica.

### INSTALAR EL TELÉFONO EN LA PARED



1. Rote la traba para la instalación en pared según se muestra en la ilustración.



**INSTALACIÓN EN PARED:** Esta traba está diseñada para mantener la unidad en su lugar cuando el teléfono se encuentra en posición vertical en una pared.

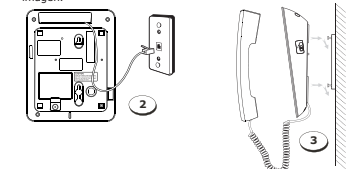

### MENÚ DE OPCIONES

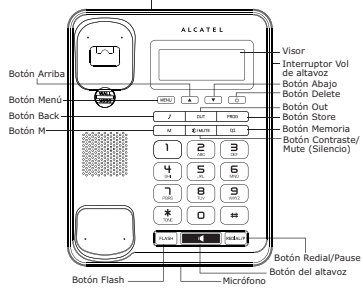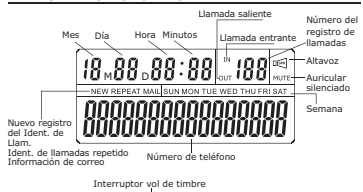


### CONFIGURAR EL TELÉFONO


**NOTA:** Modifique inmediatamente las configuraciones predeterminadas de fábrica según sea necesario.

- Hay cuatro opciones para configurar:
- SE1 1 ABRF:** Configurar fecha y hora
- SE2 2 PDR:** Puede un código de prefijo que el usuario puede agregar delante del número antes de marcarlo.
- SE3 3 L-P:** Seleccione el modo de marcado. Esto dependerá de la empresa de teléfono con la que esté conectado.
- SE4 4 FLASH:** Configuración del tiempo de FLASH (conmutación de línea). Este tiempo le permite al usuario acceder en forma momentánea a los servicios telefónicos tales como llamada en espera, pulsando en botón FLASH.


### CONFIGURAR FECHA Y HORA

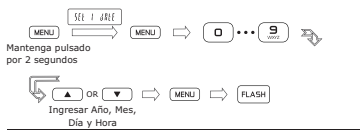


### CONFIGURAR EL CÓDIGO DE PREFIJO



### CONFIGURAR TONO/PULSO


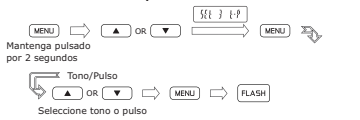


### CONFIGURAR FLASH



### OPERACIÓN DEL TELÉFONO

#### RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA



#### REALIZAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA




#### AJUSTAR EL NIVEL DE CONTRASTE

Con el teléfono colgado, pulse el botón **MUTE** para ajustar el nivel de contraste de visor LCD.

#### MODO DE MARCADO P=>T

En el modo de marcado por PULSOS, pulse el botón[\*] para acceder al servicio por TONOS.


### RELLAMADA

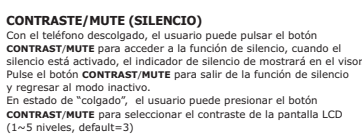







### CARACTERÍSTICAS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID)

El Identificador de Llamadas(CID) es un servicio disponible de su empresa de teléfonos local. Para que el Identificador de Llamadas funcione en su teléfono, deberá suscribirse al servicio de Identificación de Llamadas. Esta unidad puede recibir información del Identificador de Llamadas FSK y DTMF sin ninguna configuración. Su información del Identificador de Llamadas puede incluir el número de teléfono, la fecha y la hora.

### REVISAR LLAMADAS ENTRANTES



### LLAMAR A UN NÚMERO DEL REGISTRO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS



### MARCAR DESDE UNA UBICACIÓN EN LA MEMORIA

