

使用说明书


HCD0008(302)P/TSDL

ALCATEL

简介

HCD0008(302)P/TSDL 双制式拨号方式，全免提通话功能。

当您使用电话前，请先阅读此说明。

	注意： 来电显示功能只限于已申请来电显示服务之客户使用。 警告： 为避免电击或短路，请勿将电话暴露在雨中或浸泡水里。
---	---


功能简介

- 24首风格多样铃声
- FSK及DTMF双制式兼容
- FSK自动校时
- 62组8位来电存储
- 16组8位去电存储
- 5级亮度调节功能
- 5位本地码
- 9组32位单键记忆
- 预约拨号及消号
- 回拨功能
- R键功能(配合交换机特种业务使用，具体参考产品说明书)

使用前的准备

包装清单


1.座机 2.话筒 3.话筒曲线 4.电话直线 5.说明书

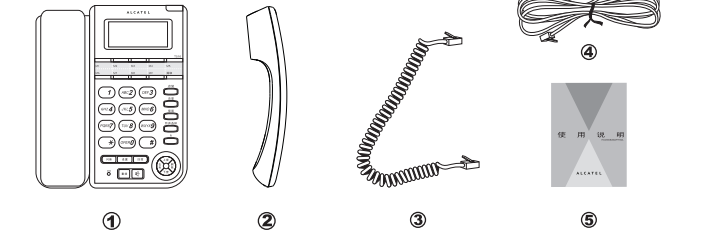

注意：如发现缺少配件，请立即与经销商联系。

安装电话


1、将话筒曲线的一端插入话筒的插孔，另一端插入座机左侧面“曲线”插孔。

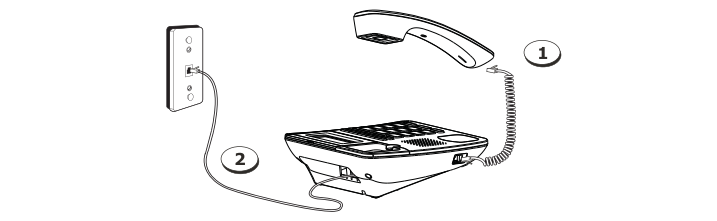

2、将电话线插入座机上标有“LINE”字符的插孔，然后将电话线的另外一端插入电话线插座。


3、墙上安装：

<1> 先把挂墙扣依照下列图示反转。

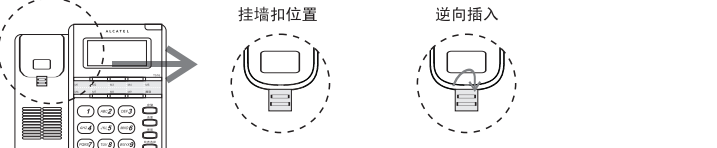


挂墙扣的作用：电话机在竖放状态固定电话手柄，防止滑落。如果电话机放回平放状态，将挂墙扣依照上列方法逆向操作一次即可。挂墙扣出厂设置为平放状态。


<2> 将底座安装到墙上，然后将电话线的一端插入电话线插座。电话线的另一端插入座机上标有“LINE”字符的插孔，然后将电话机按下列图示固定到墙上。

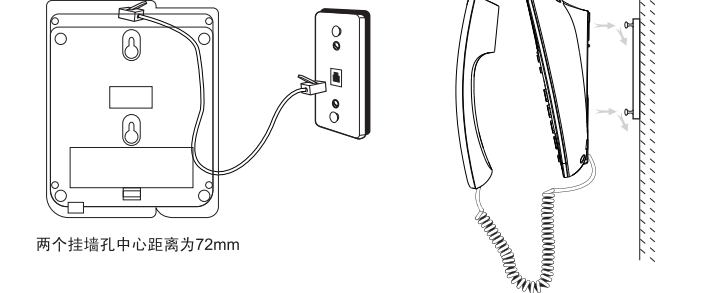

话机按键说明

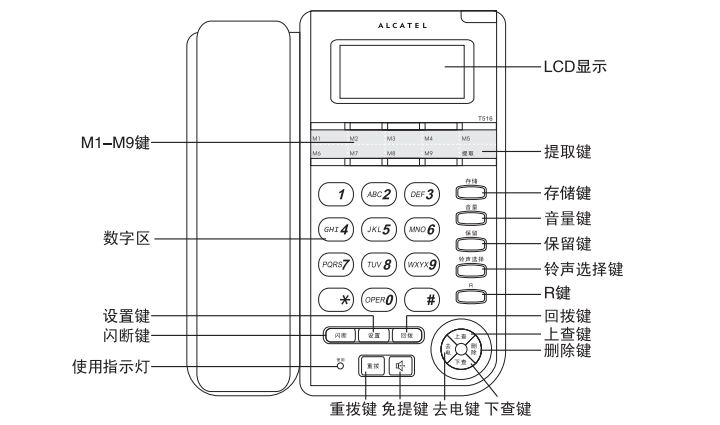

液晶显示分区详解图

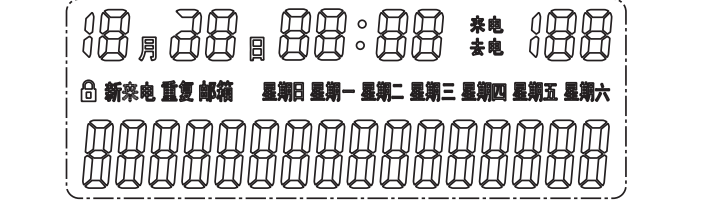

1 来电	来电组数显示
2 去电	去电组数显示
3 18月28日 08:08	日期、时间显示
4 ☎ 新来电 重复 邮箱	锁、新来电、重复、邮箱显示区
5 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六	星期显示区
6 8888888888888888	号码显示区

1	2	3	4	5	6
来电	去电	日期、时间	锁、新来电、重复、邮箱	星期	号码

E：摘机+来电号码+存储+数字键（0-9）

双键的拨出

摘机状态按[提取]键再按数字键（0-9）话机拨出相应的记忆号码；挂机状态按[提取]键再按数字键（0-9）话机显示相应的记忆号码，此时按回拨键话机自动摘机拨出相应的记忆号码（若记忆号码大于等于6位，话机会自动在所拨号码前加拨出局码，如记忆号码里以存有出局码，那么号码在拨出时就不会再加出局码而直接拨出记忆号码）。

保留键

在摘机状态，按[保留]键进入音乐保留状态，保持音乐响起，此时可放下听筒；如果再摘机，则保留音乐停止，自动进入手柄通话状态。按[免提]键，则保留音乐停止，进入免提通话状态。再一次按[保留]键，则保留音乐停止，进入免提通话状态。
备：保留时对方无法听到自己的讲话音，话机处在静音状态。

电话保养

- 电话机应放在干燥清洁的地方,以免内部元器件受潮及其他杂物进入话机而影响使用效果。
- 使用话机时,应尽量避免冲击和敲打,以防话机受损;
- 机壳表面有灰尘时,用布擦干净即可,不得使用化学溶剂,以免流入机内腐蚀机内元件;
- 使用话机按键时应用力均匀,以确保机件的正常使用;
- 话机发生故障,非专业人员不得擅自打开修理,请将故障话机送往当地指定的维修处或直接与我司联系。

常见故障处理

手柄听筒没有拨号音：

- 检查电话线和手柄曲线有没有插好。
 - 确定电话网络已经开通可以正常使用。
- 无铃声，或响铃一声即断线：**
- 检查接线盒及电话线路是否接触不良或受潮、断裂。
 - 检查分机是否过多、请将分机断开再试。

通话时有杂音：

- 检查电话线和手柄曲线是否有松动、脱落或潮湿。
- 检查接线盒是否生锈。

来电无显示：

- 请致电当地电信局咨询是否已经开通来电显示业务。

码时都会自动在所回拨的号码前加拨设置的 IP 号码。

设置闹钟

LCD 会提示**SET ALARM**，按[设置]键进入，显示“00-00 OFF”共 1 组。按[上查]、[下查]键可设置或修改完成第一位设置后，按[设置]键进入第二位设置。显示“ON”为开状态，显示“OFF”为关状态。如果设置闹钟功能为开启状态，则会按时响闹 1 分钟。按任意键包括免提键取消响闹，回挂机状态；若响闹时提叉簧则挂机一秒后再摘机。如到达预定响闹时间时，话机正处于摘机、响铃、来电未接（振铃停止 6S 内）等，此次响闹将被自动取消。

设置拨号方式

待机状态按[*]键 3 秒进入，此时 LCD 会显示 **TONE** 或 **PULSE**，表示当前拨号方式为音频拨号（或脉冲拨号）。每进入一次自动切换一次拨号方式。

防盗设置

待机状态按[#]键 3 秒进入，此时 LCD 会显示 **PPP OFF**，表示软件防盗功能关闭。可选择 **PPP OFF** 或 **PPP ON**，对应软件防盗开关“开启”或“关闭”。每进入一次自动切换一次状态。（备：此项打开会影响分机使用，所以不建议用户打开）

挂机功能操作

来电接收

收到 FSK 或 DTMF 来电后，话机自动侦测并显示来电号码，同时显示来电的日期、时间，并记录这是第几个来电，若是 FSK 制式，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变.对于 DTMF 制式，所有设置均不被改变。由于 DTMF 信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到 DTMF 来电号码时，会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。LCD 同时显示来电序号。若是新号码，会有“新来电”标志同时出现。若是已有号码，则会有“重复”标志出现。若是来电保密，则 LCD 会显示 **---P---**。若来电出范围，则显示 **---0---**。若是来电信号不正确则显示 **---E---**。收到新来电后话机会保持显示新来电号码及来电时间，直到接听或有按键。

来电查询

按[上/下查]键进入来电查询状态，可向上或向下翻查，LCD 显示来电的号码、日期及时间等信息。

长按[上查]或[下查]键超过 3 秒，可进行快速翻查。如果来电号码超过 16 位，则存储在 16 位号码。

回拨键

查询到来电后，直接按[回拨]键，即可对来电号码进行回拨；连续按两次[回拨]键，话机会在区号首位自动加“0”进行长途回拨。

重拨键

摘机状态下拨号遇忙，可先按[闪断]键再按[重拨]键，话机将重拨末次所拨号码，也可以按收线开关或者按两次[免提]键，再按[重拨]键话机也将重拨末次所拨号码。

去电键

按[去电]键进入去电查询状态，连续按[去电]键可循环查询最近拨出的号码和拨出时间。长按[去电]键 3 秒进行快速翻查。若打算对所查到的号码再拨号，直接按[回拨]键。去电最多可存 32 位。

预拨号功能

在挂机状态下，通过各数字键输入要拨出局码。若有输入错误，可以用[删除]键修改，全部输入完成以后，按[回拨]键拨出。

删除键

在挂机设置状态，设置自动 IP 的卡号和密码时，[删除]键用来删除错误输入的号码，其它时候，[删除]键用来退出设置；在预拨号状态，[删除]键用来删除错误输入的号码（改错）；在显示来电或拨出局码时，[删除]键用来删除该条来电，长按[删除]键 3 秒可删除所有来电或拨出局码。

铃声选择键

在挂机状态下，连续按[铃声选择]键选择所喜爱的铃声，LCD 显示 **☎0000** ~ **☎0929**（默认为第 1 种铃声），同时，话机会摘机演示选中的振铃，无插外线时不能演示。

闪断键

摘机状态下按此键话机将自动收线 1 次，挂机按[闪断]键选择适合的 LCD 亮度，共分 5 级，（默认为 3 级）

R 键

摘机状态下按此键话机自动挂断一次（挂断时间为 100 毫秒）。

摘机功能操作

来电(去电)查询

摘机后可用[上查]或[下查]键查询来电，也可用[去电]键查询去电。

通话计时

摘机拨号以后，话机自动进入通话计时，不允许手动计时。

话机设置

挂机状态按住[设置]键 3 秒，进入设置状态，LCD 显示 **SEE TdRE**，此时，用[上查、下查]键可改变设置项，LCD 同时显示对应的设置项。再按[设置]键进入该项设置。在某项设置完成以后，按[设置]键进入下一项设置。所有设置均用[上查、下查]键修改该具体设置项，用[删除]键退出设置状态。

设置日期/时间

LCD 提示 **SEE TdRE**，按[设置]键确认。进入日期/时间设置后，年的显示闪烁，可按[上查、下查]键修改，完成后再按[设置]键进入月的设置，修改方法与年的设置相同，再按[设置]键可依次修改日、小时和分钟。小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置。按[设置]键确认分钟个位设置时话机会自动清除。

时间及日期设置完成后，LCD 显示屏会自动显示对应的星期以及当月挂历。当遇到有 FSK 来电信号时自动刷新系统时间，DTMF 来电信号对时间，日期的设置无影响。

设置区域码

LCD 提示 **SEE 2 CdE**，按[设置]键确认，LCD 会显示 **[CdE -----]**，按[设置]键确认，进入区号的设置，第一个“-”闪烁（若已设置了区号，则显示设置的区号，区号第一个号码闪烁）。按[上查]、[下查]键可设置或修改为 0 到 9，完成第一位设置后，按[设置]键进入第二位设置，以此类推。最多可设 5 位本地码。

设置出局码

LCD 提示 **SEE 3 PCdE**，按[设置]键进入出局码的设置，此时 LCD 会显示出 **PCdE -**，“-”闪烁（若已设置了出局码，则显示已设置的号码，号码的第一位闪烁）。按[上查]、[下查]键可设置或修改为 0 到 9，完成设置后，按[设置]键进入下一项设置菜单。设置了出局码后，在回拨预拨号、记忆号码及来电号码时，若号码大于等于 6 位且首位与出局码不同，话机会自动添加出局码。而回拨去电号码则不考虑添加出局码。当添加自动 IP 号码时，话机会先拨出局码后拨自动 IP 号码，话机在每次拨出出局码后自动暂停 1S，以适应各种交换机。

设置自动 IP

LCD 提示 **SEE 4 IP**，按[设置]键确认，LCD 会显示 **RULED IP OFF**，并且 **OFF** 闪动，此时按[上查]、[下查]键可设置自动 IP 开或关。


选择到 **RULED IP ON**，按[设置]键确认，则 LCD 会显示 **INPUT CdE**，此时请根据不同电信公司 IP 服务的不同方式输入特殊号码、卡号、密码，输入过程中可用[删除]键进行修改，输入完成后按[设置]键进入下一项设置。

在设置了自动 IP 号码以后，挂机状态预拨号时，如拨号首位号码为“0”，则话机自动在会预拨号号码前加拨所设置的 IP 号码，或者在回拨以“0”开始的来电或去电

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶壳	○	○	○	×	○	○
印刷电路板 主件	×	○	×	×	×	×
LCD屏	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	×	○	○
导电胶	○	○	○	○	○	○
曲、直线	○	○	×	○	○	○
说明书、彩盒 纸箱	×	○	○	○	○	○
锁	○	○	○	○	×	×
其它部件	×	×	×	○	×	×
○：表示该有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量均超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						

执行国家标准：GB/T15279-2002 YD/T127.1-2003

ISO 9001：2008 质量管理体系认证企业

	型号: T516 HCD0008(302)P/TSDL 10001216(Rev.0) 中国编印
阿尔卡特之公司标志及名称为阿尔卡特之注册商标，艾里斯科技(深圳)有限公司授权有关牌照条款使用。	