

Alcatel

ALCATEL T56 RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



www.alcatel-home.com

Комплектность:

- 1 x проводная трубка
- 1 x витой шнур
- 1 x база
- 1 x линейный кабель
- 1 x инструкция по эксплуатации
- 1 x гарантийный талон

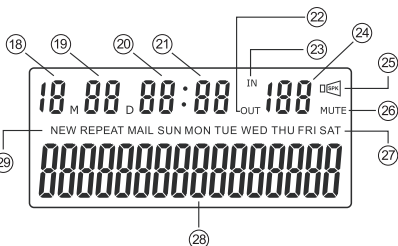


Рис. 3 / Мал. 3

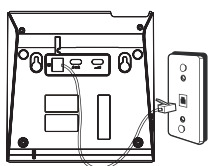


Рис. 4 / Мал. 4

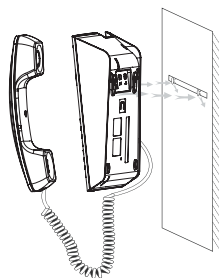


Рис. 5 / Мал. 5

РОССИЯ

ПРОЧИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНА

КНОПКИ ОСНОВНОЙ СТАНЦИИ:

- | | |
|---|--|
| 1. Индикатор вызова | 4. Кнопка "Удалить" |
| 3. ▲ Кнопка "Вверх" | 4. Кнопка "Отправить" |
| 5. ▼ Кнопка "Вниз" | 6. Кнопка "Контрастность/
Отключить микрофон" |
| 7. Кнопка "Записная книга" | 8. Кнопка "Программа" |
| 9. M Кнопка "Память" | 10. Микрофон |
| 11. R Кнопка "Переключить" | 12. Кнопка "Громкая связь" |
| 13. Кнопка "Повторный набор" | 14. Кнопка "Вызов" |
| 15. меню Кнопка "Меню" | 16. Переклю­чател­ь
громкости звонка |
| 17. Переклю­чател­ь
громкости динамика | |

ЗНАЧКИ ДИСПЛЕЯ:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 18. Месяц | 19. День |
| 20. Часы | 21. Минуты |
| 22. Исходящий вызов | 23. Входящий вызов |
| 24. Журнал номеров вызовов* | 25. Громкая связь |
| 26. Выключение микрофона | 27. День недели |
| 28. Отображение номера телефона* | 29. Новый номер абонента* /
Повтор / Голосовая почта |

* Предоставляется по подписке и доступности услуги у оператора телефонных линий

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

Телефон должен быть установлен на ровной поверхности или закреплен на стене.

УСТАНОВКА НА СТОЛ

1. Подключение трубки
2. Подключение телефонной линии



УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

1. Поверните ручку крепления как показано на схеме ниже:

Данная ручка предназначена для того, чтобы удерживать блок телефона на месте в вертикальной позиции на стене.

2. Установите основную станцию на стену и подключите один конец телефонного шнура к разъему базы, а другой конец к модульному разъему телефонной линии, помеченному (Рис. 4)
3. Закрепите телефон на стене. (Рис. 5)

УСТАНОВКА ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА ДОСТУПА К ФЛЭШ-ФУНКЦИЯМ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ В СЕТИ:

- Выполните длительное нажатие (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ или ▼ выберите УСТАНОВИТЬ ФЛЭШ 4 / МЕНЮ / ▲ или ▼ для установки времени переключения 100 / 300 или 600 / МЕНЮ / R

ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНОМ

ПРИЕМ И ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА

- / /
- / /
- / /
- / / /

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА

- / или / до или после набора номера или набор номера /)
- Из списка повторного набора:
 1. / / или /
 2. / или / /
- Из списка журнала вызовов*:
 1. ▲ или ▼ выбрать номер абонента / / или /
 2. ▲ или ▼ выбрать номер абонента / / ... / чтобы добавить номер до выбора номера / / или /

- Из непосредственной памяти:
 1. M для выбора позиции в электронной записной книге из M1~M4 или / + / ... / / или /
 2. / или / / M для выбора позиции в электронной записной книге из M1~M4 или / + / ... /
- Добавление КОДА ПРЕФИКСА к номеру набора: после получения номера набора одним из вышеописанных способов, выполните длительное нажатие кнопки 0 в течение 2 с, и код префикса будет добавлен к номеру набора.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА МИКРОФОНА:

При снятой телефонной трубке пользователь может нажать кнопку / чтобы получить доступ к функции отключения микрофона. После отключения микрофона на дисплее появится индикатор МИКРОФОН ОТКЛЮЧЕН. Нажмите кнопку / чтобы отключить эту функцию и возобновить нормальный разговор.

НАСТРОЙКА КонтРАСТНОСТИ ЖК ДИСПЛЕЯ:

Для выбора контрастности ЖК-дисплея (выбор от 1 до 5, по умолчанию 3) пользователь может нажать кнопку /, не снимая телефонную трубку.

УДАЛЕНИЕ НОМЕРА АБОНЕНТА:

- Для удаления номера абонента: ▲ или ▼ чтобы выбрать номер /
- Для удаления всех номеров абонентов: ▲ или ▼ чтобы выбрать номер / для подтверждения УДАЛИТЬ ВСЕ? выполните длинное нажатие кнопки /

СОХРАНЕНИЕ НОМЕРА:

- Сохранение телефонного номера: / / ... / чтобы ввести номер / / / ... / чтобы выбрать позицию в электронной записной книге, или M чтобы выбрать M1~M4.
- Сохранение номера входящего звонка: ▲ / ▼ чтобы выбрать номер / / / ... / чтобы выбрать позицию в электронной записной книге, или M чтобы выбрать M1~M4.
- Сохранение исходящего номера: / ... чтобы выбрать номер / / / ... / чтобы выбрать позицию в электронной записной книге, или / чтобы выбрать M1~M4.

REVIEW AND DIAL BACK AN OUTING NUMBER:

- Review an outgoing number: / ...
- Dial back an outgoing number: / ... / or /

УДАЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО НОМЕРА:

- Удаление исходящего номера: / ... /
- Удаление всех исходящих номеров: / ... / выполните длинное нажатие кнопки /, чтобы выбрать УДАЛИТЬ ВСЕ? /

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ:

- Выполните длительное нажатие (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ или ▼ выберите SET 1 DATE / МЕНЮ / ... / ▲ или ▼ чтобы ввести год, месяц, день, часы и минуты / МЕНЮ / R.

НАСТРОЙКА КОДА ПРЕФИКСА:

- Выполните длительное нажатие (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ или ▼ выберите SET 2 PCODE / МЕНЮ / ... / чтобы ввести код префикса / МЕНЮ / R.

ВЫБОР ТОНОВОГО ИЛИ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА:

- Выполните длительное нажатие (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ или ▼ выберите SET 3 T-P / МЕНЮ / ▲ или ▼ чтобы выбрать ТОНОВЫЙ или ИМПУЛЬСНЫЙ / МЕНЮ / R.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не пользуйтесь телефоном, чтобы уведомить об утечке газа или другой возможной опасности взрыва. Не разбирайте устройство во избежание риска поражения электрическим током. Телефон должен быть установлен в сухом месте, далеко от источников высокой температуры, влаги и прямого солнечного света.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Этот символ означает, что ваш отработавший электронный прибор следует утилизировать отдельно и не смешивать с бытовыми отходами. Европейский Союз внедрил специальную систему сбора и переработки, за которую отвечают производители.

Помогите нам защитить среду, в которой мы живём!



ALCATEL T56RU

Декларация о соответствии средства связи №Д-БТА-1445 от 14.09.2015 г., действительна до 14.09.2025 г., декларация о соответствии ТС №RU Д-НК.АГО3.В.69378 от 04.03.2015 г., действительна до 03.03.2020 г. Зарегистрирована органом по сертификации продукции ООО «Альсена», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11АГО3.

Срок службы 5 лет.

Alcatel является торговой маркой Nokia и используется ATLINKS по лицензии

АТЛИНКС Юроп
Авеню Поль Думер, 147 92500
РЮЭИ-МАЛЬМЕЗОН - Франция RCS Nanterre 508 823 747
www.alcatel-home.com

Рис. 1 / Мал. 1

Рис. 2 / Мал. 2

УКРАЇНСЬКИЙ

ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕФОНУ

КНОПКИ ОСНОВНОЇ СТАНЦІЇ:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Індикатор дзвінка | 2. Кнопка "Видалити" |
| 3. Кнопка "Вгору" | 4. Кнопка "Відправити" |
| 5. Кнопка "Вниз" | 6. Кнопка "Контрастність/ Відключити мікрофон" |
| 7. Кнопка "Записна книга" | 8. Кнопка "Програма" |
| 9. Кнопка "Пам'ять" | 9. Мікрофон |
| 11. Кнопка "Перемкнути" | 10. Кнопка "Гучний зв'язок" |
| 13. Кнопка "Повторний набір" | 12. Кнопка "Виклик" |
| 15. Меню Кнопка "Меню" | 14. Перемикач гучності дзвінка |
| 17. Перемикач гучності динаміка | |

ПІКТОГРАМИ ДІСПЛЕЯ:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 18. Місяць | 19. День |
| 20. Година | 21. Хвилини |
| 22. Вихідний виклик | 23. Вхідний виклик |
| 24. Журнал номерів викликів* | 25. Гучний зв'язок |
| 26. Викимкнення мікрофона | 27. День тижня |
| 28. Відображення телефонного номера* | 29. Новий номер абонента* / Повтор / Голосова пошта |

* Надається за передплатою та доступності цієї послуги в оператора телефонної лінії

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ

Телефон необхідно встановити на рівній поверхні або закріпити на стіні.

ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІЛ

1. Підключення слухавки
2. Підключення телефонної лінії



МОНТАЖ НА СТІНУ

1. Поверніть ручку стінного кріплення як зображено на схемі нижче:



Ця ручка призначена для того, щоб утримувати блок телефону на місці у вертикальній позиції на стіні.

2. Встановіть основну станцію на стіну та підключіть один кінець телефонного дроту до гнізда бази, а інший кінець до модульного роз'єму телефонної лінії, поміченого "☎". (Мал. 4)
3. Закріпіть телефон на стіні. (Мал. 5)

НАЛАШТУВАННЯ ІНТЕРВАЛУ ЧАСУ ДОСТУПУ ДО ФЛЕШ-ФУНКЦІЙ ДЛЯ КОРЕКТНОЇ РОБОТИ В МЕРЕЖІ:

- Виконайте тривале натискання (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ або ▼ виберіть ВСТАНОВИТИ ФЛЕШ 4 / МЕНЮ / ▲ або ▼, щоб вибрати час перемикачів 100 / 300 або 600 / МЕНЮ / R

КОРИСТУВАННЯ ТЕЛЕФОНОМ

ПРИЙОМ І ЗАВЕРШЕННЯ ВИКЛИКУ

- / /
- / /
- / /
- / / / /

ВИКОНАННЯ ВИКЛИКУ

- ▲ або / або після набору потрібного номера або, набір номеру /)
- Зі списку повторного набору:
 1. ▲ / / або /
 2. / або / / ▲
- From call log list*:
 1. ▲ або ▼ щоб вибрати номер абонента / / або /
 2. ▲ або ▼ щоб вибрати номер абонента / / ... 9 щоб додати номер перед вибором номеру / / або /
- З безпосередньої пам'яті:
 1. M to select memory location from M1~M4 або / + / ... 9 / / або /
 2. / або / / M щоб вибрати позицію в електронній записній книжці M1~M4 або / + / ... 9
- Додавання КОДУ ПРЕФИКСА для набору номера: після отримання номера набору одним з вищезгаданих способів, виконайте тривале натискання кнопки 0 протягом 2 с, і код префікса буде додано до номеру набору.

ВІДКЛЮЧЕННЯ МІКРОФОНА:

При знятті слухавки користувач може натиснути кнопку [☎], щоб отримати доступ до функції відключення мікрофону. Після відключення мікрофона на дисплеї з'явиться індикатор МІКРОФОН ВІДКЛЮЧЕНИЙ. Натисніть кнопку [☎], щоб відключити цю функцію і відновити нормальну розмову.

НАЛАШТУВАННЯ КОНТРАСТНОСТІ ДІСПЛЕЯ:

Щоб вибрати контрастність ЖК-дисплея (вибір від 1 до 5, за промовчанням 3) користувач може натиснути кнопку [☎], не змінюючи телефонну слухавку.

ВИДАЛЕННЯ НОМЕРУ АБОНЕНТА:

- Для видалення номера абонента: ▲ або ▼ щоб вибрати номер / ☎
- Для видалення всіх номерів абонента: ▲ або ▼ щоб вибрати номер / виконайте тривале натискання ☎, щоб підтвердити ВИДАЛИТИ ВСІ? / ☎

ЗБЕРЕГИ НОМЕР:

- Зберегти телефонний номер: ☎ / / ... 9 щоб ввести номер / ☎ / / ... 9 щоб вибрати позицію в електронній записній книзі, або M, щоб вибрати M1~M4.
- Зберегти номер вхідного виклику: ▲ або ▼ щоб вибрати номер / ☎ / / ... 9 щоб вибрати позицію в електронній записній книзі, або M, щоб вибрати M1~M4.
- Зберегти вихідний номер: / ... щоб вибрати номер / ☎ / / ... 9 щоб вибрати позицію в електронній записній книзі, або M, щоб вибрати M1~M4.

ПЕРЕГЛЯД І НАБІР ВИХІДНОГО НОМЕРА:

- Переглянути вихідний номер: / ...
- Набрати вихідний номер: / ... / / або /

ВИДАЛЕННЯ ВИХІДНОГО НОМЕРА:

- Delete an outgoing number: / ... / ☎
- Delete all outgoing number: / ... / виконайте тривале натискання ☎, щоб вибрати ВИДАЛИТИ ВСІ? / ☎

ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

НАЛАШТУВАННЯ ДАТИ ТА ЧАСУ:

- Виконайте тривале натискання (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ або ▼ виберіть SET 1 DATE / МЕНЮ / / ... 9 / ▲ або ▼ щоб ввести рік, місяць, день, час та хвилини / МЕНЮ / R

НАЛАШТУВАННЯ КОДУ ПРЕФИКСА:

- Виконайте тривале натискання (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ або ▼ виберіть SET 2 PCODE / МЕНЮ / / ... 9 щоб ввести код префікса / МЕНЮ / R

ВИБІР ТОНОВОГО АБО ІМПУЛЬСНОГО РЕЖИМУ:

- Виконайте тривале натискання (2с) на кнопку МЕНЮ / ▲ або ▼ виберіть SET 3 T-P / МЕНЮ / ▲ або ▼ щоб вибрати ТОНОВИЙ або ІМПУЛЬСНИЙ / МЕНЮ / R

БЕЗПЕКА

Не користуйтеся телефоном, щоб повідомити про витік газу або іншу можливу небезпеку вибуху. Не розбирайте пристрій, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом. Телефон повинен бути встановлений в сухому місці, далеко від джерел високої температури, вологі та прямого сонячного світла.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ



Цей символ означає, що ваш електронний прилад, який відпрацював, слід утилізувати окремо і не змішувати з побутовими відходами. Європейський Союз запровадив спеціальну систему збору та переробки, за яку відповідають виробники.

Допоможіть нам захистити навколишнє середовище, в якому ми живемо!



Декларація про відповідність № UA.032.D.00706-15 від 03.11.2015.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою www.alcate-home.com

Організація щодо прийняття претензій на території України:
Постачальник: ТОВ "МТІ"
Адреса: бульв. Лесі Українки 4, м. Київ, 01023, Україна