

Alcatel

Радионяня

BABY LINK 160 RU



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием Вашей радионяни, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство

Fig. 1

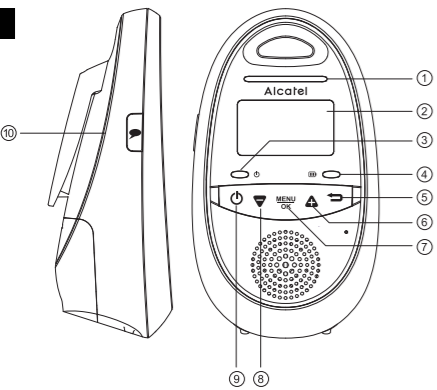


Fig. 2

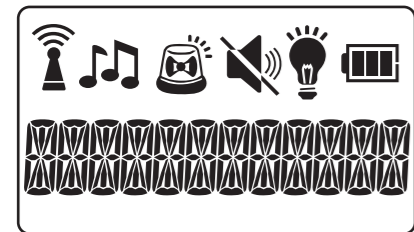


Fig. 3

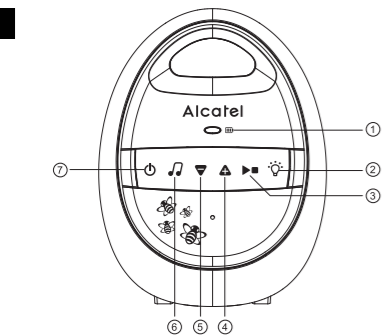


Fig. 4


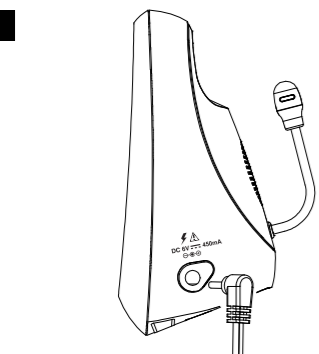


Fig. 5

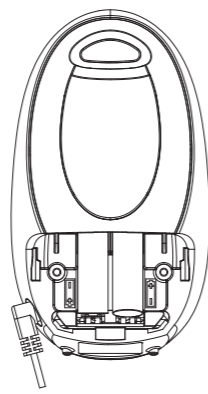

RUSSIAN

Перед использованием этого детского монитора рекомендуется вставить и полностью зарядить аккумуляторы в родительском блоке. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности перед установкой блоков.

Комплектация

- 1 x Родительский блок
- 1 x Детский блок
- 2 x Перезаряжаемый аккумулятор Ni-MH AAA для родительского блока
- 1 x Адаптер переменного тока для родительского блока
- 1 x Адаптер переменного тока для детского блока

Общая информация о родительском блоке ((Рис. 1)

1. Светодиод уровня громкости

3 ЗЕЛЕННЫХ И 2 КРАСНЫХ светодиода включаются и выключаются в режиме реального времени, показывая уровень шума в комнате ребенка.

При захвате аудиосигнала микрофоном детского блока светодиоды загораются, показывая уровень аудиосигнала на основании настроек чувствительности. Чем больше загорелось светодиодов, тем сильнее уровень звука.

Отсутствие светящихся светодиодов означает, что уровень звука в комнате ребенка не превышает предел, установленный с помощью родительского блока.

Светодиоды также используются для указания уровня громкости на родительском блоке. Чем выше установленный уровень громкости, тем больше светодиодов загорается.

2. ЖК-дисплей

3. Индикатор связи

Светится, когда родительский блок включен и находится в радиусе связи с детским блоком.

Мигает, когда родительский блок находится вне радиуса связи с детским блоком.

Не светится, если питание родительского блока отключено

4. [Battery Icon]

Светится постоянно в режиме зарядки блока. Мигает при низком заряде аккумуляторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отключен без установленного аккумулятора даже при подключенном адаптере переменного тока.

5. [Back Arrow Icon]

В режиме меню: Нажмите, чтобы отменить настройки и вернуться в предыдущее меню.

6. [Up Arrow Icon]

В режиме ожидания: Нажмите, чтобы увеличить уровень громкости.

В режиме меню: Нажмите, чтобы просмотреть предыдущий пункт меню.

7. [Menu/OK Icon]

В режиме ожидания: Нажмите, чтобы войти в главное меню.

В режиме меню: Нажмите, чтобы войти в подменю или подтвердить настройки.

8. [Down Arrow Icon]

В режиме ожидания: Нажмите, чтобы уменьшить уровень громкости.

В режиме меню: Нажмите, чтобы просмотреть следующий пункт меню.

9. [Power Icon]

В режиме ожидания или меню: Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить родительский блок.

10. [Speech Bubble Icon]

В режиме ожидания или меню: Нажмите и удерживайте, чтобы поговорить с ребенком. Отпустите, чтобы выйти из режима разговора.

ЖК-дисплей родительского блока ((Рис.2)

Значки	Описание поведения
[Signal Icon]	Показывает уровень сигнала связи между родительским и детским блоками. Чем больше показывается делений, тем сильнее сигнал.
[Lightning Bolt Icon]	Мигает при отсутствии связи.
[Lightbulb Icon]	Отображается, если включен ночник. Не отображается, если ночник выключен.
[Music Icon]	Отображается, если играет колыбельная.
[Speaker Icon]	Отображается, если громкость динамика отключена. Не отображается, если громкость динамика включена.
[Phone Icon]	Отображается, если включен звуковой сигнал. Мигает, если срабатывает звуковой сигнал.
[Battery Icon]	Аккумуляторы разряжены, необходимо их зарядить.

[1/3 Battery Icon]	1/3 заряда аккумуляторов.
[2/3 Battery Icon]	2/3 заряда аккумуляторов.
[Full Battery Icon]	Аккумуляторы полностью заряжены.
[Cycling Animation]	Циклическая анимация. Зарядка аккумуляторов.

Общая информация о детском блоке (Рис.3)

1. [Light Icon]

Светится, если родительский блок включен.

Не светится, если родительский блок отключен.

2. [Lightbulb Icon]

Нажмите, чтобы включить/выключить ночник.

3. [Play/Pause Icon]

Нажмите, чтобы включить колыбельную.

Нажмите еще раз, чтобы остановить воспроизведение.

4. [Volume Up Icon]

Нажмите, чтобы увеличить уровень громкости.

5. [Volume Down Icon]

Нажмите, чтобы уменьшить уровень громкости.

Нажмите и удерживайте, чтобы изменить настройки на настройки по умолчанию.

6. [Lullaby Icon]

Нажмите, чтобы выбрать колыбельную и начать воспроизведение выбранной колыбельной.

Во время воспроизведения колыбельной нажмите, чтобы выбрать и включить воспроизведение другой колыбельной.

7. [Power Icon]

Нажмите и удерживайте, чтобы включить/выключить детский блок.

Важные советы по установке детского монитора

- Чтобы использовать детский блок во взаимодействии с родительским блоком, сначала необходимо иметь возможность установить между ними радиосвязь. Радиус связи зависит от условий окружающей среды.

- Любой большой металлический предмет, например, холодильник, зеркало, шкаф для хранения документов, металлические двери или усиленный бетон, между детским и родительским блоками может заблокировать радиосигнал.

- Мощность сигнала также может быть снижена другими массивными конструкциями, например, стенами, или радио- или электрооборудованием (телевизоры, компьютеры, беспроводные или мобильные телефоны, флюоресцентные лампы или регуляторы, уменьшающие силу света).

- Если сигнал слабый, попробуйте переместить родительский или детский блок в другие места комнаты

1 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – Держите шнур адаптера в недоступном для детей месте.

НИКОГДА не размещайте детский монитор или его шнур в детской кроватке.

Размещайте шнур на безопасном расстоянии, вне зоны доступа ребенка.

Не используйте удлинители с адаптерами переменного тока.

Используйте только оригинальный адаптер, который поставляется в комплекте с этим детским монитором.

Этот детский монитор совместим со всеми соответствующими стандартами в области электромагнитных полей и, при условии его использования в соответствии с правилами, описанными в Руководстве пользователя, безопасен в использовании. Поэтому всегда внимательно читайте инструкции в данном Руководстве пользователя перед использованием устройства.

- Разместите детский монитор на плоской поверхности, например, комод, бюро или полке.

- Прикрепите шнур к стене таким образом, чтобы он находился вне зоны доступа ребенка.

- Сборка устройства допускается только взрослым человеком. При сборке размещайте мелкие детали в недоступном для детей месте.

- Это устройство не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним.

- Этот детский монитор не является заменой непосредственного наблюдения за детьми.

- Сохраните данное Руководство пользователя для использования в будущем.

- Не накрывайте детский монитор полотенцем или одеялом.

- Не используйте детский монитор возле воды.

- Не размещайте детский монитор возле источников высокой температуры.

- Используйте только зарядные устройства и адаптеры переменного тока, которые поставляются в комплекте с устройством. Не используйте зарядные устройства и адаптеры переменного тока других производителей, так как это может повредить устройство и комплект аккумуляторов.

- Используйте аккумуляторы одного типа.

- Не прикасайтесь к контактам разъема острыми или металлическими предметами.

ВНИМАНИЕ

Не используйте аккумуляторы неподходящего типа - это взрывоопасно! Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями.

Используйте только перезаряжаемые аккумуляторы соответствующего класса: 1.2В, размер AAA, 400мА/ч.

2 НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1 Питание детского блока (Рис. 4)

1. Вставьте маленький штекер адаптера в боковое гнездо детского блока.

2. Вставьте другой конец адаптера в розетку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только поставляемый в комплекте адаптер.

2.2 Установка аккумуляторов в родительский блок (Рис. 5)

Родительский блок поставляется с перезаряжаемыми аккумуляторами. Зарядите родительский блок перед первым использованием. Зарядите родительский блок, когда индикатор показывает низкий уровень заряда аккумуляторов.

1. Откройте крышку отсека для аккумуляторов.

2. Вставьте в отсек аккумуляторы, которые поставляются в комплекте с устройством.

3. Закройте крышку отсека для аккумуляторов.

4. Вставьте маленький штекер адаптера в боковое гнездо родительского блока.

5. Вставьте другой конец адаптера в розетку.

6. При этом Индикатор зарядки загорится

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только поставляемый в комплекте адаптер.

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОГО МОНИТОРА

Прочитайте внимательно эти инструкции и помните, что этот детский монитор - всего лишь средство помощи. Он не является заменой непосредственного родительского наблюдения за ребенком.

3.1 Включение/выключение родительского блока

1. Если родительский блок выключен, нажмите и удерживайте [Power] пока не загорится Индикатор связи. Родительский блок включен и будет искать связь и подключаться к детскому блоку.

2. Если родительский блок включен, нажмите и удерживайте [Power] пока не выключится Индикатор связи. Родительский блок выключен.

3.2 Включение/выключение детского блока

1. Если детский блок выключен, нажмите и удерживайте [Power] пока не загорится Индикатор питания. Детский блок включен.

2. Если детский блок включен, нажмите и удерживайте [Power] пока не выключится Индикатор питания. Детский блок выключен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы разместите родительский и детский блоки слишком близко, вы услышите высокочастотные шумы. Это нормально. Блоки устроены таким образом, чтобы находиться на расстоянии друг от друга, т.е. в разных комнатах.

3.3 Настройте громкость

На детском блоке существует 5 уровней громкости, а на родительском блоке - 6, включая ЗВУК ОТКЛЮЧЕН

1. Нажмите [Up Arrow] или [Down Arrow] на родительском блоке или [Up Arrow] или [Down Arrow] на детском блоке, чтобы увидеть текущий уровень громкости.

2. Нажмите [Up Arrow], чтобы увеличить или [Down Arrow], чтобы уменьшить уровень громкости родительского или детского блока соответственно.

ЗВУК ОТКЛЮЧЕН будет отображаться, если на родительском блоке отключен звук.

Изменение настроек громкости на детском блоке влияет на звук, когда используется функция двусторонней связи и при воспроизведении колыбельной.

3.4 Двусторонняя связь

Можно пользоваться функцией двусторонней связи для того, чтобы успокоить ребенка и поговорить с ним.

Во время использования двусторонней связи вы не сможете слышать ребенка, пока не отпустите кнопку.

1. Нажмите и удерживайте [Speech Bubble] на родительском блоке, пока вы разговариваете с ребенком. Дисплей на родительском блоке будет отображать Talk (Разговор).

2. Отпустите, чтобы снова услышать ребенка.

3.4.1 Настройка громкости двусторонней связи

Детский блок имеет 5 уровней громкости, от Уровня 1 до Уровня 5.

Во время двусторонней связи нажмите [Up Arrow] или [Down Arrow] на детском блоке, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если перед началом двусторонней связи играет колыбельная, воспроизведение колыбельной будет прервано. После окончания разговора, устройство начнет воспроизведение колыбельной с начала.

3.5 Температура

Детский блок постоянно контролирует температуру в комнате ребенка и предупреждает, если в ней становится слишком жарко (выше 30°C) сообщением "HI TEMP" (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) или слишком холодно (ниже 10°C) сообщением "LOW TEMP" (НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА).

Температура четко отображается на дисплее родительского монитора в режиме ожидания. Однако, она отображается только для информации. Допускается небольшая погрешность точности измерения по отношению к реальной температуре. Поэтому обращайте внимание на реальную температуру в комнате ребенка.

4 НАСТРОЙКИ РОДИТЕЛЬСКОГО БЛОКА

4.1 Вы можете выбрать язык, который будет использоваться для отображения информации на дисплее в режиме ожидания

1. Нажмите [Menu/OK], когда родительский блок не используется.

2. Нажмите [Up Arrow] или [Down Arrow], чтобы выбрать **LANGUE (ЯЗЫК)**

3. Нажмите [Menu/OK] и [Up Arrow] или [Down Arrow], чтобы выбрать <ENGLISH> или другой необходимый язык.

4. Нажмите [Menu/OK], чтобы подтвердить ваш выбор.

4.2 Звуковое предупреждение

Если звуковое предупреждение включено, родительский блок будет издавать звуковой сигнал, если уровень шума из детского блока достигнет определенного уровня чувствительности, а громкость родительского блока будет выключена.

1. Нажмите [Menu/OK], чтобы войти в главное меню.

2. Нажмите [Up Arrow] или [Down Arrow], чтобы выбрать пункт **SOUND ALERT (ЗВУКОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)**.

3. Нажмите [Menu/OK], чтобы включить или отключить звуковое предупреждение.

4. Нажмите [Menu/OK], чтобы подтвердить выбор.

4.3 Режим ночника

Функция ночника предназначена для ориентировки в темноте.

1. Нажмите [Menu/OK], чтобы войти в главное меню.

2. Нажмите [Up Arrow] или [Down Arrow], чтобы выбрать **NIGHTLIGHT (НОЧНИК)**.

3. Нажмите [Menu/OK], чтобы включить или выключить ночник.

4. Нажмите [Menu/OK], чтобы подтвердить выбор.

4.4 Сброс настроек

Вы можете восстановить все изменяемые настройки до исходных заводских настроек.

1. Нажмите [Menu/OK], чтобы войти в главное меню.

2. Нажмите [Up Arrow] или [Down Arrow], чтобы выбрать **RESET (СБРОС)**.

3. Нажмите [Menu/OK] и дисплей отобразит вопрос **COFNIRM? (ПОДТВЕРДИТЬ?)**

4. Нажмите [Menu/OK], чтобы подтвердить выбор. Блок вернется в состояние ожидания автоматически.

5 ОЧИСТКА

Для очистки **Baby Link 150** используйте слегка влажную ткань или антистатическую салфетку. Не используйте очищающие средства или средства на основе абразивных веществ.

Очистка и уход

- Не очищайте части устройства разбавителями или другими растворителями или химическими веществами - это может привести к необратимому повреждению устройства, на которое не распространяется гарантия.

- Храните Baby Link 150 подальше от источников высокой температуры и влаги, прямого солнечного света, не допускайте попадания воды на него.

6 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ

Индикатор связи на родительском блоке не загорается

- Проверьте, включен ли родительский модуль.

- Проверьте, правильно ли вставлены аккумуляторы и не разряжены ли они.

- Зарядите родительский блок, подключив его к источнику питания.

Индикатор связи на родительском блоке мигает

- Родительский и детский блоки находятся слишком далеко друг от друга.

- Уменьшите дистанцию между блоками, но не более чем на 1,5 метра.

- Детский блок выключен. Нажмите и удерживайте кнопку [Power], чтобы включить детский блок.

Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора на родительском блоке мигает

- Низкий заряд аккумуляторов родительского блока. Подключите родительский блок к розетке с помощью адаптера для подзарядки.

Родительский блок подает звуковой сигнал

- Потеряна связь с детским блоком. Уменьшите дистанцию между детским и родительским блоками, но не более, чем на 1,5 метра.

- Детский блок выключен. Нажмите и удерживайте кнопку [Power], чтобы включить детский блок.

- Низкий заряд аккумуляторов родительского блока. Подключите родительский блок к розетке с помощью адаптера для подзарядки.

Не слышно звуков или детского плача из родительского блока

- Уровень громкости родительского блока слишком низок, увеличьте уровень громкости. См. раздел 3.3, описывающий настройку уровня громкости.

- Родительский и детский блоки находятся слишком далеко друг от друга.

- Уменьшите дистанцию между блоками, но не более чем на 1,5 метра.

Система детского монитора издает высокочастотные шумы

- Родительский и детский блоки находятся слишком близко друг к другу. Убедитесь, что родительский и детский блоки находятся на расстоянии как минимум 1,5 метра друг от друга.

- Уровень громкости родительского блока слишком высокий. Уменьшите уровень громкости родительского блока.

Аккумуляторы родительского блока слишком быстро разряжаются

- Уровень громкости родительского блока слишком высокий, что увеличивает потребление энергии. Уменьшите уровень громкости родительского блока. См. раздел 3.3, описывающий настройку уровня громкости.

Не работает функция двусторонней связи

Убедитесь, что уровень громкости на детском блоке достаточно высок, см. раздел 3.3.

7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	Цифровой стандарт DECT
Диапазон температур	Эксплуатация при температуре от 0°С до 40°С <p>Хранение при температуре от -20°С до 60°С</p>
Радиус действия	Внутренний радиус: До 50 метров* <p>Радиус на открытом пространстве: До 300 метров*</p>
Активное время работы родительского блока	До 14 часов**#
Питание	Детский блок: VT04EEU06045, 26-460045-1EU-437, <p>Вход: 100-240В ; Выход: 6.0В 0.45А, адаптер SMPS</p> <p>Родительский блок: VT04EEU06045, 26-460045-1EU-437, <p>Вход: 100-240В ; Выход: 6.0В 0.45А, адаптер SMPS</p></p>
Сведения об аккумуляторах для родительского блока	29-112040-200-101 CORUN, NI-MHAAAJ400 2 x 1.2В, размер AAA 400мА/ч NiMH

* Значение может меняться в зависимости от окружающей среды.

** Исходя из расчета: 1/4 времени в аудиорежиме и 3/4 времени в режиме ожидания.

В зависимости от начального заряда аккумуляторов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не открывайте устройство или его адаптер переменного тока во избежание риска поражения электрическим током.

Детский монитор должен быть установлен в сухом месте, далеко от источников высокой температуры, влаги и прямого солнечного света. Чтобы исключить радиопомехи, размещайте детский монитор не ближе чем 1 метр от электрического оборудования.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Этот символ означает, что ваш отработавший электроприбор следует утилизировать отдельно и не смешивать с бытовыми отходами. Для этого Европейский Союз внедрил специальную систему сбора и переработки, за которую отвечают производители.

Пожалуйста, помогите нам защитить окружающую среду, в которой мы живем!

Alcatel является торговой маркой компании Nokia и используется компанией ATLINKS по лицензии.

Baby Link 160 RU

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-НК.НА83.А.00376/20, серия RU № 0247822 от 18.05.2020 г. Сертификат выдан Органом по сертификации «Стандарт-1» общества с ограниченной ответственностью «Сертификат-Стандарт», аттестат акредитации RA.RU.11НА83. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ35.В.02460/20 от 29.05.2020 г., действительна до 28.05.2023 г. Декларация зарегистрирована Органом по сертификации. Общества с ограниченной ответственностью "Трастсерт", аттестат акредитации RA.RU.11НВ35.

Срок службы 5 лет. Сделано в Китае

АТЛИНКС Юроп,
Авеню Поль Думер, 147
92500 Рюэй-Мальмезон

Франция

UKRAINIAN

Перед використанням цього дитячого монітора рекомендується вставити та повністю зарядити акумулятори в батьківському блоці.

Уважно ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки перед встановленням блоків.

Комплектація

- 1 x батьківський блок
- 1 x дитячий блок
- 2 x акумулятори Ni-MH AAA для батьківського блоку
- 1 x адаптер змінного струму для батьківського блоку
- 1 x адаптер змінного струму для дитячого блоку

Загальна інформація про батьківський блок (Зображення 1)

1. Світлодіод рівня гучності

З **ЗЕЛЕНИХ** ТА **2 ЧЕРВОНИХ** світлодіода вмикаються та вимикаються в режимі реального часу, показуючи рівень шуму в кімнаті дитини.

Коли мікрофон дитячого блоку фіксує аудіосигнал, світлодіоди спалахують, показуючи рівень аудіосигналу на підставі налаштувань чутливості.

Чим більше загорілося світлодіодів, тим вищий рівень звуку.

Відсутність світлодіодів, що світяться, означає, що рівень звуку в кімнаті дитини не перевищує межу, встановлену за допомогою батьківського блоку.

Світлодіоди також використовуються для зазначення рівня гучності на батьківському блоці. Чим вище встановлений рівень гучності, тим більше світлодіодів спалахує.

2. РК-дисплей

3. Індикатор зв'язку

Світиться, коли батьківський блок увімкнено і він знаходиться в радіусі зв'язку з дитячим блоком.

Блимає, коли батьківський блок знаходиться поза зоною зв'язку з дитячим блоком.

Не світиться, якщо живлення батьківського блоку відключено.

4.

Світиться постійно в режимі заряджання блоку. Блимає при низькому заряді акумуляторів.

ПРИМІТКА: Не світяться навіть при підключенні до адаптера змінного струму за відсутності встановлених акумуляторів.

5.

В режимі меню: Натисніть, щоб скасувати налаштування та повернутися до попереднього меню.

6.

В режимі очікування: Натисніть, щоб збільшити рівень гучності.

В режимі меню: Натисніть, щоб переглянути попередній пункт меню.

7.

В режимі очікування: Натисніть, щоб увійти в головне меню.

В режимі меню: Натисніть, щоб увійти в підменю або підтвердити налаштування.

8.

В режимі очікування: Натисніть, щоб зменшити рівень гучності.

В режимі меню: Натисніть, щоб переглянути наступний пункт меню.

9.

В режимі очікування або меню: Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути батьківський блок.

10.

В режимі очікування або меню: Натисніть та утримуйте, щоб поговорити з дитиною.

Відпустіть, щоб вийти із режиму розмови.

РК-дисплей батьківського блоку (Мал. 2)

Значки	Описання поведінки
	Показує рівень сигналу зв'язку між батьківським та дитячим блоками. Чим більше відображається поділів, тим сильніший сигнал.
	Блимає за відсутності зв'язку.
	Відображається, якщо включено нічник. Не відображається, якщо нічник вимкнено.
	Відображається, якщо грає коликсова.
	Відображається, якщо гучність динаміка відключено. Не відображається, якщо гучність динаміка включено.
	Відображається, якщо ввімкнено звуковий сигнал. Блимає, якщо спрацює звуковий сигнал.
	Акумулятори розряджені, необхідно їх зарядити.
	1/3 заряду акумуляторів.
	2/3 заряду акумуляторів.
	Акумулятори повністю заряджені.
 	Акумулятори повністю заряджені.

Загальна інформація про дитячий блок (Мал. 3)

1.

Світиться, якщо батьківський блок увімкнено.

Не світиться, якщо батьківський блок відключено.

2.

Натисніть, щоб увімкнути/вимкнути нічник.

3.

Натисніть, щоб включити коликсову.

Натисніть ще раз, щоб зупинити відтворення.

4.

Натисніть, щоб збільшити рівень гучності.

5.

Натисніть, щоб зменшити рівень гучності.

Натисніть та утримуйте, щоб змінити налаштування на параметри за замовчуванням.

6.

Натисніть, щоб обрати коликсову та почати відтворення обраної коликсової. Під час відтворення коликсової натисніть, щоб обрати та ввімкнути програвання іншої коликсової.

7.

Натисніть, щоб збільшити рівень гучності.

Важливі поради з встановлення дитячого монітора

- Щоб використовувати дитячий блок разом з батьківським блоком, спочатку необхідно мати можливість встановити між ними радіозв'язок. Радіус зв'язку залежить від умов навколишнього середовища.

- Будь-який великий металевий предмет, наприклад, холодильник, дзеркало, шафа для зберігання документів, металеві двері або посилений бетон, між дитячим та батьківським блоками може заблокувати радіосигнал.

- Потужність сигналу також може бути знижена іншими масивними конструкціями, наприклад, стінами, чи радіо- або електрообладнанням (телевізори, комп'ютери, бездротові або мобільні телефони, флуоресцентні лампи або регулятори, які зменшують силу світла).

- Якщо якість прийому сигналу низька, спробуйте перемістити батьківський чи дитячий блок в інші місця кімнати.

1 ІНСТРУКЦІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ — тримайте шнур адаптера в недоступному для дітей місці.

НІКОЛИ не розміщуйте дитячий монітор або його шнур в дитячому ліжечку. Розміщуйте шнур на безпечній відстані, поза зоною доступу дитини.

Не використовуйте подовжувачі з адаптерами змінного струму.

Використовуйте тільки оригінальний адаптер, який поставляється в комплекті з цим дитячим монітором.

Цей дитячий монітор сумісний з усіма відповідними стандартами в області електромагнітних полів та, за умови його використання відповідно до правил, описаних в посібнику користувача, безпечний у використанні.

Тому завжди уважно читайте інструкції в цьому посібнику користувача перед використанням пристрою.

- Розмістіть дитячий монітор на плоскій поверхні, наприклад, комоді, бюро або полиці.
- Прикріпіть шнур до стіни таким чином, щоб він знаходився поза зоною доступу дитини.
- Збірку пристрою має виконувати тільки доросла людина. При зборці розміщуйте дрібні деталі в недоступному для дітей місці.
- Цей пристрій не є іграшкою. Не дозволяйте дітям гратися з ним.
- Цей дитячий монітор не є заміною безпосереднього спостереження за дітьми.
- Збережіть цей посібник користувача для використання в майбутньому.
- Не кладіть на дитячий монітор рушник або ковдру.

- Не використовуйте дитячий монітор біля води.

- Не ставте дитячий монітор біля джерел високої температури.

Використовуйте тільки зарядні пристрої та адаптери змінного струму, які поставляються в комплекті з пристроєм Не використовуйте зарядні пристрої та адаптери змінного струму інших виробників, оскільки це може призвести до пошкодження пристрою та комплекту акумуляторів.

• Використовуйте акумулятори одного типу.

- Не торкайтеся контактів роз'єм гострими або металевими предметами.

УВАГА

Не використовуйте акумулятори невідповідного типу — це вибухонебезпечно! Утилізуйте використані акумулятори згідно інструкцій.

Використовуйте тільки акумуляторні батареї відповідного класу: 1,2В, розмір AAA, 400мА/год

2 ПОЧАТОК РОБОТИ

2.1 Живлення дитячого блоку (Мал. 4)

- Вставте маленький штекер адаптера в бокове гніздо дитячого блоку.
- Вставте інший кінець адаптера в розетку.

ПРИМІТКА: Використовуйте тільки адаптер, що входить в комплект.

2.2 Встановлення акумуляторів в батьківський блок (Мал. 5)

Батьківський блок поставляється з акумуляторами. Зарядіть батьківський блок перед першим використанням. Заряджайте батьківський блок, коли індикатор показує низький рівень заряду акумуляторів.

- Відкрийте кришку відсіку для акумуляторів.
- Вставте у відсік акумулятори, що поставляються в комплекті з пристроєм.
- Закрийте кришку відсіку для акумуляторів.
- Вставте маленький штекер адаптера в бокове гніздо батьківського блоку.
- Вставте інший кінець адаптера в розетку.
- При цьому засвітиться індикатор заряджання.

ПРИМІТКА: Використовуйте тільки адаптер, що входить в комплект.

3 ВИКОРИСТАННЯ ДИТЯЧОГО МОНІТОРА

Прочитайте уважно ці інструкції та пам'ятайте, що цей дитячий монітор є лише допоміжним засобом. Він не є заміною безпосереднього батьківського догляду за дитиною.

3.1 Увімкнення/вимкнення батьківського блоку

- Якщо батьківський блок вимкнено, натисніть та утримуйте поки не засвітиться індикатор зв'язку. Батьківський блок включений та буде шукати зв'язок та підключатися до дитячого блоку.
- Якщо батьківський блок увімкнено, натисніть та утримуйте поки не вимкнеться індикатор зв'язку. Батьківський блок вимкнено.

3.2 Увімкнення/вимкнення дитячого блоку

- Якщо дитячий блок вимкнено, натисніть та утримуйте поки не засвітиться індикатор зв'язку. Дитячий блок включено.
- Якщо дитячий блок увімкнено, натисніть та утримуйте поки не поки не вимкнеться індикатор зв'язку. Дитячий блок вимкнено.

ПРИМІТКА: Якщо ви розмістите батьківський та дитячий блоки занадто близько, ви почуєте високочастотні шуми. Це нормально. Блоки влаштовані таким чином, щоб знаходитися на відстані один від одного, тобто в різних кімнатах.

3.3 Налаштуйте гучність

На дитячому блоці існує 5 рівнів гучності, а на батьківському блоці - 6, включаючи функцію **ЗВУК ВІДКЛЮЧЕНИЙ**.

- Натисніть або на батьківському блоці або або на дитячому блоці, щоб побачити поточний рівень гучності.
- Натисніть , щоб збільшити або , щоб зменшити рівень гучності батьківського або дитячого блоку відповідно.

Індикатор **ЗВУК ВІДКЛЮЧЕНИЙ** буде відображатися, якщо на батьківському блоці відключений звук.

Зміна налаштувань гучності на дитячому блоці впливає на звук, коли використовується функція двостороннього зв'язку та при відтворенні коликсової.

3.4 Двосторонній зв'язок

Функцію двостороннього зв'язку можна використовувати для того, щоб заспокоїти дитину та поговорити з нею.

Під час використання двостороннього зв'язку ви не зможете чути дитину, поки не відпустите кнопку.

- Натисніть та утримуйте на батьківському блоці, поки ви розмовляєте з дитиною.

Дисплей на батьківському блоці буде відображати Talk (Розмова)

- Відпустіть, щоб знову почути дитину.

3.4.1 Налаштування гучності двостороннього зв'язку

Дитячий блок має 5 рівнів гучності, від Рівня 1 до Рівня 5.

Під час двостороннього зв'язку натисніть або на дитячому блоці, щоб збільшити або зменшити рівень гучності відповідно.

ПРИМІТКА: Якщо перед початком двостороннього зв'язку грає коликсова, програвання коликсової буде перервано.

Після закінчення розмови, пристрій відтворить коликсову з початку.

3.5 Температура

Дитячий блок постійно контролює температуру в кімнаті дитини та попереджає, якщо в ній стає занадто спекотно (вище 30°С) повідомленням «HI TEMP» (ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА) або занадто холодно (нижче 10°С) повідомленням «LOW TEMP» (НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА).

Температура чітко відображається на дисплеї батьківського монітора в режимі очікування Однак, вона відображається лише для інформації Допускається невелика погрішність точності вимірювання по відношенню до реальної температурі. Тому звертайте увагу на реальну температуру в кімнаті дитини.

4 НАЛАШТУВАННЯ БАТЬКІВСЬКОГО БЛОКУ

4.1 Ви можете обрати мову, яка буде використовуватися для відображення інформації на дисплеї в режимі очікування.

- Натисніть , коли батьківський блок не використовується.
- Натисніть або , щоб вибрати **LANGUE (MOBY)**.
- Натисніть та або , щоб обрати <ENGLISH> або іншу необхідну мову.
- Натисніть , щоб підтвердити ваш вибір.

4.2 Звукове попередження

Якщо звукове попередження включено, батьківський блок видаватиме звуковий сигнал, якщо рівень шуму із дитячого блоку досягне певного рівня чутливості, а гучність на батьківському блоці буде вимкнена.

- Натисніть , щоб увійти в головне меню.
- Натисніть або , щоб вибрати пункт **SOUND ALERT (ЗВУКОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ)**.
- Натисніть , щоб включити або відключити звукове попередження.
- Натисніть , щоб підтвердити вибір

4.3 Режим нічника

Функція нічника призначена для орієнтування в темряві.

- Натисніть , щоб увійти в головне меню.
- Натисніть або , щоб вибрати **NIGHTLIGHT (НИЧНИК)**.
- Натисніть , щоб увімкнути або вимкнути нічник.
- Натисніть , щоб підтвердити вибір.

4.4 Скидання налаштувань

Ви можете відновити всі змінювані параметри до початкових заводських налаштувань.

- Натисніть , щоб увійти в головне меню.
- Натисніть або , щоб вибрати **RESET (ЗБРОС)**.
- Натисніть та дисплей відобразить питання **COFNIRM? (ПІДТВЕРДИТИ?)**.
- Натисніть , щоб підтвердити вибір. Блок повернеться в стан очікування автоматично.

5 ЧИЩЕННЯ

Для очищення **Baby Link 150** використовуйте злегка вологу тканину або антистатичну серветку. Не використовуйте миючі засоби або засоби на основі абразивних речовин.

Чищення та догляд

- Не застосовуйте для очищення частин пристрою розріджувачі або інші розчинники чи хімічні речовини — це може привести до незворотного пошкодження пристрою, на яке не поширюється гарантія.

Alcatel є торговою маркою компанії Nokia та використовується за ліцензією компанією ATLINKS

<