




### **GUÍA DE USUARIO**

FAVOR DE LEER TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO

### **USER'S GUIDE**

PLEASE READ THIS USER'S GUIDE BEFORE USING YOUR PHONE

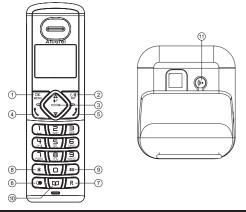

# Lea estas indicaciones antes de usar su teléfono

## Conexión del teléfono:

- Conecte los enchufes en las tomas correspondientes en la estación base Conecte el cable de la línea telefónica en la toma telefónica e inserte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.
- Coloque las haterias AAA en el auricular

Antes de empezar a usar el teléfono, asegúrese de que las baterías hayan sido cargadas

▲ Use siempre el adaptador de alimentación y las baterías que se adjuntan en la caja.

# Iconos del auricular y de la estación base

- . Tecla de OK / Tecla de menú
- 2. Tecla atrás / Borrar/Tecla silencio (Mute)
- 3. Tecla de Navigación Tecla Hablar
- 5 Tecla Colgar / Salis
- 6. Rellamada 7. Tecla R (Flash) - Accede a los servicios del operador\*
- 8. Tecla de Asterisco
- 9 Tecla Almohadilla
- 10 Tecla de agenda
- 11. Tecla localizador de auricular Para localizar el auricular

para empezar el proceso de registro. El registro del auricular es únicamente necesario cuando se compran auriculares extra o en el caso de que el auricular no esté registrado. (Normalmente, va están pre-registrados en la estación base).

\*Sujeto a suscripción y disponibilidad de servicio del operador de la línea fija

### Muestra íconos

- Indica que la bateria esta totalmente cargada
- ☐ Indica que la bateria este totalmente descargada.
- Indica que esta conectado o en es era de una llamada extema. El icono parpadea al recibir una llamada entrante.
- indica que tiene nuevas llamadas perdidas 1
- ⚠ Aparece cuando se activa el despertado:
- ★ Aparece cuando se desconecta el volumen del sonido.
- Indica que el telefono esta registrado y dentro de la cobertura de la estacion base. El icono parpadea cuando el telefono esta fuera de cobertura de la estacion de
- \* Sujeto a suscripción y disponibilidad de servicio del operador de la línea fija.

### Las operaciones del teléfono

Conexión / desconexión - Pulse y mantenga pulsada la tecla 🤰 .

- Notas: Cuando el teléfono está DESCONECTADO no se puede utilizar para hace
- llamadas incluvendo llamadas de emergencia. Éste no sonará durante una llamada entrante.
- Para responder a una llamada tendrá que volver a conectarlo.
- El auricular puede tardar cierto tiempo en restablecer un enlace de radio con la unidad

# Cambiar el idioma de pantalla

- ﷺ / ⚠ ó ▼ para seleccionar CONF TELEF./ ﷺ / ⚠ ó ▼ para seleccionar IDIOMA / IN / A ó ▼ para seleccionar el idioma que desee / IN / se reproduce un pitido de
- Nota: Una vez que se configura el idioma. los menús de opciones del teléfono cambiarán en la pantalla en el idioma seleccionado de forma inmediata.

Nota: Si está suscrito al servicio de identificación de llamadas. la hora y la fecha se fijarán de forma automática cuando reciba una Ilamada; aunque todavía puede requerir

- ¼ ó ♥ para seleccionar CONF TELEF. / ⅙ ú ♥ / FECHA Y HORA / ⅙ para seleccionar CONFIG HORA / URN / posteriormente introduzca la hora (HH-MM) / URN / POSTERIOR / URN / UR CONFIG FECHA / aparece la última fecha guardada / introduzca la fecha actual (DD - MM - AA) / SL / A ó ▼

### Cambiar el nombre del auricular

- MENU / ♠ ó ▼ para seleccionar CONF TELEF. / "® / ♠ ó ▼ para seleccionar RENOM TELEF. / ALK / aparece el nombre actual del auricular / L/K para borrar los caracteres uno a uno / introduzca el Nuevo nombre (máximo 10 caracteres) / DIK se reproduce un pitido de confirmación.

### Realizar v recibir llamadas

- Realizar una llamada

   La antes o después de marcar el número de teléfono:
- Desde la lista de rellamadas: / ▲ ó ▼ / 【 .
- Desde el registro de llamada\*: A / A ó ▼ / C.
- Nota: Es necesario estar suscrito al servicio de identificación de llamadas para pode ver el número de la persona que llama o el nombre en el registro de llamada:
- Desde la agenda: we / para seleccionar AGENDA / we / A o ▼ / .
- Desde las teclas de memorias directas: en modo inactivo, pulse y mantenga pulsado TECLA 1 ó TECLA 2 ó TECLA 3.

# Responder y finalizar una llamada

### Ajustar el volumen del micrófono

Durante una llamada pulse ▲ ó ▼ para seleccionar VOLUMEN 1 a VOLUMEN 5.

### Buscar un auricular (función paging)

- Pulse la tecla •)) situada en la parte posterior de la estación base.
- Todos los auriculares registrados empiezan a sonar
- Una vez recuperado, pulse C ó J del auricular para detener el timbre o pulse nuevamente la tecla •))

# Llamada en espera

Si está suscrito al servicio de llamada en espera, el micrófono emitirá un pitido para informarle que hay una segunda llamada entrante

El número o nombre de la segunda persona que llama se muestra en el auricular si está suscrito al servicio de identificación de llamadas.

Por favor, póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información sobre este servicio.

### Uso de la agenda: 50 entradas Guardar un contacto en la agenda

- MRU / para seleccionar AGENDA / MRU / MRU / para seleccionar AÑADIR / MRU / introduzca el nombre /.º.K. / introduzca el nomero / .º.K. / para guardar como VIP / .º.K. o €/≸ para seleccionar Elige MELODÍA / MRN / para guardar como contacto normal
- Los contactos VIP están marcados con el símbolo "!" tras el nombre. - La agenda reside en la base, y será compartida por todos los inalámbricos si utiliza un sistema duo o trío.

# Acceder a la agenda

- □ ó ﷺ para seleccionar **AGENDA**/∰ /las entradas de la agenda se enumeran en orden alfabético y se puede pulsar la tecla de Navegación para desplazarse a través de las entradas guardadas / "OK.

Nota: En vez de pulsar la tecla de Navegación, para buscar las entradas de la agenda. puede pulsar la tecla numérica que corresponde a la primera letra de la entrada que desee localizar.

### Modificar una entrada de la agenda

- 🤐 / 🗘 ó 🔻 para seleccionar AGENDA / 🔐 / 🏠 ó 🛡 para seleccionar una entrada a editar / "RL / ▲ ó ▼ para seleccionar EDITAR / "RL / se muestra el nombre actual / edite el nombre / No. / edite el número / No. / A ó ▼ para seleccionar MELODIA 1 -10 / / se reproduce un pitido de confirmación

### Borrar una entrada de la agenda

- ¼ / ♠ ó ♥ para seleccionar AGENDA / ¼ / ♠ ó ♥ para seleccionar una entrada a borrar / NEW / ⚠ ó ▼ para seleccionar BORRAR / NEW / se reproduce un pitido de

### Borrar todas las entradas de la lista de la agenda

- № / A ó ♥ para seleccionar AGENDA / № / A ó ♥ para seleccionar BORRAR TODO / OK. / OK. / se reproduce un pitido de confirmación.

### Añadir / editar el acceso a las memorias

- .ºK. / A ó ▼ para seleccionar CONF TELEF / .ºK. / A ó ▼ para seleccionar MEM. DIRECTA / OK / ♠ ó ▼ para seleccionar TECLA 1 ó TECLA 2 ó TECLA 3 / OK / MEM. para almacenar números / IRIV / se reproduce un pitido de confirma

### Borrar el acceso directo a las memorias

- NEW / A ó ▼ para seleccionar CONF TELEF, / NEW / A ó ▼ para seleccionar MEM. DIRECTA / MEM. / ♠ ó ♥ para seleccionar TECLA 1 ó TECLA 2 ó TECLA 3 / MEM. / aparece el número guardado / presionar la tecla 📆 para borrar el número / 🎎 / se reproduce un pitido de confirmación.

### Usar la lista de rellamada

La lista de rellamada guarda los últimos 10 números marcados.

T / A ó P para buscar en la lista de rellamada.

### Guardar un número marcado en la agenda

- ▼ / 🗘 ó ▼ para seleccionar una entrada / MENU para mostrar AÑAD. AGENDA / 🞳 para mostrar NOMBRE / introduzca el nombre del contacto (máximo 12 caracteres) OK / A ó ▼/ para seleccionar MELODIA 1 -10 / OK / se reproduce un pitiodo

### Usar el registro de llamadas: almacena hasta 20 llamadas externas Acceder al registro de llamadas

- **▲** / **▲** or **▼** / □K

### Guardar la lista de entrada de llamada en la agenda

- A / A ó ▼ para seleccionar una entrada / NEU / A ó ▼ para seleccionar AÑAD. AGENDA / 🔐 para introduzca el nombre del contacto (máximo 12 caracteres) / MRNJ / MRNJ / ▲ Ó ▼ / para seleccionar MELODIA 1 -10 / MRNJ / se reproduce un pitiodo de confirmación

### Borrar una entrada del registro de llamadas

- A / A ó ♥ / ﷺ / A ó ♥ para seleccionar BORRAR / ﷺ / se reproduce un pitido

### Borrar todas las entradas del registro de llamadas

- A / New / A ó ▼ para seleccionar BORRAR TODO / New / New / se reproduce un

### Usar el intercomunicador (Versiones Dúo y Trío) Intercomunicar con otro auricular

### - Si sólo 2 auriculares están registrados:

- Si más de 2 auriculares están registrados: aparecerán los números de los auriculares que están disponibles para la intercomunicación y [/k/ / ♠ o ▼ seleccionar el número
- Para usar el modo intercomunicador: [/k/// / ▲ o ▼ seleccionar LLAM. TODOS / new.

# Transferir una llamada externa a otro auricular

- Durante la llamada - Si sólo 2 auriculares están registrados:
- Si más de 2 auriculares están registrados: aparecerán los números de los auriculares
- que están disponibles para la intercomunicación y €/≰ / ♠ o ▼ seleccionar el número del auricular.
- Para usar el modo intercomunicador: C/\$ / A o ▼ seleccionar LLAM. TODOS / OK.
- 1 en el auricular al que se llama para responder a la llamada interna con el fin de que puedan hablar de forma interna las dos personas que llaman / 🔰 en el primer auricular para transferir la llamada externa al auricular al que se llan llamada externa.
- Nota: En caso de que no haya respuesta del auricular al que se llama, pulse la tecla para volver a la llamada externa.

# Establecer una llamada de conferencia a tres

- Durante una llamada, C/≰ / introduzca el número del auricular al que desea llamar / en el auricular al que se llama para responder / y mantenga pulsada \* en el primer auricular para iniciar la conferencia a tres bandas. Aparecerá en pantalla CONFERENCIA una vez que se establezca la llamada de

### Tono del auricular

conferencia

# Fijar el volumen del timbre

Existen 5 opciones de volumen de timbre (DESACTIVADO, NIVEL 1, NIVEL 2, NIVEL 3, NIVEL 4 v NIVEL 5).

El nivel configurado de fabricación es el NIVEL 3.

OK / A ó ▼ para seleccionar CONF TELEF. / NEW / A ó ▼ para seleccionar  $\textbf{CONF TIMBRE} \ / \ \underset{\texttt{NEU}}{\texttt{OK}} \ / \ \blacktriangle \ \'o \ \blacktriangledown \ / \ \texttt{para seleccionar y mostrar} \ \ \textbf{VOL.} \ \ \textbf{TIMBRE} \ / \ \underset{\texttt{NEU}}{\texttt{OK}} \ / \ \blacktriangle \ \'o \ \blacktriangledown$ para alcanzar el nivel de volumen que desee/ [BK] / se reproduce un pitido de confirmación.

# Fijar la melodía de llamada externo: 10 melodias

OK JA ó ♥ para seleccionar CONF TELEF. / OK JA Ó ♥ para selecciona CONF TIMBRE / ¼ / A ó ♥ para seleccionar TIMBRE EXT / ¼ / A ó ♥ para fijar la melodía que desee / DK / se reproduce un pitido de con

### Activar / desactivar el tono de tecla

LA Ó ▼ para seleccionar CONF TELEF. / LA Ó ▼ para seleccional CONF TONO / SK / A ó ▼ para seleccionar TONO TECLA / SK / A ó ▼ para seleccionar **ENCENDIDO** ó **APAGADO** / ark / se reproduce un pitido de confirmación.

### Activar / desactivar respuesta automáticamente

- ﷺ / ♠ ó ♥ para seleccionar CONF TELEF. / ﷺ / ♠ ó ♥ para seleccionar RESP. AUTO / No. / A ó ▼ para seleccionar ENCENDIDO ó APAGADO / NO. / se reproduce un pitido de confirmación.

# Fijar el formato de fecha y hora

Fijar el formato de hora

OK JA Ó ♥ para seleccionar CONF TELEF. / OK JA Ó ♥ para seleccionar FECHA Y HORA / MIN / ♠ ó ♥ para seleccionar FORMATO HORA / MIN /se muestra la configuración actual / ♠ ó ♥ para seleccionar 12HR ó 24 HR / ﷺ / se reproduce un pitido de confirmación

# Fijar el formato de fecha

- ™ / A ó ♥ para seleccionar CONF TELEF. / ™ / A ó ♥ para seleccionar **FECHA Y HORA** /  $^{@K}$  /  $^{A}$  ó  $^{f V}$  para seleccionar **FORMAT FECHA** /  $^{@K}$  / se reproduce un pitido de confirmación / ♠ ó ▼ para seleccionar DD-MM-AA ó MM-DD-AA / "EN /se

- ﷺ / ♠ ó ♥ para seleccionar CONF TELEF./ ﷺ / ♠ ó ♥ para seleccionar ALARMA / BK / A ó ▼ para seleccionar ENCENDIDO ó APAGADO / BK
- Si ha seleccionado ENCENDIDO, introduzca la hora (HH-MM) de la alarma / ﷺ / REPET ALARMA / ∰ / A ó ▼ ENCENDIDO ó APAGADO / ﷺ / se reproduce

### Uso avanzado de su teléfono

### Cambio del PIN máster

El PIN máster se usa para el registro y anulación de registro de los auriculares. El número PIN máster por defecto es 0000.

Nota: En caso de que olvide su código PIN, puede reiniciarlo al 0000 (por fabricación)

MODIFIC PIN / AND / introduzca el PIN máster actual cuando se le pida / AND / introduzca el Nuevo PIN / OK / CONFIR? / ingresa el Nuevo PIN nuevamente / se reproduce un

### Registrar el auricular con su base

IMPORTANTE: El registro del auricular sólo es necesario cuando adquiere auriculares extras o si el auricular no está registrado.

Se pueden registrar hasta 4 auriculares a una estación base Es necesario el PIN máster antes de que pueda registrar o anular el registro de

OK para confirmarlo Por fabricación, el PIN máster es 0000. - En la estación base, pulse y mantenga pulsada la tecla •)) durante aproximadamente 5 segundos / En el auricular, pulse ﷺ / ♠ ó ♥ para seleccionar REGISTRO / ﷺ introduzca a PIN máster actual cuando se le pida /  $_{\mbox{\tiny MENU}}^{\mbox{\tiny QK}}$  /ESPERE mostrado / se

auriculares. Introduzca el PIN máster cuando se le pida y posteriormente pulse la tecla

# reproduce un pitido de confirmación. Anular el registro de su auricular

- ﷺ / ♠ ó ♥ para seleccionar CONFIG BASE / ﷺ / ♠ ó ♥ para seleccionar ELIMIN TEL. / ﷺ /introduzca el PIN máster cuando se le pida / ﷺ / ♠ ó ▼ para seleccionar el número del auricular al que anular el registro / DK. / se reproduce un

# Ajustar el tiempo del corte calibrado (flashing)

- ﷺ /Aó♥para seleccionar CONFIG BASE / ﷺ /Aó♥para seleccionar TECLA R/ LARGO / LARGO / Se reproduce un

### Cambio del modo de marcación

. "Rul / ♠ ó ♥ para seleccionar CONFIG BASE / "Rul / ♠ ó ♥ para seleccionar MODO MARCAR /  $^{
m GK}_{
m MENJ}$  /  $^{
m GK}_{
m MENJ}$  /  $^{
m A}$  ó  $\begin{tabular}{l}$  para seleccionar TONO ó PULSO /  $^{
m GK}_{
m MENJ}$  / se reproduce un pitido de confirmación.

# Reiniciar la unidad

- "‱ / 🛦 ó 🔻 para seleccionar PREDETERMIN / "‰ / introduzca a PIN máster actual cuando se le pida / wew / se reproduce un pitido de confirm

# Configuar código de área

- Pulse <sup>OK</sup><sub>MEN</sub> y ▲ / ▼ para seleccionar CONFIG BASE.
   Pulse <sup>OK</sup><sub>MEN</sub> y ▲ / ▼ para seleccionar COD DE AREA.
- 3. Pulse e introduzca código de 2 o 3 digitos
- 4. Pulse ok para confirmar

### Problemas y soluciones

De manera general, en caso de problemas, retirar las baterías de todos los auriculares de la instalación durante aproximadamente 1 minuto, luego desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica de la base e instalar nuevamente las baterías.

Si la pantalla del auricular muestra TECLADO

BLOQ, pulse y mantenga pulsado la tecla \* para

amada	desbloquearlo y antes de que pueda realizar una llamada.
"Cuando pulso las teclas no pasa nada"	Asegúrese de que las baterías estén colocadas en el auricular. Si el símbolo del nivel de batería en pantalla muestra "bajo", vuelva a colocar el auricular en el cargador para cargarlo.
"Cuando pulso un número, aparece en pantalla pero no puedo hacer una llamada externa"	Pruebe colocando la unidad base en una posición diferente – en algún lugar más elevado si es posible o alejada de otros equipos eléctricos.
"El auricular no funciona"	Compruebe que el adaptador de la unidad base está conectado y la corriente encendida. Compruebe que el volumen del pitido no está en la posición de DESACTIVADO.
"No puedo hacer o recibir llamadas"	Si la pantalla del auricular está en blanco, puede que se haya desconectado. Pulse y mantenga pulsada la tecla COLGAR / SALIR para volverlo a conectar.  Compruebe que el adaptador de alimentación de la unidad base esté conectado y la alimentación encendida.  La unidad base requiere alimentación para el normal funcionamiento del auricular – no sólo para cargar la batería.  Asegúrese que usa el cable de línea telefónica que se suministra con el auricular. Puede que no funcionen otros cables de línea telefónica. Mueva el auricular más cerca de la unidad base. Compruebe el símbolo del nivel de batería en la pantalla.  Si está baja, sustituya el auricular en la unidad base o en el cargador para recargar la batería. Apague la corriente del enchufe de alimentación; espere un poco y posteriormente vuelva a encenderlo.  Esto puede resolver el problema.
"Oigo "pitidos" procedentes del auricular cuando estoy llamando"	Puede que esté fuera de cobertura de la unidad base. Acérquese o puede que se corte la llamada. Compruebe el símbolo de nivel de batería en la pantalla. Si está bajo, recargue la batería.
"El volumen del auricular es bajo cuando realizo una Ilamada"	Ajuste el volumen usando la teda ARRIBA / ABAJO.
Baterías "La batería del auricular está baja en una hora o dos"	Antes de que use el auricular debe haberlo cargando durante 15 horas para cargar completamente la batería. Puede que sea necesario sustituir la batería. Compruebe la conexión entre la unidad base y el enchufe de alimentación.
"Intento recargar la batería pero recibo una advertencia de que está baja"	Es necesario que sustituya la batería. Deshágase de la batería de forma segura — nunca la queme o la coloque en algún lugar donde pueda pincharse. No use una batería no recargable en su auricular, puede explotar provocando daños.
SEGURIDAD	lamadas da amargansia an casa da falla dal adantadar da

Usted no podrá llamar ni recibir llamadas de emergencia en caso de fallo del adaptador de

No use el teléfono para avisar de una fuga de gas si se encuentra en las cercanías de dicha fuga. No intente abrir el dispositivo o las fuentes de alimentación para evitar el riesgo de una descarga eléctrica. No intente abbir la batería ya que contiene sustancias químicas. El teléfono debe mantenerse alejado de toda fuente de excesivo calor (radiadores, luz solar,

etc...) v protegido contra las vibraciones y el polyo. Para limitar los riesgos de interferencias, se recomienda instalar el teléfono por lo menos a



Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos.

© ATLINKS 2022 - Reproducción probibida

1 metro de otras fuentes de electricidad.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos para introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones oficiales.

# BEFORE 1st USE

### Connecting your phone:

- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in handset

Before you start to use your telephone, charge the AAA batteries continuously for 15

Only use plug adapter supplied with the unit and rechargeable batteries with your phone.

### Phone Function Kevs

- . OK / Menu key
- 2. Back key / Clear Key / Intercom key / Mute Key
- 4. Talk key
- 5. Hang-up / Exit key
- 6. Redial key . Recall (Flash) key - To access to operator services\*
- 8. Star key
- 10. Phonebook key
- 11. Paging key To locate handset / to start registration procedure.

  \* Subject to subscription and availability of the service from the land line operator. Your Telephone Operat

### Display icons

- Indicates battery is fully charged.
- Indicates battery is fully discharged.
- Indicates that an external call is connected or held. Icon blinks when receiving an incoming call.
- •P Indicates you have new missed calls\*
- Displays when the alarm clock is activated
- Displays when ringer volume is turned off.
- III Indicates that the handset is registered and within range of the base station. Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base.

Change the display language  $-\frac{0K}{M_{\text{NBU}}}/\frac{\Delta}{\Lambda} \text{ (up) or } \overline{\Psi} \text{ (down) to select HS SETTINGS } / \frac{0K}{M_{\text{NBU}}}/\frac{\Delta}{\Lambda} \text{ (up) or } \overline{\Psi} \text{ (down) to }$ select Language /  $\frac{DK}{MENU}$  /  $\frac{\Delta}{\Delta}$  (up) or  $\frac{\Delta}{\Delta}$  (down) to your desired language /  $\frac{DK}{MENU}$ 

Note: Once the display language is set, the option menus on the handset will switch to

Note: If you subscribe to the Caller Display service, the time and date will be set Note: If you subscribe to the called Display service, the time and called with be set automatically when you receive a call, but you may still need to set the correct year.  $\begin{array}{c} -\frac{\mathsf{NK}}{\mathsf{NK}} / \bigwedge \text{ (up) or } \overline{\nabla} \text{ (down) to select HS SETTINGS} / \frac{\mathsf{NK}}{\mathsf{NK}} / \bigwedge \text{ (up) or } \overline{\nabla} \text{ (down)} / \\ \mathbf{DATE \& TIME} / \frac{\mathsf{NK}}{\mathsf{NK}} / \bigwedge \mathbf{A} \text{ (up) or } \overline{\nabla} \text{ (down) to select SET TIME} / \text{ enter the time (HH-MM)} / \frac{\mathsf{NK}}{\mathsf{NK}} / \mathsf{SET DATE} \text{ to enter the current (DD - MM - YY)} / \frac{\mathsf{NK}}{\mathsf{NK}} / \bigwedge \mathbf{A} \text{ (up) or } \overline{\nabla} \text{ (down)} / \frac{\mathsf{NK}}{\mathsf{NK}} / \frac{\mathsf{NK}}{\mathsf{NK$ 

### Change your handset's name

- \(\mathbb{L}\) \(\lambda\) \(\lambda\) or \(\mathbb{T}\) (down) to select \(\mathbb{HS}\) SETTINGS / \(\mathbb{L}\) \(\mathbb{L}\) \(\lambda\) (up) or \(\mathbb{T}\) (down) to select \(\mathbb{RENAME}\) HS / \(\mathbb{L}\) (both to delete the characters / enter the new name (maximum 10 characters) / \(\mathbb{L}\) (up) or \(\mathbb{T}\) (down) to select \(\mathbb{RENAME}\) HS / \(\mathbb{L}\) (down) to select \(\mathbb{L}\) (as a left of the characters) (as a left of the characters) / \(\mathbb{L}\) (as a left of the characters) (as a le

### Make and answer calls

Make a call
- \ either before or after dialing your number.

- From redial list: ♠ / ♠ (up) or ♥(down) / .
   From call log list\*: ♠ (up) / ♠ (up) or ♥ (down) / .
- Note: You need to subscribe to Caller Line Identification service to be able to see the
- caller's number or name in the call log.

   From phonebook: Okal / to select **PHONEBOOK** / Okal / O
- From direct memories: long press on KEY 1 or KEY 2 or KEY 3 in idle mod

### Answer and end a call - ( /)

During a call, press ♠ (up) or ▼ (down) to select from VOLUME 1 to VOLUME 5.

- Press •)) located at the back of the base station. All the registered handsets start to
- Once retrieved, press off hook key or on hook key on the handset or the •**))** again to

- If you have subscribed to Call Waiting service, the earpiece will emit a beep tone to inform you that there is a second incoming call.
- The number or name of the second caller will also be displayed on your phone if you have subscribed to Caller Line Identification service (CLI). Please contact your network provider for more information on this service

### Phonebook settings: 50 entries

- Store a contact in the phonebook enter number of contact /  $\frac{OK}{MENJ}$  / to save as VIP /  $\frac{N}{MENJ}$  or  $\frac{N}{N}$  to select melody /  $\frac{N}{MENJ}$  / to save as CONTACT.
- -! appears in the end of name of VIP entry.
   Phonebook is stored in base unit which is shared with duo, trio handsets.

- ☑ or MENU to select PHONEBOOK / MENU / ⚠ (up) or ▼ (down) / MENU. Note: Instead of pressing  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to browse the phonebook entries, you can press the numeric key corresponding to the first letter of the entry you wish to locate.

who can be a priority of the provided of the provided HTML of the provided HTML of  $\mathbf{A}$  (up) or  $\mathbf{\nabla}$  (down) to select entry to EDIT /  $\mathbf{A}$  (up) or  $\mathbf{\nabla}$ (down) to select EDIT / (the control of the name of t

 $-\frac{OK}{MENI}$  /  $\Lambda$  (up) or  $\nabla$  (down) to select **PHONEBOOK** /  $\frac{OK}{MENI}$  /  $\Lambda$  (up) or  $\nabla$  (down) to select entry to DELETE / DK / A (up) or ▼ (down) to select DELETE / DK / confirm

Delete all entries from the phonebook list -  $_{u\!R\!M}^{U\!K}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select PHONEBOOK /  $_{u\!R\!M}^{U\!K}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select DELETE ALL /  $_{u\!R\!M}^{U\!K}$  / CONFIRM? /  $_{u\!R\!M}^{U\!K}$  / confirmation beep.

Add / edit direct access memory -  $\frac{OK}{DREU}$  /  $\triangle$  (up) or  $\nabla$  (down) to select HS SETTINGS /  $\frac{OK}{DREU}$  /  $\triangle$  (up) or  $\nabla$  (down) to select DIRECT MEM. /  $\frac{N}{DREU}$  /  $\triangle$  (up) or  $\nabla$  (down) to select KEY 1 or KEY 2 or KEY 3 /  $\frac{N}{DREU}$  / to

 $\begin{array}{l} \textbf{Delete direct access memory} \\ -\frac{\text{DK}}{\text{DK}} / \Delta \text{ (up) or } \overrightarrow{\nabla} \text{ (down) to select HS SETTINGS} / \frac{\text{DK}}{\text{NENJ}} / \Delta \text{ (up) or } \overrightarrow{\nabla} \text{ (down) to select DIRECT MEM.} / \frac{\text{DK}}{\text{DK}} / \Delta \text{ (up) or } \overrightarrow{\nabla} \text{ (down) to select KEY 1 or KEY 2 or KEY 3} / \text{ stored number displayed /to press} \\ \prod_{k=1}^{K} \text{ to delete number } / \frac{\text{DK}}{\text{DK}} / \text{ confirmation beep.} \end{aligned}$ 

### Using the redial list

redial list stores the last 10 numbers dialed.

### Access redial list

· **( (up)** or **(down)** to browse the redial list

Save a redial number into the phonebook
- ▼ / ⚠ (up) or ▼ (down) to select an entry / ﷺ to display ADD TO PB / ﷺ to display NAME / enter the name of contact (maximum 12 characters) /  $\frac{DK}{MENU}$  /  $\frac{DK}{MEN$ 

# Using the call log: stored up to 20 external calls

# Access call log - ⚠ / ⚠ (up) or ▼ (down) / MENU

Save call list entry into the phonebook -  $\Delta$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select an entry /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select AD TO PB /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select AD TO PB /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select MELODY 1 - 10 /  $\Delta$  (up) or  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select MELODY 1 - 10 /  $\Delta$  (up) or  $\Delta$  (up)

Delete a Call Log entry -  $\triangle$  /  $\triangle$  (up) or  $\triangledown$  (down) /  $\square_{\text{MNJ}}^{\text{GK}}$  /  $\triangle$  (up) or  $\triangledown$  (down) to select DELETE /  $\square_{\text{MNJ}}^{\text{GK}}$  /

Delete all entries in the Call Log -  $\Delta$  /  $_{\text{MEN}}^{\text{DK}}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select DELETE ALL /  $_{\text{MEN}}^{\text{DK}}$  / CONFIRM? /  $_{\text{MEN}}^{\text{DK}}$  /

### Using the intercom (Duo / Trio versions)

- Intercom another handset
   If only 2 registered handsets:

# Transfer an external call to another handse

# During the call:

- During the call:
   If only 2 registered handsets: 「# .
   If more than 2 registered handsets: the available handset number and 9 displayed / enter the handset number.
- To ring all handsets to intercom: [ / ▲ or ▼ select CALL ALL / LINE |
- on the called handset to answer the internal call / ) on the first handset transfer the external call to the called handset / external call transferred Note: If there is no answer from the called handset, press  $\mathcal{F}$  key to resume the external

Establish a three-party conference call
- During call, OR INTERCOM / OR INTERCOM / On the called handset to answer / long press \* on the first handset. CONFERENCE will be displayed on the screen once the conference call is established.

### Handset Tone

There are 5 ringer volume options (LEVEL 1, LEVEL 2, LEVEL 3, LEVEL 4 and LEVEL

 $J_{\text{DRM}}^{\text{C}}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select HS SETTINGS /  $J_{\text{DRM}}^{\text{DR}}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select RING SETUP /  $J_{\text{DRM}}^{\text{DR}}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) / to select RING VOLUME /  $J_{\text{DRM}}^{\text{DR}}$  /  $\Delta$ (up) or ▼ (down) to the desired volume level / (down) to the down) to the desired volume level / (down) to the desired volume level / (down) to the down) to the desired volume level / (down) to the down to the d

External ring melody: 10 ring melodies -  $\mathbb{F}(A) = \mathbb{F}(A) = \mathbb{F$ 

Activate reactivate key forms of the select HS SETTINGS /  $\frac{OK}{MN}$  /  $\frac{A}{M}$  (up) or  $\frac{A}{N}$  (down) to select TONE SETUP /  $\frac{OK}{MN}$  /  $\frac{A}{M}$  (up) or  $\frac{A}{N}$  (up) or  $\frac{A}{N}$  (up) or  $\frac{A}{N}$  (down) to select **ON** or **OFF** /  $\frac{OK}{MNN}$  / confirmation beep.

### Activate / deactivate auto answer

 $-\underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{left}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select HS SETTINGS} / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{left}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select AUTO ANSWER } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{left}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \bigwedge_{\text{los}} \text{ (up) or } \nabla \text{ (down) to select ON or OFF } / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}{\text{los}}} / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}} / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}} / \underset{(\mathbb{R}^{N})}{\underset{\text{los}}$ 

 $-\frac{\alpha K}{\kappa \omega_0} / \Lambda$  (up) or  $\nabla$  (down) to select HS SETTINGS /  $\frac{\alpha K}{\kappa \omega_0} / \Lambda$  (up) or  $\nabla$  (down) to select DATE & TIME / OK (up) or ▼ (down) to select TIME FORMAT / OK (up) or ▼ (down) to select 12 HR or 24 HR / OK / confirmation beep.

Set due format  $\wedge \Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select HS SETTINGS  $h_{\rm BKL}^{\rm SE}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select DATE & TIME /  $h_{\rm BKL}^{\rm SE}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select DATE FORMAT /  $h_{\rm BKL}^{\rm SE}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select DD-MM-YY or MM-DD-YY /  $h_{\rm BKL}^{\rm SE}$  / confirmation beep.

The Master PIN is used for registration / unregistration of handsets. The default Master

Note: If you forget your PIN code, you can reset it to its default 0000 using a handset

- OK / A (up) or ▼ (down) to select BS SETTINGS / OK / A (up) or ▼ (down) to Select CHANGE PIN / BK / J enter current master pin when prompted / BK / J enter new PIN / BK / CONFIRM? / enter new PIN again / confirmation beep. number is 0000.

Register your handset IMPORTANT: Handset registration is only necessary when you buy extra handsets or if a handset has become faulty.

- Up to 4 handsets can be registered to one base station The Master PIN is required before you can register or unregister handsets.
- By default, the Master PIN is 0000.
- By default, the master PIN is 0000.

  On the base station, press and hold the \*\*) key for 5 seconds

  On the handset, press MeN / Mac (up) or ▼ (down) to select **REGISTRATION** / MEN / enter Master PIN when prompted / MeN / PLEASE WAIT displayed / confirmation beep.

- MENU / ⚠ (up) or ▼ (down) to select BS SETTINGS / MENU / ⚠ (up) or ▼ (down) to select **DELETE HS** /  $\frac{DK}{DEN}$  / enter Master PIN when prompted /  $\frac{DK}{DEN}$  /  $\frac{A}{A}$  (up) or  $\mathbf{\nabla}$  (down) to select the handset number to unregister /  $\frac{DK}{DEN}$  / confirmation beep.

Change recall time (up) or  $\nabla$  (down) to select BS SETTINGS /  $U_{\rm BS}^{\rm SE}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select FLASH TIME /  $U_{\rm BS}^{\rm SE}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select SHORT, MEDIUM or LONG

# Change the dial mode (dual mode dialing version only) You should normally leave the dialling mode at its default setting of TONE (also called MF or DTMF).

 $_{\text{MENU}}^{\text{OK}}$  /  $\Delta$  (up) or  $\nabla$  (down) to select **DEFAULT** /  $_{\text{MENU}}^{\text{DK}}$  / enter Master **PIN** /  $_{\text{MENU}}^{\text{DK}}$  /  $_{\text{MENU}}^{\text{DK}}$ 

4. Press UK, to confirm.

1. Press MENU and ▲ (up) / ▼ (down) to select BS SETTINGS. 2. Press <sup>OK</sup><sub>BRU</sub> and <u>A</u> (up) / ▼ (down) to select **AREA CODE**.

3. Press <sup>OK</sup><sub>BRU</sub> and enter 2- or 3-digit code.

If you have difficulty with your phone, please try the suggestions listed below. As a general rule, if a problem occurs, remove the batteries from all the handsets in your installation for about 1 minute, then disconnect and reconnect the power supply to the hase and reinstall the handset batteries

Always check first that:	You have followed all the steps listed in the user manual to install and set up your telephone.  All connectors are firmly inserted in their sockets. Mains power to the base unit is switched on at the socket.  The handset's batteries are correctly and securely installed and are not run down.
Everyday use "I cannot make or answer calls"	If the handset's display is blank, it may have been switched off. Press and hold the of the to switch it back on. Check that the base unit's mains power adapter is plugged in and power is switched on. The base unit needs mains power for normal operation of the phone - not just for charging the batteries. Make sure you are using the telephone line cable supplied withyour telephone. Other telephone line cables might not work. Move the handset closer to the base unit. Check the battery level symbol on the display. If it is low, replace the handset on the base unit or charger pod to recharge the batteries. Switch off power at the mains socket, wait for a short time and then switch back on. This may solve the problem.
"When I press on the keys, nothing happens"	Make sure the batteries are fitted in your handset.  If the Battery Level symbol on the display shows 'low', put your handset back on the cradle to charge.
"When I key in a number, it appears on the display, but I cannot make an outside call"	Try a different position for the base unit —somewhere higher if possible, or further from other electrical equipment.  Try moving the handset closer to the base unit.
"The phone does not ring"	Check that the base unit's mains power adapter is plugged in and power is switched on.
"I hear 'beeps' from my handset while I'm on a call"	You may be going out of range of the base unit.  Move closer or your call may be cut off.  Check the Battery Level symbol on the display. If it's low, recharge the batteries.
"The volume in the earpiece is low when I'm on a call"	Make sure you're holding the earpiece correctly over your ear. Adjust the volume using the UP/DOWN key.
Batteries "The handset's battery cells are running low within an hour or two"	Before you first use the handset, you should have left it on the base unit or charger pod for 15 hours to charge the batteries fully. You may need to replace the batteries.  Check the connection between the base unit and the mains power socket unit.
"I try to recharge the batteries but I still get a warning that they are low"	You need to replace the batteries. Dispose of used batteries safely - never burn them, or put them where they could get punctured. Do not use non - rechargeable batteries in your handset - they may explode, causing damage.Disconnect all other instruments connected to the same line and try to make a call.

The store where you bought your telephone can also provide you with information and

This telephone is not designed for Emergency calls when the main power fails. Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard!

Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances. Your telephone must be located in a dry place away from hot, humide and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

### ENVIRONMENT

This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste. Help us protect the environment in which we live!

### © ATLINKS 2022 - Reproduction prohibited.

The manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations

ALCATEL and ATLINKS are registered trademarks

**ATLINKS Europe** 28 Boulevard Belle Rive 92500 RUEIL-MALMAISON France

used under license by Atlinks.

www.alcatel-home.com Alcatel is a trademark of Nokia,

D610 / D610 Duo / D610 Trio A/W no.: 10002708 Rev.2 (ES/EN)