

Alcatel

E230 / E230 DUO / E230 TRIO

www.alcatel-home.com

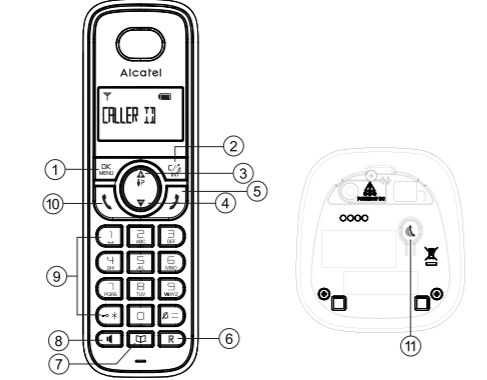


GUÍA DEL USUARIO
FAVOR DE LEER ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO
USER'S GUIDE
BEFORE TO USE YOUR PHONE, PLEASE READ ALL THIS USER'S GUIDE

ESPAÑOL

1. CONOCIENDO SU TELÉFONO

1.1. Vista general del auricular y la estación base



- ^{OK}_{MENU} En modo inactivo: Púselo para acceder al menú principal En modo submenú: Púselo para confirmar la selección Durante una llamada: Púselo para acceder al Intercomunicador/Agenda/Lista de rellamadas/Lista de llamadas
- ^{C/}_{INF} En modo menú principal: Púselo para volver a la pantalla inactiva En modo submenú: Púselo para volver al nivel anterior En modo submenú: Púselo y manténgalo pulsado para volver a la pantalla inactiva En modo edición/premarcación: Púselo para borrar un carácter/dígito En modo edición/premarcación: Púselo y manténgalo pulsado para borrar todos los caracteres/dígitos Durante una llamada: Púselo para silenciar/dar volumen al micrófono En modo inactivo: Púselo para comunicarse con otro auricular Al timbrar: Púselo para suprimir el volumen del timbre
- [▲]_{PF} En modo inactivo: Púselo para acceder a la lista de llamadas En modo menú: Púselo para desplazarse por los elementos del menú En lista de agenda/lista de rellamadas/lista de llamadas: Púselo para desplazarse por la lista Durante una llamada: Púselo para subir el volumen Al timbrar: Púselo para subir el volumen del timbre

- [▼] En modo inactivo: Púselo para acceder a la lista de remarcación En modo menú: Púselo para desplazarse por los elementos del menú En lista de agenda/lista de rellamadas/lista de llamadas: Púselo para desplazarse por la lista Durante una llamada: Púselo para bajar el volumen Al timbrar: Púselo para bajar el volumen del timbre
- [⏪] Durante una llamada: Púselo para finalizar una llamada y volver a la pantalla inactiva En modo edición/premarcación: Púselo para volver al menú anterior En modo edición/premarcación: Púselo y manténgalo pulsado para volver a la pantalla inactiva En modo inactivo: Púselo y manténgalo pulsado para encender/apagar el auricular

- ^R En modo inactivo/marcación previa: Púselo para insertar un flash Durante una llamada: Púselo para marcar un flash
- En modo inactivo: Púselo para acceder a la lista de la agenda

- Durante una llamada: Púselo para encender/apagar el altavoz. En modo inactivo/modo premarcación/lista de remarcación/Lista de llamadas/entrada de agenda: Púselo para realizar una llamada con el altavoz. Durante una llamada: Púselo para responder a una llamada con el altavoz.
- TECLADO ALFANUMÉRICO, ↵ * , #** Tecla * en modo inactivo: Púselo y manténgalo pulsado para activar o desactivar el bloqueo del teclado Tecla = en modo inactivo: Púselo y manténgalo pulsado para encender/apagar el timbre Tecla = en modo lista de llamadas: Púselo para revisar el número de la persona que llama si es aplicable Tecla 0 en modo premarcación/edición de número: Púselo y manténgalo pulsado para insertar una pausa Tecla 1, 2, 3 en modo inactivo/desconexión: Púselo y manténgalo pulsado para marcar el número directo almacenado en la memoria Durante el timbrado o la marcación de las teclas: la retroiluminación del teclado será activada.
- En modo inactivo/marcación previa: Púselo para hacer una llamada En lista de rellamadas/Lista de llamadas/Entrada de agenda: Durante el timbrado o la marcación de las teclas: la retroiluminación del teclado será activada.
- Pulse en la estación base para buscar su auricular. Sonará durante aproximadamente 60 segundos. Pulse y mantenga pulsado en la estación base durante aproximadamente cinco segundos; la estación base entrará en modo registro y estará preparada para registrar el auricular.

1.2. Iconos y símbolos de la pantalla

La pantalla LCD le ofrece información sobre el estado actual del teléfono.

- Encendida cuando el auricular se encuentra dentro de la cobertura de la base. Parpadea cuando está fuera de cobertura de la base o no está registrada en la base.
- Encendido cuando el intercomunicador está en progreso. Parpadea cuando hay una llamada entrante interna.
- Indica que una llamada está en progreso.
-) Indica que se está usando el manos libres.
- Encendido cuando se configure la alarma. Parpadea cuando se alcanza la hora de la alarma que se ha fijado.
- Indica que el teclado está bloqueado.
- Indica que se han recibido nuevos mensajes de voz en espera todavía no leídos. Desaparece cuando se han leído todos los mensajes de voz. (Dependiendo del servicio de red)
- Indica que el tono está apagado.
- Indica que la batería está completamente cargada. Parpadea todo el icono cuando la batería comienza la carga inicial. El icono de bloqueo interno parpadea cuando la batería se encuentra en el estado final de carga.
- Indica que es necesario cargar la batería. Parpadea cuando se detecta un nivel de batería bajo.
- Indica que existen más caracteres antes del texto que se muestra en ese momento.
- Indica que existen más caracteres tras el texto que se muestra en ese momento.
- Indica que se recibe una nueva llamada. Se apaga cuando se ha leído la nueva llamada.
- Se desplaza arriba/abajo por los elementos del menú/lista de la agenda/lista de rellamada/Lista de llamadas.

2. Precauciones

Como para toda conexión de radio, la calidad de las comunicaciones depende de la posición de la base, del teléfono, así como de su entorno.

El teléfono inalámbrico DECT debe mantenerse alejado de toda fuente de excesivo calor (radiadores, luz solar, etc.) y protegido contra las vibraciones y el polvo.

Advertencia: no dejar nunca que el teléfono entre en contacto con el agua u otros líquidos o aerosoles.

Para reducir los riesgos de interferencias y optimizar la calidad de la recepción, se recomienda evitar, en particular, instalar la base a proximidad inmediata de: ventanas, objetos metálicos grandes, superficies de hormigón armado, televisores, equipos de sonido, miniteles, lámparas halógenas, tubos fluorescentes, centrales de alarma, hornos de microondas, placas eléctricas halógenas, computadoras, etc. En caso de utilizar el teléfono en una línea provista de un módem ADSL, utilizar un filtro ADSL.

Para limpiar el teléfono, utilizar un paño antiestático ligeramente humedecido con agua.

3. INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

3.1. Instalación y carga de las pilas

- Deslice hacia abajo la tapa para abrir el compartimen to de las pilas.
- Coloque las 2 pilas recargables AAA que se adjuntan tal y como se indica. Preste atención especial a la dirección de la polaridad.
- Vuelva a deslizar hacia arriba la tapa del compartimen to de las pilas.
- Coloque el auricular en la base y cárguelo durante 15 horas antes de usar el teléfono por primera vez. El auricular emitirá un pitido cuando se coloque adecuadamente en la base del cargador.

Notas:

- Use únicamente las pilas recargables NiMH que se adjuntan.
- En caso de que no vaya a utilizar el auricular durante un período prolongado de tiempo, desconéctelo y retire las pilas para evitar posibles fugas.

3.2. Conexión de la estación base

- Conecte un extremo del cable de la línea telefónica en la toma telefónica situada en la parte inferior de la base.
- Enchufe el extremo corto del adaptador de alimentación a la toma de alimentación situada en la parte inferior de la base.
- Conecte el enchufe de alimentación a la toma de la base.
- Conecte el extremo largo del adaptador de alimentación a una toma de corriente de pared.
- Conecte el otro extremo del cable de línea telefónica a la toma del teléfono o microfiltro.
- Use siempre los cables que se adjuntan en la caja.

3.3. Conexión de los cargadores

Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente.

Si dispone de una línea de banda ancha

Si conecta su teléfono a una línea con conexión de banda ancha, deberá insertar un microfiltro entre el teléfono y la línea telefónica; en caso contrario puede tener interferencias entre el teléfono y la banda ancha que puede ocasionarle problemas.

En una casa con banda ancha, cada teléfono debe disponer de un microfiltro conectado, no sólo uno en el punto telefónico al que está conectado su módem. Si necesita más microfiltros de banda ancha, póngase en contacto con su operador de banda ancha.

4. USO DEL TELÉFONO

4.1. Hacer una llamada

4.1.1. Marcación preparatoria

Introduzca el número de teléfono y pulse o para marcar el número. Pulse ^{C/}_{INF} para borrar la entrada.

4.1.2. Marcación directa

Pulse o para tomar línea e introduzca el número de teléfono.

4.1.3. Marcación desde las teclas de memoria directas

En modo inactivo o en descolgado, pulse y mantenga pulsado / / para marcar el número de memoria directa. Tiene que guardar el número en la tecla relacionada en primer lugar. Véase la sección 7.3 para tener una referencia.

4.1.4. Llamada desde la lista de rellamadas

Pulse para acceder a la lista de rellamadas y pulse / para seleccionar el número de rellamada que desee. Pulse o para marcar al número de rellamada que haya seleccionado.

4.2. UTILIZAR EL MODO MANOS LIBRES

En cualquier momento se puede pulsar la tecla para activar el modo manos libres.

5. AGENDA PRIVADA

El teléfono puede guardar hasta 20 entradas privadas de agenda con nombres y números. Cada entrada de la agenda puede tener un máximo de 20 dígitos para el número de teléfono y 12 caracteres para el nombre. Asimismo puede seleccionar diferentes tonos de llamada para las entradas de la agenda (Timbre VIP). Las entradas de la agenda se almacenan alfabéticamente por nombre.

5.1. Añadir una nueva entrada a la agenda

En modo inactivo:

- Pulse para acceder a la agenda. O Pulse _{MENU} y / para seleccionar el elemento del menú principal **AGENDA** y posteriormente pulse _{OK} para acceder a la agenda.
- Pulse _{OK} para seleccionar **AÑADIR**.
- Pulse _{OK} para introducir el nombre.
- Pulse _{OK} para introducir el número.
- Pulse _{OK} y / para seleccionar el tono de llamada que desee para la entrada de la agenda.
- Pulse _{OK} para guardar la entrada de la agenda.

5.2. Llamada desde la agenda

En modo inactivo:

- Pulse para acceder a la agenda. O Pulse _{MENU} y / para seleccionar el elemento del menú principal **AGENDA** y posteriormente pulse para acceder a la agenda.
- Pulse para marcar la entrada de la agenda seleccionada.

5.3. Llamada desde la agenda

6. MOSTRAR A LA PERSONA QUE LLAMA (DEPENDIENTE DE RED)

Esta propiedad está disponible si tiene una suscripción al Servicio de Identificación de Llamadas con su proveedor de servicios telefónicos. El teléfono puede almacenar hasta 10 llamadas recibidas con información sobre fecha/hora en la Lista de llamadas. El número aparecerá en la pantalla LCD cuando suene el teléfono. Si el número se corresponde con una de las entradas de la Agenda privada, aparecerá el nombre de la persona que llama almacenado en la agenda privada de forma alternativa al teléfono. El auricular sonará con la melodía asociada con esa entrada de la agenda.

Si el número de la persona que llama está desactivado para enviar la información de la persona que llama, aparecerá en pantalla **"PRIVADO"**.

Si no se dispone del número de la persona que llama, aparecerá **"FUERA ÁREA"**.

En modo en espera, si se reciben tres llamadas sin responder, aparecerá **"3 LLAM NUEV"**.

6.1. Ver la lista de llamadas

Todas las llamadas que se reciben se guardan en la Lista de llamadas con la última llamada en la parte superior de la lista.

Cuando la lista está llena, se sustituye la llamada más Antigua por una nueva llamada. Las llamadas sin responder que no se hayan leído aparecen marcadas con un ícono * situado en el centro de la línea inferior de la pantalla.

- Pulse para acceder a la lista de llamadas. O Pulse _{MENU} y / para seleccionar **LISTA LLAM**.
- Pulse / para seleccionar la entrada que desee.
- Pulse para ver el número de la persona que llama si es aplicable.

6.2. Llamada desde la lista de llamadas

En modo inactivo:

- Siga los pasos 1 al 2 en las sección 6.1.
- Pulse o .

7. CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

7.1. Configurar la melodía del timbre para llamadas internas/externas

- Pulse _{OK} y / para seleccionar **CONF TELEF.**.
- Pulse _{OK} y / para seleccionar **CONF. TIMBRE**.
- Pulse _{OK} y / para seleccionar **TIMBRE INT** o **TIMBRE EXT**.
- Pulse _{MENU} y / para seleccionar la melodía del timbre que desee.
- Nota:** La melodía del timbre respectiva se reproducirá mientras busca en la lista de melodías.
- Pulse _{OK} para confirmarlo.

7.2. Configurar el volumen del timbre

- Pulse _{OK} y / para seleccionar **CONF. TELEF**.
- Pulse _{OK} y / para seleccionar **CONF. TIMBRE**.
- Pulse _{MENU} y / para seleccionar **VOL TIMBRE**.
- Pulse _{OK} y / para seleccionar el volumen del timbre que desee (un total de 6 volúmenes de timbre incluyendo **VOLUMEN OFF**).
- Pulse _{OK} para confirmarlo.

7.3. Configurar el número de memoria directa

- Pulse _{OK} y / para seleccionar **CONF TELEF.**.
- Pulse _{OK} y / para seleccionar **MEM. DIRECTA**.
- Pulse _{OK} y / para seleccionar la tecla de memoria directa desde **TECLA 1, TECLA 2 y TECLA 3**.
- Pulse _{MENU} e introduzca el número a guardar.
- Pulse _{OK} para confirmarlo.

Nota: Pulse y mantenga pulsado , o para llamar al número guardado.

7.4. Configurar código de área

- Pulse _{MENU} y / para seleccionar **CONF BASE**.
- Pulse _{MENU} y / para seleccionar **COD DE AREA**.
- Pulse _{OK} e introduzca el código de 2 o 3 dígitos.
- Pulse _{MENU} para confirmarlo.

8. REALIZAR UNA LLAMADA INTERNA (VERSIONES DUO Y TRÍO)

Esta característica sólo es aplicable cuando hay al menos dos auriculares registrados. Le permite realizar llamadas internas, transferir llamadas externas de un auricular a otro y realizar conferencias. Si el auricular al que se llama no ha respondido en 60 segundos, el auricular al que se llama dejará de sonar y el auricular que llama volverá a modo en espera.

Nota: Si sólo está registrado un auricular a la estación base, al pulsar aparecerá **"NO CONECTA"**.

8.1. Intercomunicación con otro auricular

- En modo inactivo, pulse ^{C/}_{INF} .
- Pulse Introduzca el número del auricular con el que desee comunicarse.
- El auricular al que se llama suena y pulse en el auricular al que se llama para establecer la llamada interna.

Nota: Si sólo están registrados dos auriculares en la estación base, al pulsar ^{C/}_{INF} se llamará a otro auricular de forma inmediata.

8.2. Llamar a todos los auriculares

- En modo inactivo, pulse ^{C/}_{INF} y aparecerán los auriculares registrados.
- Pulse ⁹_{woz} para llamar a todos los auriculares registrados.

8.3. Transferir una llamada externa a otro auricular

- Pulse _{OK} y / para seleccionar **INTERCOM**.
- Pulse _{OK} para seleccionar el auricular con el que desee comunicarse.
- La llamada externa se pone en espera de forma automática y el auricular al que se llama suena.
- Pulse en el auricular al que se llama para establecer la llamada interna.
- Pulse en el auricular que llama o coloque el auricular en la base de carga para finalizar la llamada actual con la persona externa.
- La llamada externa se transfiere al auricular al que se llama.

8.4. Hacer una llamada de conferencia a 3

La característica de llamada de conferencia permite que una llamada externa se comparta con dos auriculares (en intercomunicación). Las tres personas pueden compartir la conversación y no es necesaria una suscripción de red.

Durante una llamada externa:

- Siga los pasos 1 al 4 en la sección 8.3.
- Pulse y mantenga pulsado en el auricular que llama para establecer la llamada de conferencia.

Nota : Cualquier auricular que se cuelgue durante una llamada de conferencia deja al otro auricular en conexión con la llamada externa.

9. Registro

El auricular y la estación base ya están registrados previamente. Se pueden registrar hasta 5 auriculares en una sola estación base.

Si por cualquier motivo, el auricular no estuviera registrado en la estación base (el ícono parpadea, incluso cuando el auricular está cerca de la estación base), registre el auricular según el siguiente procedimiento.

- Pulse y mantenga pulsado en la estación base durante unos cinco segundos; la estación base entra en modo registro.
- Pulse _{OK} y / para seleccionar **REGISTRO**.
- Pulse _{OK} y se le solicita que introduzca el PIN del sistema de 4 dígitos (el PIN por defecto es 0000).
- Introduzca el PIN del sistema de 4 dígitos.
- Pulse _{OK} para confirmarlo.

Si el registro del auricular se ha realizado con éxito, oírá un tono de confirmación y el ícono de dejará de parpadear. El auricular se ubicará de forma automática en el siguiente número de auricular disponible. Este número de auricular aparece en la pantalla del auricular en modo en espera. Si el registro del auricular no se ha realizado con éxito, todavía parpadeará el ícono .

10. DETALLES TÉCNICOS

Alcance en campo abierto	Hasta 300 metros*
Cobertura interna	Hasta 50 metros*
Duración de la batería del auricular (valores medios)	8 horas en uso ** <p>100 horas en espera**</p>
Número de auriculares <p>Modo Intercomunicador</p>	Hasta 5 <p>Sí</p>
Llamada a tres (1 correspondiente externo + 2 correspondientes internos)	Sí
Conexión eléctrica/ Adaptador a la corriente de la base/Cargador	Use únicamente los adaptadores que se adjuntan con el teléfono
Pilas	Use únicamente las pilas que se adjuntan con el teléfono.
Temperatura operativa	De 5 °C a 40 °C

* Los valores pueden variar según el entorno.
** Dependiendo de la carga inicial de las pilas.

11. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si tiene cualquier problema con el teléfono, rogamos intente probar las sugerencias que se enumeran abajo.

Como norma general, si se produce un problema, retire las pilas de todos los auriculares de su instalación durante aproximadamente 1 minuto; posteriormente desconecte y vuelva a conectar la alimentación a la base y vuelva a instalar las pilas del auricular.

12. SEGURIDAD

En el caso de que se produzca un riesgo eléctrico, el adaptador de alimentación funciona como dispositivo de aislamiento de alimentación de la corriente alterna. Por lo tanto, como precaución, debería instalarse cerca del electrodoméstico y con un fácil acceso.

Para desconectar el dispositivo de la alimentación primaria, el adaptador de alimentación debe retirarse de la toma de la corriente alterna.

En caso de que falle el adaptador de alimentación, debe sustituirse por un modelo idéntico.

En caso de que el adaptador de alimentación no esté conectado o si hay una falla en la alimentación eléctrica, no funcionarán los teléfonos que usen auriculares inalámbricos. Por lo que usted será incapaz de hacer o recibir llamadas en caso de alguna emergencia.

Ésta es la razón por la que recomendamos que disponga asimismo de un teléfono convencional – uno que no requiera alimentación eléctrica—como medida preventiva.


i No use el teléfono para avisar de una fuga de gas si se encuentra en las cercanías de dicha fuga!

Se recomienda que evite usar este dispositivo durante tormentas eléctricas.

No intente abrir la batería ya que contiene sustancias químicas.

En caso de fuga, evite el contacto con la piel, ojos, nariz y boca. En caso de que se produzca el contacto, limpie bien la zona afectada durante unos veinte minutos con agua del grifo y busque atención médica urgente. Limpie el producto con un papel absorbente o un paño seco y póngase en contacto con su distribuidor para sustituir las baterías.

13. MEDIO AMBIENTE

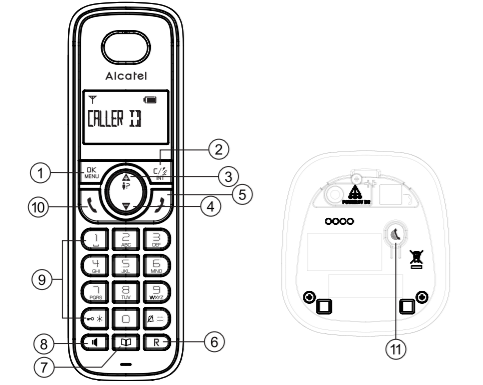
 Este símbolo indica que el electrodoméstico electrónico no operativo debe recogerse de forma separada y no mezclarse con los residuos domésticos.


¡Ayúdenos a proteger el medio ambiente en el que vivimos!


ENGLISH


1. KNOWING YOUR PHONE


1.1. Handset and Base Station Overview





1.  In idle mode: Press to access the main menu
In sub-menu mode: Press to confirm the selection
During a call: Press to access Intercom/Phonebook/Redial List/Call List


2.  In main menu mode: Press to go back to idle screen
In sub-menu mode: Press to go back to previous level
In sub-menu mode: Press and hold to go back to idle screen
In editing / predialing mode: Press to clear a character / digit
In editing / predialing mode: Press and hold to delete all the characters / digits
During a call: Press to mute/unmute the microphone
In idle mode: Press to intercom another handset
In ringing: Press to suppress handset ringer


3.  In idle mode: Press to access the call list
In menu mode: Press to scroll up the menu items
In Phonebook list/Redial list/Call List: Press to scroll up the list
During a call: Press to increase the volume
In ringing: Press to increase the ringer volume



4.  In idle mode: Press to access the redial list
In menu mode: Press to scroll down the menu items
In Phonebook list/Redial list/Call List: Press to scroll down the list
During a call: Press to decrease the volume
In ringing: Press to decrease the ringer volume


5.  During a call: Press to end a call and go back to idle screen
In menu/editing mode: Press to go back to previous menu
In menu/editing mode: Press and hold to go back to idle screen
In idle mode: Press and hold to power off the handset
In idle mode: Press and hold to power on/off the handset




6.  In idle/predialing mode: Press to insert a flash
During a call: Press to dial a flash

7.  In idle mode: Press to access the phonebook list

8.  During a call: Press to turn on/off the speakerphone
In Idle mode/Predialing mode/Redial list/Call List/Phonebook entry: Press to make a call with speakerphone
During ringing: Press to answer a call with speakerphone


9. **ALPHANUMERIC KEYPAD,  * ,  #**
*** key** in idle mode: Press and hold to enable or disable the keypad lock
key in idle mode: Press and hold to turn on/off the ringer
key in call list mode: Press to review caller's number if applicable
0 key in predialing/number editing mode: Press and hold to insert a pause 1, 2, 3 key in idle/off hook mode: Press and hold to dial the stored direct memory number
In ringing or during dialling keypads: backlight of dialling keypads will be turned on.


10.  In idle/predialing mode: Press to make a call
In Redial list/Call List/Phonebook entry: Press to make a call to the selected entry in the list
During ringing: Press to answer a call


11.  Press  on the base station to page your handset. It will ring for approximately 60 seconds.
Press and hold  the base station for about five seconds, the base station is entered into registration mode and allows handset registration.

1.2. Display Icons and Symbols





The LCD display gives you information on the current status of the telephone.


 Stable when the handset is in range of the base. Flashes when out of range of the base or not registered to the base.


 Stable when an intercom is in progress.Flash when there is an incoming internal call.


 Indicates a call is in progress.


 Indicates that handsfree is being used.


 Stable when an alarm is set. Flashes when the alarm time set before reaches.
 Indicates that the keypad is locked.
 Indicates when there are received new Voice Message Waiting (VMWV) not yet read.
 Disappears when all the voice messages have been read. (Network service dependent)


 Indicates that the ringer is switched off.


 Indicates when the battery is fully charged.Whole icon flashes when the battery performs initial charging. Internal block icon flashes when the battery is in final charging stage.

 Indicates when the battery needs charging. Flashes when low battery power level is detected.

 Indicates when more characters are existed before the text currently displayed.

 Indicates when more characters are existed after the text currently displayed.

 Indicates when new call is received.Turn off when new call has been read.

 Scroll up/down the menu items/Phonebook list/Redial list/Call List.

2. PRECAUTIONS

The signal quality will depend on the location and environment of the base and handset.

Position your product away from sources of excessive heat (radiators, direct sunlight, etc.) and protect it from vibrationsand dust. Never allow your telephone to come into contact ter or other liquids, or with aerosols. To reduce the risk of interference and optimize reception, take particular care not to install the base in the immediate vicinity of windows, large metal objects, reinforced concrete, televisions, music centres, VCR or DVD players, halogen lamps or heating devices, fluorescent lighting, burglar alarms, microwave ovens, computers, etc.

This telephone requires an electrical power supply in order to function.

To clean your product, use an antistatic cloth lightly moistened with water.

3. INSTALLING YOUR PHONE

3.1. Installing and Charging the Batteries

- Slide down to open the battery compartment cover.
- Place the 2 supplied AAA rechargeable batteries as indicated. Pay extra attention to direction of polarity.
- Slide the battery compartment cover back.
- Put the handset on the base and charge for 15 hours before using the handset for the first time. The handset will give a beep when it is properly placed on the base or charger.

Notes:

- Use only the supplied NiMH rechargeable batteries.
- If the handset will not be used for a long time, disconnect and remove the batteries to prevent possible leakage.

3.2. Connecting the Base Station

- Plug one end of the telephone line cord into the telephone jack on base bottom.
- Plug the small end of power adapter into a power jack on base bottom.
- Connect the power supply plug to the base jack.
- Plug the large end of power adapter into a wall power outlet.
- Plug the other end of the telephone line cord in to the telephone jack or micro-filter.
- Always use the cables provided in the box.

3.3. Connecting the Charger(s)

Plug the power adapter into mains socket.

If you have a Broadband line



If you connect your telephone to a line with a broadband connection, you will need to insert a micro-filter between the telephone and the telephone line, otherwise you may get interference between the telephone and the broadband, which could cause problems.


In a home with broadband, every telephone must have a micro-filter connected, not just the one at the telephone point that your modem is connected to. If you need more broadband microfilters, contact your broadband supplier.

4. USING YOUR PHONE



4.1. Make a Call

4.1.1. Preparatory Dialing




Enter the phone number and press  or  to dial the number.

Press  to clear the entry.


4.1.2. Direct Dialing



Press  or  to take the line and enter the phone number.

4.1.3. Dial from Direct Memory Keys

In idle or off hook mode, press and hold  /  /  to dial the direct memory number. You have to store number to the related key first. See section 7.3 for reference.

4.1.4. Call from the Redial List

Press  to access the redial list and press to select the desired redial number.

Press  or  to dial out to the selected redial number.

4.2. Handset Speakerphone












During a call, you can press  to alternate between handsfree and normal handset use.

5. PRIVATE PHONEBOOK

Your phone can store up to 20 private phonebook entries with names and numbers. Each phonebook entry can have a maximum of 20 digits for the phone number and 12 characters for the name. You can also select different ringtones for your phonebook entries. Phonebook entries are stored alphabetically by name.







5.1. Add a New Phonebook Entry

In idle:

- Press  to access the phonebook. OR Press  and  /  to select **PHONEBOOK** main menu item and then press to access the phonebook.
- Press  to select **ADD**.
- Press  to enter the name.
- Press  to enter the number.
- Press  and  /  to select the desired ringtone for your phonebook entry.
- Press  to store the phonebook entry.

5.2. Call from the Phonebook

In idle mode:

- Press  to access the phonebook. OR Press  and  /  to select **PHONEBOOK** main menu item and then press  to access the phonebook.
- Press  to dial out to the selected phonebook entry.


6. CALLER DISPLAY (NETWORK DEPENDENT)








This feature is available if you have subscribed the Caller Line Identification service with your telephone service provider. Your phone can store up to 10 received calls with date/time information in the Call List. The number will be shown on the LCD when the phone is ringing. If the number matches with one of the entries in your Private Phonebook, the caller's name stored in the private phonebook will be displayed alternatively with the number. The handset will ring with the melody associated with that phonebook entry. If the caller number is disabled to send caller information, **"WITHHELD"** will display

If the caller number is not provided, **"OUT OF AREA"** will display.

In standby, if three unanswered calls are received, **"3 NEW CALLS"** will be displayed.



6.1. View the Call List

All received calls are saved in Call List with the latest call putting at the top of the list. When the call list is full, the oldest call will be replaced by a new call. The unanswered call which has not been read is marked with a  at the centre of the bottom line of the display.

- Press  to access the call list. OR Press  and  /  to select **CALL LIST**.
- Press  /  to select the desired entry.
- Press  = to view the caller's number if applicable.













6.2. Call from the Call List

In idle mode:

- Follow step 1 and 2 in Section 6.1.
- Press  or  to dial out to the selected phonebook entry.

7. PHONE SETTINGS














7.1. Set the Ringer Melody for Internal/External Calls

- Press  and  /  to select **HS SETTINGS**.
- Press  and  /  to select **RING SETUP**.
- Press  and  /  to select **INT RING** or **EXT RING**.
- Press  and  /  to select the desired ringer melody from the melody list.

Note: The respective ringer melody will be played while browsing the melody list.












- Press  to confirm.

7.2. Set the Ringer Volume

- Press  and  /  to select **HS SETTINGS**.
- Press  and  /  to select **RING SETUP**.
- Press  and  /  to select **RING VOLUME**.
- Press  and  /  to select the desired ringer volume (a total of 6 ringer volume levels including **VOLUME OFF**).
- Press  to confirm.

7.3. Store Direct Memory Access Number

You can store three direct access numbers into digit KEY 1, KEY 2 and KEY 3, which will be convenient for you to dial to these numbers directly.

- Press  and  /  to select **HS SETTINGS**.
- Press  and  /  to select **DIRECT MEM**.
- Press  and  /  to select any one from **KEY 1**, **KEY 2** and **KEY 3**.
- Press  and then enter the number you would like to store, or edit the number existed before.
- Press  to confirm.

Note: Press and hold  ,  or  to call the stored number.



8. Make an Internal Call (Duo/Trio versions)


This feature is only applicable when there are at least two registered handsets.

It allows you to make internal calls, transfer external calls from one handset to another handset and make conference calls. If the called handset is not answered within 60 seconds, the called handset will stop ringing and the calling handset will return to standby mode.



Note: If only one handset is registered to the base station, press  will display **"NOT POSSIBLE"**.

8.1. Intercom Another Handset

- In idle mode, press .
- Enter the desired handset number to intercom with.
- The called handset rings and press  on the called handset to establish the internal call.







Note: If only two handsets are registered to the base station, press  will call another handset immediately.

8.2. Call All Handsets

- In idle mode, press  wand the registered handsets will display.
- Press  to ring to all registered handsets.

8.3. Transfer an External Call to another handset

During an external call:



- Press  and  /  to select **INTERCOM**.
- Press  to select the desired handset to intercom with.
- The external call is put on hold automatically and the called handset rings.
- Press  on the called handset to establish an internal call.
- Press  on the calling handset or put the calling handset on the charging cradle to end the current call with the external party.
- The external call is transferred to the called handset.

8.4. Make a 3-way Conference Call

The conference call feature allows one external call to be shared with two handsets (in intercom). The three parties can share the conversation and no network subscription is required.

During an external call:


- Follow Steps 1 to 4 in section 8.3.









- Press and hold  *  on the calling handset to establish the conference call.


Note : Any handset hangs up during a conference call will leave the other handset still in connection with the external call.


9. REGISTRATION

Your handset and base station are pre-registered. Up to five handsets can be registered to a single base station.

If for some reason, the handset is not registered to the base station  flashes (even when the handset is near the base station), register your handset according to the following procedure.

- Press and hold  on the base station for about five seconds, the base station is entered into registration mode.
- Press  and  /  to select **REGISTRATION**.
- Press  and  /  and you are requested to enter the 4-digit system PIN (default PIN is 0000).
- Enter the 4-digit system PIN.
- Press  to confirm.

If the handset registration is successful, you will hear a confirmation tone and the  will stop flashing. The handset will automatically be allocated the next available handset number.

This handset number is shown in the handset display in standby mode. If the handset registration is unsuccessful, the  will still flash.

10. TECHNICAL DETAILS

Free Field Range	Up to 300 metres*
Indoor Range	Up to 50 metres*
Handset Battery Life (average values)	8 hours talk time** 100 hours standby**
Number of Handsets	Up to 5
Intercom Mode	Yes
Three-Way Conference (1 outside correspondent + 2 internal correspondents)	Yes
Electrical Connection/Base Mains Adaptor/Charger	Only use the adaptors supplied with the telephone Caution: The network voltage is classified as a hazard by the criteria of this standard.
Batteries	Only use the batteries supplied with the telephone.
Operating Temperature	From 5°C to 40°C

* Values may vary according to environment.

** Depending on initial battery charge.

11. TROUBLESHOOTING

If you have difficulty with your phone, please try the suggestions listed below.

As a general rule, if a