ALCATEL
home & business phones

TEMPORIS 780

NOTICE D'UTILISATION
USER GUIDE
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE D'USO
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUAL DE UTILIZACIÓN
MANUAL DE UTILIZAÇÃO

ATLINKS
ZA - Bâtiment A
2, rue Denis Papin
92150 Suresnes - France

Model no.: TEMPORIS 780
Made in China
Printed in China

www.atlantis-business.com

ATLINKS 2011 - Société Anonyme au capital de 37 000 € - 439 129 164 RCS Nanterre - Tous droits réservés. Les noms commerciaux, marques, logos et modèles cités dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis. Les photos ne sont pas contractuelles. / ATLINKS - Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 37 000 € - 439 129 164 RCS Nanterre - Alle Rechte vorbehalten. Handelsnamen, Warenzeichen, Logos und Modelle, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Gesellschaften. Technische Merkmale können sich ohne Vorankündigung ändern. Die Fotos sind unverbindlich. / ATLINKS - Società per Azioni con un capitale di 37 000 € - 439 129 164 RCS Nanterre - Tutti i diritti riservati. I nomi commerciali, marchi, loghi e modelli citati in questo documento sono proprietà delle rispettive società. Le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso. Le foto non sono vincolanti. / ATLINKS - Naamloze vennootschap met een kapitaal van 37 000 € - 439 129 164 RCS Nanterre - Alle rechten voorbehouden. Handelsnamen, warenmerken, logo's en modellen die in dit document worden vermeld, zijn eigendom van hun respectieve bedrijven. Technische kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De foto's zijn niet bindend. / ATLINKS - Sociedad Anónima con un capital de 37 000 € - 439 129 164 RCS Nanterre - Todos los derechos reservados. Los nombres comerciales, marcas, logos y modelos citados en este documento son propiedad de sus respectivas sociedades. Las características técnicas pueden cambiar sin previo aviso. Las fotos no son contractuales. / ATLINKS - Sociedade Anónima com um capital de 37 000 € - 439 129 164 RCS Nanterre - Todos os direitos reservados. Os nomes comerciais, marcas, logos e modelos citados neste documento são propriedade das respectivas sociedades. As características técnicas podem mudar sem aviso prévio. As fotos não são contratuais.

FRANÇAIS

3. USAGE GÉNÉRAL

3.1 TÉMOIN LUMINEUX D'APPEL / DE MESSAGE EN ATTENTE

Le voyant clignote à la même cadence que la sonnerie quand vous recevez un appel. Il s'éteint dès que vous décrochez.

Si vous êtes relié à un central téléphonique privé ALCATEL avec messagerie, le témoin lumineux de message en attente vous informe de la présence d'un message dans votre boîte vocale.

Vous avez le choix entre deux modes de numérotation : - Présélection/présélection du combiné,
- numérotation sans décrocher.

3.2 NUMÉROTER SANS DÉCROCHER

Appuyez sur la touche Mains-libres, puis composez le numéro du correspondant. Décrochez pour établir la conversation.

3.3 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES

Si vous êtes en conversation, combiné décroché, et que vous souhaitez entendre d'une autre personne avec votre correspondant sur le haut-parleur:

- Appuyez sur la touche : puis raccrochez le combiné.
  ▶ Les personnes autour de vous peuvent participer à la conversation.
- Réglez le volume sonore à l'aide des touches ▼ et ▲.
- Reprenez le combiné pour revenir à une conversation confidentielle.

3.4 RÉGLER LE VOLUME SONORE

- Appuyez sur la touche ▲.
- Pour revenir au niveau initial, appuyez sur la touche ▼.

3.5 TOUCHE SECRET

La touche secret (C) coupe le micro et vous permet de converser avec une tierce personne sans être entendu de votre interlocuteur.
- **s'** s'affiche.
- Pour reprendre la conversation, appuyez de nouveau sur la touche (C).

4. BRANCHEMENT ET UTILISATION DU CASQUE**

Branchement

- Raccordez le cordon du casque (R39) à la prise située sur la base du téléphone.

Utilisation en mode casque

Une fois le casque connecté :
- Pour prendre un appel entrant :
  ▶ Appuyez sur la touche (J). Cette touche devient rétro-éclairée en ambre.
  ▶ En fin de communication, appuyez sur la touche (J) pour couper la communication.
- Pour appeler :
  ▶ Appuyez sur la touche (J) puis composez le numéro ou appuyez sur mémoires directes.
- A tout moment, vous pouvez reprendre la communication :
  ▶ En mode mains-libres : appuyez sur (C) et relevez le casque pour entendre.
  ▶ En mode combiné : décrochez le combiné et relevez le casque pour entendre.

5. LE REPERTOIRE ET LES MEMOIRES DIRECTES

Votre poste peut enregistrer 170 contacts avec un numéro comprenant 20 chiffres maximum.

5.1 ENREGISTRER UN CONTACT DANS LE REPERTOIRE OU PROGRAMMER LES MEMOIRES DIRECTES

Programmation du répertoire

Ajouter une nouvelle entrée dans le répertoire

- Appuyez sur la touche Répertoire.
- Appuyez sur la touche OK pour sélectionner **Nouv. entrée?**
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (≪ pour effacer, ≪ ou ≫ pour vous déplacer).
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (≪ pour effacer, ≪ ou ≫ pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le groupe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Modifier une entrée du répertoire

- Appuyez sur la touche Répertoire.
- Appuyez sur le 1er caractère du nom.
- Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
- Appuyez sur la touche MENU pour sélectionner **Modifier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (≪ pour effacer, ≪ ou ≫ pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (≪ pour effacer, ≪ ou ≫ pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le groupe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Supprimer une entrée du répertoire

- Appuyez sur la touche Répertoire.
- Appuyez sur le 1er caractère du nom.
- Appuyez sur la touche MENU pour confirmer.
- Appuyez sur la touche MENU pour sélectionner **EFFACER?** ou **Supprim tout?**
- Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer.

Programmation des mémoires directes

Ajouter une nouvelle mémoire directe

- Sélectionnez M1 ~ M10.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Nouv. entrée?**
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (≪ pour effacer, ≪ ou ≫ pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (≪ pour effacer, ≪ ou ≫ pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le groupe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Modifier une mémoire directe

- Sélectionnez M1 ~ M10.
- Appuyez sur MENU pour sélectionner **Modifier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (≪ pour effacer, ≪ ou ≫ pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (≪ pour effacer, ≪ ou ≫ pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez longuement sur la touche ▼ pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez le mot de passe actuel.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez à nouveau le nouveau mot de passe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Supprimer une mémoire directe

- Sélectionnez M1 ~ M10.
- Appuyez sur MENU pour sélectionner **EFFACER?**
- Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer.

5.2 NUMÉROTER DEPUIS LE REPERTOIRE OU LES MEMOIRES DIRECTES

Composition à partir du répertoire

- Appuyez sur la touche Répertoire.
- Appuyez sur la première caractère du nom.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner la mémoire.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur (J) ou appuyez sur (C).
- Si vous numérotez avec le combiné décroché, appuyez sur **menu / OK** pour composer.

Composition à partir des mémoires directes

Sélectionnez M1 ~ M10.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur (J) ou appuyez sur (C).

5.3 BIS

- Appuyez sur la touche Bis.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des 10 derniers numéros composés.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur (J) ou appuyez sur (C) .
- Si vous appuyez sur la touche Bis en mode décroché, le dernier numéro composé sera appelé.

6. RÉGLAGES

6.1 CONTRASTE DE L'ÉCRAN

- Appuyez sur la touche MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Contraste?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le niveau de contraste.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2 LANGUE

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Langue?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.3 SONNERIES

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Sonnerie?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mélodie** ou **Volume**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la mélodie ou le volume désiré.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.4 DATE / HEURE

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Date/Heure?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Date/Heure?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le jour, le mois et l'heure en **JJ/MM et HH/MM.**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Date/Heure?**
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Format heure**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir le format 12H ou 24H.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5 REGLAGES

6.5.1 SERVICE A

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Service A?**
- Appuyez sur 0~9 l'entrée (≪ à supprimer, ≪ ou ≫ pour déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez longuement sur (J) pour lancer le numéro.

6.5.2 SERVICE B

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Service B?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0~9 l'entrée (≪ à supprimer, ≪ ou ≫ pour déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez longuement sur (J) pour lancer le numéro.

6.5.3 MESSAGERIE VOCALE

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Boite vocale.**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Pour écouter le message vocal, appuyez sur (C) en mode veille.

6.5.4 TYPE DE NUMEROTATION

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Mode FV / DC?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Impuls. 66/33? / Impuls. 60/40?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.5 TEMPS DE FLASHING

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Temps de flash?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Haute ? / Moyen ? / Faible ?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.6 TEMPS DE PAUSE

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Temps de pause?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir entre 1.5S ~ 4S.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.7 VERROUILLAGE DU CLAVIER

À l'aide d'un mot de passe, vous pouvez limiter les appels vers des numéros non autorisés ou certains types d'appels. Une fois verrouillé, aucun numéro mémorisé ne sera accessible. Le mot de passe initial est 0000.

6.5.7.1 VERROUILLAGE

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez le mot de passe actuel.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.7.2 DÉVERROUILLAGE

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez le mot de passe actuel.
- Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer le code.

6.5.7.3 MODIFIER LE MOT DE PASSE

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Changer code?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez le mot de passe actuel.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez le nouveau mot de passe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer.

6.5.7.4 RÉGLER LE TYPE DE NUMÉRO AUTORISÉ

- Appuyez sur MENU.
- Sélectionnez **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez le mot de passe actuel.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Chiffres max ?**
- Appuyez sur 0~9.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

7. UTILISATION DU SERVICE D'IDENTIFICATION DE L'APPELANT*

Sous réserve d'abonnement auprès de l'opérateur téléphonique, certains services sont disponibles.

Votre **Temporis 780** est compatible avec le service "Identification de l'appelant".

Ce service affiche le nom ou le numéro de l'appelant avant que vous ne preniez l'appel.

7.1 VOIR LE JOURNAL DES APPELS

- Appuyez sur ▼.
- Appuyez sur ▼ pour consulter les appels.
- Lorsqu'un numéro est sélectionné, décrochez le combiné ou, appuyez sur (J) ou appuyez sur (J) pour appeler ce numéro.

7.2 ENREGISTRER UN NUMÉRO DEPUIS LE JOURNAL DANS LE RÉPERTOIRE

- Appuyez sur ▼.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner le numéro souhaité.
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Copie>Repertoire**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer (Vous pouvez modifier le numéro avant de confirmer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer (Vous pouvez modifier le nom avant de confirmer).
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner le groupe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

7.3 SUPPRIMER UNE ENTREE OU TOUTES LES ENTREES DU JOURNAL

- Appuyez sur ▼.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner le numéro.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Effacer?** ou **Supprim tout?**
- Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer.

8. MENU INSTALLATEUR

8.1 Bloquage des mémoires directes

Pour l'activer ou le désactiver :
- Appuyez longuement sur (J) et (L), décrochez le combiné.
- Relachez les touches (J) et (L).
- Appuyez sur (C).
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Verr. mémoires?**
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Activer** ou **Desactiver**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

8.2 Temporisation de la mémorisation du dernier numéro composé

Si l'option est activée, elle permet de limiter à 15 minutes la mémorisation du dernier numéro composé (par souci de confidentialité).
- Appuyez longuement sur (J) et (L), décrochez le combiné.
- Relachez les touches (J) et (L).
- Appuyez sur (C).
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Temps energ?**
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Illimité ?** ou **Limité à 15min?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

9. PRECAUTIONS D'EMPLOI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Attention, ne jamais mettre l'appareil au contact de l'eau.
- Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon légèrement humidifié ; n'employez ni solvant (alcool, trichloréthylène, acétone,..) ni sprays divers, ils risquent d'endommager le poste.
- En cas d'orage, il est recommandé de ne pas se servir du téléphone.
- Les **Temporis 780** sont destinés à émettre et recevoir des communications téléphoniques à être raccordées au réseau de télécommunications public ou privé français.
- Ces produits sont conçus pour être connectés à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme EN60950-1.

10. GARANTIE

Vous êtes de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit **Temporis 780** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.

A noter: vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la législation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 22, quai Gallieni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du produit acheté, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse ou est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à**:** Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou le ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

Atlinks' sous réserve que tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à sa seule discrétion, par un produit au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par la loi applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de validité de la garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:
- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur,
- Mauvais branchement ou fonctionnement anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisateur,
- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, marquées de signes effacés, illisible, détériorés, lisure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans,
- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- Produit ayant subi un choc ou une chute, Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, Produit mis en contact avec l'humidité, des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
  ▶ Une négligence ou un entretien défectueux,
  ▶ Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par Atlinks.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de réparation qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans tous les pays où le produit a été légalement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE' MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES DU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

11. SÉCURITÉ

Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de n'utiliser aucun téléphone.

12. ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons.

13. CONFORMITE

Par la présente ATLINKS déclare que les **Temporis 780** sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: www.alcatel-business.com/ce.

CE

ESPAÑOL

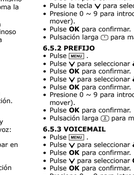



1. INSTALACIÓN

- Conecte el cable en espiral al microteléfono (A) y al conector situado en el lado izquierdo del teléfono (B).
- Conecte el cable telefónico a la toma situada en la parte posterior del teléfono y a la toma mural.
- Posición de sobremesa: el pie debe de estar siempre instalado.

2. COLOCACIÓN MURAL

- Invierta la lengüeta de montaje mural (pequeña pieza de plástico estriado) ubicada en la base con una moneda.
- Perfore dos orificios de 6 mm a una distancia de 100 mm.
- Coloque dos tacos y luego atornille tornillos para madera[1] (3,5 mm de diámetro y 30 mm de largo).

(1) Los tornillos no son suministrados en el paquete.

* Dependiendo de la disponibilidad técnica del servicio y de la suscripción de un abono con el operador.

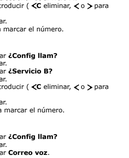

3. USO GENERAL

3.1 INDICACIÓN LUMINOSA DE LLAMADA ENTRANTE / MENSAJE EN ESPERA

El LED parpadea al ritmo de una llamada, el indicador parpadea al mismo ritmo que el timbre. También se ilumina cuando se toma la línea.

Si está conectado a una centralita telefónica privada ALCATEL equipada con mensajería, el indicador luminoso de mensaje en espera se encenderá para indicarle la presencia de un mensaje en su buzón de voz.

La marcación se puede realizar de dos formas:
- descolgando el microteléfono y marcando,
- marcando sin descolgar.

3.2 MARCACIÓN SIN DESCOLGAR

Pulse el botón del altavoz y marque el número de su interlocutor. Descuelgue para establecer la conversación.

3.3 UTILIZACIÓN MANOS LIBRES

Si está en comunicación, con el microteléfono descolgado y desea escuchar y conversar con su interlocutor por el altavoz:
- Pulse la tecla (J) y cuelgue el microteléfono.
  ▶ Las personas que están a su alrededor pueden participar en la conversación.
- Ajuste el volumen del altavoz con las teclas ▼ y ▲.
- Descuelgue el microteléfono para volver a una conversación confidencial.

3.4 AJUSTE DEL VOLUMEN

- Pulse la tecla ▲.
- Para restaurar el volumen inicial, pulse la tecla ▼.

3.5 TECLA SECRETO

- La tecla Secreto (C) pone en espera a su interlocutor para que éste no pueda oírle durante su conversación con una tercera persona.
- El **s'** se enciende.
- Para reanudar la conversación, vuelva a pulsar la (C).

4. CONEXIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES**

Conexión

- Conecte el cable de los auriculares (R39) a la toma situada en la base del teléfono.

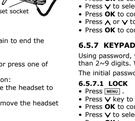

Utilización en modo auriculares

Una vez conectados los auriculares:
- Para contestar a una llamada entrante:
  ▶ Pulse la tecla (J). Esta tecla se retroilumina en ámbar.
  ▶ Al final de la comunicación, pulse nuevamente (J) para cortar la comunicación.
- Para hacer una llamada:
  ▶ Pulse la tecla (J) y luego marque el número o pulse una de las memorias directas.
- En todo momento puede retomar la comunicación:
  ▶ En modo manos libres: pulse (J) y retire los auriculares para colgar.
  ▶ En microteléfono: descuelgue el microteléfono y retire los auriculares para colgar.

5. USO DE LAS MEMORIAS

Su teléfono puede almacenar hasta 170 números de 20 dígitos.

5.1 PROGRAMACIÓN MEMORIAS DE AGENDA

Añadir un nuevo registro de la agenda

- Pulse la tecla (J).
- Presione el botón **OK** para seleccionar **¿Nueva Entr.?**
- Pulse 0 ~ 9 para introducir el número (≪ para eliminar ≪ o ≫ para desplazarse).
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione 2 ~ 9 para introducir el nombre (lleve ≪ para eliminar ≪ o ≫ para moverse).
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el grupo.
- Presione **OK** para confirmar.

Editar registro de la agenda

- Pulse la tecla (J).
- Pulse la primera letra del nombre.
- Pulse ▼ para seleccionar la memoria.
- Pulse la tecla MENU para confirmar.
- Presione ▼ para seleccionar **¿Editar?**
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse 0 ~ 9 para introducir el número (≪ para eliminar ≪ o ≫ para moverse).
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione 2 ~ 9 para introducir el nombre (≪ para eliminar ≪ o ≫ para moverse).
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el grupo.
- Presione **OK** para confirmar.

Eliminar registro de la agenda

- Pulse la tecla (J).
- Pulse la primera letra del nombre.
- Pulse ▼ para seleccionar la memoria.
- Pulse la tecla MENU para confirmar.
- Presione ▼ para seleccionar **¿Borrar?** o **¿Borrar todo?**
- Presione **OK/OK** para confirmar.

Programación memorias One Touch

Añadir memorias One Touch

- Presione M1 ~ M10.
- Presione **OK** para seleccionar **¿Nueva Entr.?**
- Pulse 0 ~ 9 para introducir el número (≪ para eliminar ≪ o ≫ para desplazarse)
- Presione **OK** para confirmar.
- Presione 2 ~ 9 para introducir el nombre (≪ para eliminar ≪ o ≫ para moverse).
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el grupo.
- Presione **OK** para confirmar.

Editar memorias One Touch

- Presione M1 ~ M10.
- Presione MENU para seleccionar **¿Editar?**
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse 0 ~ 9 para introducir el número (≪ para eliminar ≪ o ≫ para desplazarse)
- Presione **OK** para confirmar.
- Presione 2 ~ 9 para introducir el nombre (≪ para eliminar ≪ o ≫ para moverse).
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el grupo.
- Presione **OK/OK** para confirmar.

Eliminar memorias One Touch

- Presione M1 ~ M10.
- Presione MENU para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Borrar?**
- Presione **OK/OK** para confirmar.

5.2 MARCACIÓN DE UN NÚMERO EN MEMORIA

Marcación de memoria de agenda

- Pulse la tecla (J).
- Pulse el primer carácter de la memoria.
- Pulse ▼ para seleccionar la memoria.
- Descuelgue el auricular o pulse (J) o presione (C) .
- Si va a realizar la marcación con el auricular descolgado, presione **menu / OK** para marcar.

Marcación de M1 a M10

- Presione M1 ~ M10.
- Descuelgue el auricular o pulse (J) o presione (C) .

5.3 RELLAMADAS

- Pulse &.
- Presione ▲ o ▼ para seleccionar el último número marcado 10.
- Descuelgue el auricular o pulse (J) o presione (C) .
- Pulse & en modo descolgado, último número marcado se marque un número externo.

6. AJUSTE

6.1 CONTRASTE DE LA PANTALLA

- Pulse MENU.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Contraste?**.
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nivel de contraste.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.2 IDIOMA

- Pulse MENU.
- Pulse ▼ para seleccionar **Langue?**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma deseado.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.3 AJUSTE DE TONO

- Pulse MENU.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Timbre?**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▼ para seleccionar el grupo.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tono de timbre deseado 1 ~ 10 o el volumen deseo 1~3.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.4 FECHA / HORA

- Pulse MENU.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Fecha/Hora?**

Equipo no suministrado con el **Temporis 780. Sus auriculares deben tener un conector R39. Por favor utilice auriculares compatibles con la ATE N60950-1 y diseñados para ser conectados a teléfonos.

- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▼ para seleccionar **¿Fecha-Hora?**
- Presione **OK** para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 para introducir la fecha de entrada en el **DD / MM** y **HH / MM**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione **OK** para seleccionar **¿Fecha/Hora?**
- Pulse la tecla ▼ para seleccionar **Formato hora**.
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el 12H o 24H.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.5 Ajuste de llamada

6.5.1 SERVICIO A

- Pulse MENU.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Config llam?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▼ para seleccionar **¿Servicio A?**
- Presione 0 ~ 9 para introducir (≪ eliminar, ≪ o ≫ para mover).
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulsación larga (J) para marcar el número.

6.5.2 PREFIJO

- Pulse MENU.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Config llam?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Servicio B?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 para introducir (≪ eliminar, ≪ o ≫ para mover).
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulsación larga (J) para marcar el número.

6.5.3 VOICEMAIL

- Pulse MENU.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Config llam?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **Correo voz**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 para introducir el número.
- Pulse **

• Drücken Sie 0 ~ 9, um die Eingabe vorzunehmen (**<<C** zum Löschen, **<** oder **>** zum Verschieben.).
• Drücken sie **OK**, um die Wahl zu bestätigen.
Lang drücken **1** , um wählen Sie die Nummer.

6.5.2 DIENST B
• Drücken Sie **MENU** .
• Drücken Sie **V** um **Einstellungen?** zu wählen .
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **V** um **Sprachbox** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **OK** , um die Eingabe vorzunehmen (**<<C** zum Löschen, **<** oder **>** zum Verschieben.).
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
Lang drücken **2** , um wählen Sie die Nummer.

6.5.3 VOICEMAIL
• Drücken Sie **MENU** .
• Drücken Sie **V** um **Einstellungen?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **V** um **Sprachbox** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigung.
• Drücken Sie **V** um **Voicemail** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Um sich Ihre Voicemail anzuhören, drücken Sie **1** lange Standby-Modus.

6.5.4 WÄHLMODUS
• Drücken Sie **MENU** .
• Drücken Sie **V** um **Einstellungen?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **V** , um **MFV-1WV?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigung.
• Drücken Sie **^** oder **V** um **1WV : 66/337 / 1WV : 60/40?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.5 FLASH TIME
• Drücken Sie **MENU** .
• Drücken Sie **V** um **Einstellungen?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **V** , um **Flashzeit?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **V** um **Kurz? / Mittel? / Niedrige?.**
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.6 PAUSENZEIT
• Drücken Sie **MENU** .
• Drücken Sie **V** um **Einstellungen?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **V** um **Pausenlänge?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **^** oder **V** , um zwischen 1.5s - 4s zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.7 TASTENSPERRE
Mit einem Passwort können Sie die Anrufe auf Telefonnummern mit maximal 2-9 Ziffern begrenzen. Wenn gesperrt ist, kein Nummern-Wahl möglich.
Das Standardpasswort ist 0000.

6.5.7.1 SPERREN
• Drücken Sie **V** , um **Einstellungen?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **V**, um **Tastensperre?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK**, um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie 0 ~ 9, den PIN Code einzugeben.
• Drücken Sie **OK/OK** um die Wahl zu bestätigen.

6.5.7.3 ÄNDERN DES PASSWORTS
• Drücken Sie **MENU** .
• Drücken Sie **V** , um **Einstellungen?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **V** , um **Tastensperre?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
Geben Sie das aktuelle Passwort ein.
Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
Geben Sie das neue Passwort ein.
Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
Geben Sie das neue Passwort erneut ein.
Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

6.5.7.4 SET MAXIMUM WÄHLVORGANG DIGIT
• Drücken Sie **MENU** .
• Drücken Sie **V** , um **Einstellungen?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie **V** , um **Max ziffer?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken Sie 2~9, um die Eingabe vorzunehmen (**<<C** zum Löschen, **<** oder **>** zum Verschieben.).
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

7. Verwendung des Anrufer-ID-Dienstes*
Ihr Netzbetreiber bietet eine Reihe von Abonnement-Dienstleistungen an.
Ihr Modell **TEMPORIS 780** ist kompatibel mit dem "Anrufer-ID"-Dienst bei abgehobenem Hörer.
Dieser Service sagt Ihnen den Name oder die Nummer des Anrufers, bevor Sie den Anruf entgegennehmen.

7.1 Auf der Anrufliste
• Drücken sie **i** .
• Drücken sie **V** , um die anderen Anrufe zu überprüfen.
• Auf der suche nach einer Nummer, wird das Nummer gewählt, wenn Sie das Mobilteil abnehmen oder **C** bzw. **Ø** drücken.

7.2 Speichern eines Eintrags aus der Anrufliste
• Drücken sie **i** .
• Drücken sie **V** um die Nummer zu wählen.
• Drücken sie **MENU** .
• Drücken sie **V** um **Kopie->Telbuch?** zu wählen.
• Drücken sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen. (Sie können den Nummer vor der Bestätigung bearbeiten).
• Drücken sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen. (Sie können die Namen vor der Bestätigung bearbeiten).
Drücken Sie, um die Gruppe.
• Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

7.3 Eintrag aus der Anrufliste löschen
• Drücken sie **i** .
• Drücken sie **V** , um die nummer zu wählen.
• Drücken sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.
• Drücken sie **V** , um **Löschen?** oder **Alle löschen?** zu wählen.
• Drücken sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

8. INSTALLATIONSMENÜ

8.1 Spracheinstellungen
So sperren / Entsperren
• Lang drücken **C** und **(1)**, Nehmen Sie den Hörer.
• Freisetzung **(1)** und **(1)**.
Drücken Sie **(1)**.
• Drücken Sie **OK** , um **Tasten sperren?** zu wählen.
• Drücken Sie **V** , um **Activate** oder **Deactivate** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** um die Einstellung zu bestätigen.

8.2 Zeitliche Begrenzung der Wahlwiederholungsspeicher
Um die Wahlwiederholungsspeicher Speicherzeit auf 15 Minuten zu beschränken:
• Lang drücken **C** und **(1)**, Nehmen Sie den Hörer.
• Freisetzung **(1)** und **(1)**.
Drücken Sie **(1)**.
• Drücken Sie **OK** , um **Haltezeit** zu wählen.
• Drücken Sie **V** , um **Unbegrenzte?** Oder **15min begrenzt?** zu wählen.
• Drücken Sie **OK** , um die Einstellung zu bestätigen.

8.3 Key 3 / Zurücksetzen
• Lang drücken **C** und **(1)**, Nehmen Sie den Hörer.
• Freisetzung **(1)** und **(1)**.
Drücken Sie **(1)**.
• Drücken Sie **auf OK** , um zurückzusetzen.

9. VORSICHTSMASSNAHMEN / TECHNISCHE DATEN

• Achtung: Bringen Sie Ihr Telefon niemals mit Wasser im Kontakt. Sie können das Gerät jedoch mit einem feuchten Tuch reinigen.
• Reinigen Sie den Apparat mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Alkohol, Trichlorethylen, Azeton) oder Sprays. Der Apparat könnte beschädigt werden.
• Vermeiden Sie die Verwendung bei Gewitter. Es besteht ein Risiko des Blitzschlag.
• Die Telefone **Temporis 780** sind für den Ein- und Ausgang von Telefonsignalen und den Anschluss an das öffentliche oder private Telefonnetz in Deutschland bestimmt.
• Diese Produkte sind gemäß der Norm EN60950-1 für den Anschluss an eine analoge Telefonleitung der Klasse TNV3 konzipiert.

10. Produktgarantie
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, welche dieser Packung beiliegt, aufmerksam durch.
Das Produkt **Temporis 780** entspricht produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien für Gegenstände dieser Art, was durch das „CE"-Zeichen bestätigt wird.
Dass von Ihnen soeben erworbene Produkt ist ein technisches Erzeugnis und muss ausgedient werden.
Zu beachten: Sie haben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte der dieses Produkt entsprechenden Verkäufers über den Kauf von Verbrauchsgütern, die in dem Land gelten, wo Sie diese Ware gekauft haben.
Bitte wenden Sie sich für alle Informationen zu der gesetzlichen Gewährleistungsgarantie in Ihren Einzelhandel.
Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsrechte für das Produkt garantiert Alcatel, 22, quai Galliéni 92150 Suresnes, Frankreich,
für die Dauer der nachgenannten Garantiezeit, dass das Produkt in dieser Packung (im folgenden: das „Produkt") den technischen Spezifikationen in der begleitenden Bedienungsanleitung entspricht. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate für das Telefon, nicht eingeschlossen Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Batterien. Sie beginnt am dem Tag, an dem das neue Produkt gekauft wurde.

Maßgebend dafür ist Ihre Rechnung oder Ihr Kassenbon, *auf der/auf dem* auch der Name des verkaufenden Fachhändlers angegeben ist. Um während der Garantiezeit diesen Anspruch aus der Garantie geltend zu machen, müssen Sie das Produkt unverzüglich nach Auftreten oder Entdeckung eines Defekts/Mangels Ihrem Fachhändler zurückgeben, zusammen mit dem Kaufnachweis, also der Rechnung oder dem Kassenbon Ihres Fachhändlers, der den Verkaufsstelle und die Seriennummer des Produktes genannt sind.
Ähnlich verfährt, wer Ihnen jeden weiteren Service (z.B. Konstruktions-, Material- oder Herstellungsfehlers mangelhaften Bestandteil zu reparieren oder durch einen gleichen Bestandteil oder Bestandteil mit gleichen Eigenschaften bei im Hinblick auf Funktion und Leistungsumfang mindestens gleichwertig ist, zu ersetzen.
Sollte die Reparatur oder der Austausch von Bestandteilen wirtschaftlichen Bedingungen nicht möglich sein, wird Ihnen der Kaufpreis des Produkts zurückerstattet, oder das Produkt wird durch ein gleichwertiges Produkt ersetzt.
Soweit das anwendbare Recht es zulässt, besteht für den Ersatzgegenstand – der neo oder überholt sein kann – eine Garantie im Sinne der vorstehenden Bestimmungen mit der Dauer von neunzig (90) Tagen ab der Reparatur oder bis zum Ende der ursprünglichen Garantiezeit; es gilt der jeweils längere der beiden Zeiträume. In diesem Zusammenhang wird die Garantiezeit verlängert um jeden Zeitraum von sieben Tagen, während dessen Sie das Produkt aufgrund der genannten Produktes an den Verkäufer und dem Tag, an dem das (reparierte oder ersetzte) Produkt wieder zur Verfügung gestellt wird.
Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen:
• Installierung, Gebrauch oder Lagerung folgen nicht den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
Inkorrekte Handhabung oder unsachgemäße Benutzung des Produkts, insbesondere mit inkompatiblem Zubehör, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Das Produkt wurde geöffnet oder durch nicht autorisierte Ersatzteile verändert oder repariert.
• Gelöschte, unleserlich oder beschädigte Seriennummer.
Normaler Verschleiß, inbegriffen der normale Verschleiß von Zubehör, Batterien und Verbrauchsgütern.
Die in geographischen Benutzungsgebiet geltenden technischen Spezifikationen und Sicherheitsstandards wurden nicht beachtet.
• Das Gerät hat einen Stoß oder Fall erlitten.
• Das Produkt wurde beschädigt durch Blitzschlag, elektrische Überspannung, eine Wärme- oder Strahlenquelle, Wasser; durch ausgelaufene Batterien, Feuchtigkeit, Sand oder andere Umgebungsbedingungen, durch jede andere vom Produkt selbst ausgehende Ursache.
• Nachlässigkeit oder mangelhafte Wartung.
• Eingriff, Veränderung oder Reparatur durch eine nicht von Atlinks autorisierten Person.

Wenn das eingeschickte Produkt nicht mehr unter Garantie steht, werden Sie über die Kostenübernahme und die Reparatur informiert. Sie wird auch die Kosten der Untersuchung und die Transportkosten enthalten, die Ihnen in Rechnung gestellt werden, wenn Sie wünschen, dass das Produkt an Sie zurückgeschickt wird.
Diese Garantie gilt in dem Land, in dem Sie das Produkt ordnungsgemäß erworben haben, sofern dieses Land ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist.
Soweit die geltenden gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, beschränken diese Garantiebedingungen und Garantiezusagen seitens der Atlinks Europe sich auf den vorstehenden Inhalt; darüber hinausgehende Garantien und Gewährleistungen schließt sie ausdrücklich aus.
Soweit das anwendbare Recht es zulässt, gilt das Folgende:
A) Die vorstehende Garantie schließt weder anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen aus, vor allem – aber nicht allein –eine Gewährleistung der Handelsfähigkeit oder Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck.
B) Atlinks haftet nicht für Verlust oder Beschädigung von Daten, Verlust von Nutzungsmöglichkeit, Gewinnausfall, Verlust von Ausdrücken, Umsatz oder Einkünften, Beschränkung der Geschäftstätigkeit; ferner nicht für mittelbare, immaterielle, Neben- oder Folgeschäden.
C) Außer bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit oder bei Schäden an Leben oder Gesundheit ist die Haftung der Atlinks auf den Kaufwert beschränkt.

11. SICHERHEIT
Das Gerät nicht in der Nähe eines undichten Gasrohrs in Betrieb nehmen.
Bei Gewitter nicht Sie ein nie Telefon verbenden.
Hiermit erklärt ATLINKS, dass das **Temporis 780**-Telefon den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE entspricht.

12. UMWELT

Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr außer Betrieb genommenes elektronisches Gerät nicht in den Hausmüll werfen dürfen, sondern getrennt entsorgen müssen. In diesem Rahmen hat die Europäische Union ein besonderes Sammel- und Recyclingsystem eingerichtet, für das die Hersteller verantwortlich sind.

Helfen Sie uns, unsere Umwelt zu schützen.

13. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt ATLINKS, dass das Telefon **Temporis 780** den wesentlichen Anforderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE entspricht.
Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite: www. alcatel-business.com herunterladen

CE

ITALIANO

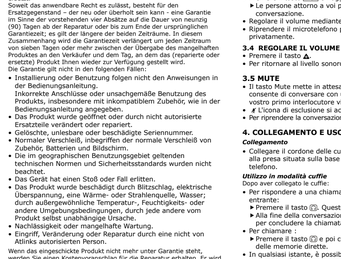

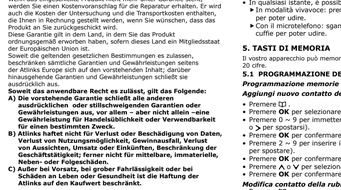

1. INSTALLAZIONE
• Inserire il cordone a spirale nella presa del microtelefono (A) e nella presa situata sul lato sinistro del telefono (B).
• Inserire il cordone del telefono nella presa situata nella parte posteriore dell'apparecchio e nella presa a muro.
• Utilizzare meno il supporto quando si posiziona il telefono su una scrivania.

2. INSTALLAZIONE A MURO
• Girare il piede (piccolo pezzo di plastica a righe) situato sulla base con una monetа.
• Effettuare due fori da 6 mm ad una distanza di 100 mm.
• Inserire due tasselli e poi avvitare delle viti per legno(1) (3,5 mm di diametro e 30 mm di lunghezza).
• Fissare la base sulle 2 viti tirando verso il basso.
• Estrarre il supporto del piede e reinstallarlo nella posizione di montaggio a parete.

3. UTILIZZO

3.1 INDICATORE LUMINOSO PER SEGNALARE LA SUONERIA / MESSAGGIO IN ATTESA

La spia lampeggiante con la stessa cadenza della suoneria quando riceverete una chiamata e si spegne non appena risponderai alla chiamata.

Se siete collegati a un sistema telefonico privato ALCATEL dotato di segreteria telefonica, la spia indicherà la

(1) Le viti non sono fornite nella confezione.

* Con riserva di disponibilità tecnica del servizio e di abbonamento all'operatore.

Attrezzatura non fornita con il **Temporis 780. Le vostre cuffie devono essere dotate di un connettore RJ9. Utilizzare cuffie compatibili con la norma EN60950-1 e adatte ad essere collegate a un telefono.

presenza di messaggi vi informa che avete un messaggio nella vostra segreteria telefonica.
Il numero può essere composto in due modi diversi:
• premendo il corrispondente tasto memoria numero,
• componendo il numero senza sganciare.

3.2 CHIAMATA DAL VIVAVOCE
Premere il tasto **(1)** e riagganciare e comporre il numero del vostro interlocutore. Sganciare il microtelefono per iniziare la conversazione.

3.3 USO IN MODALITÀ VIVA VOCE
Se siete in conversazione, con il microtelefono sganciato e desiderate passare a comunicare in viva voce: premete Instaccatore utilizzando il vivavoce:
• Premere il tasto **(1)** e riagganciare il microtelefono.
• Le persone attorno a voi potranno partecipare alla conversazione.
• Regolare il volume mediante i tasti **▼** e **▲**.
• Riprendere il microtelefono per riprendere la conversazione privatamente.

3.4 REGOLARE IL VOLUME
• Premere il tasto **▲**.
• Per ritornare al livello sonoro iniziale, premere il tasto **▼**.

3.5 MUTE
• Il tasto Mute mette in attesa il vostro interlocutore e vi consente di conversare con una terza persona senza che il vostro primo interlocutore vi possa udire.
• **√** Icona di esclusione si accende.
• Per riprendere conversazione, premete nuovamente il tasto **(2)** .

4. COLLEGAMENTO E USO DELLE CUFFIE**
Collegamento
• Collegare il cordone delle cuffie (R29) alla presa situata sulla base del telefono.

Utilizzo in modalità cuffie
Dopo aver collegato le cuffie:
• Per rispondere alla chiamata entrante:
Premere il tasto **(2)**. Questo tasto si retrolluma ambra.
• Alla fine della conversazione, premere nuovamente il tasto **(2)** per concludere la chiamata.
• Per chiamare:
Premere il tasto **(2)** e poi componere il numero o premere una delle memorie Easytouch.
• In qualsiasi istante, è possibile riprendere la comunicazione:
In modalità cuffie: premere il tasto **C** e togliere le cuffie per poter udire.
Con il microtelefono: sganciare il microtelefono e togliere le cuffie per poter udire.

5. TASTI DI MEMORIA
Il vostro apparecchio può memorizzare 170 numeri contenenti fino a 20 cifre.

5.1 PROGRAMMAZIONE DEI TASTI DI MEMORIA
Programmazione memorie di rubrica
Aggiungi nuovo contatto della rubrica
• Premere **(2)** .
• Premere **OK** per selezionare **Nuovo Nomin.?**
• Premere 2 ~ 9 per inserire il numero (**<<C** per cancellare, **<** o **>** per spostarsi).
• Premere **OK** per confermare.
• Premere 2 ~ 9 per inserire il nome (**<<C** per cancellare, **<** o **>** per spostarsi).
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **^** o **V** per selezionare il gruppo.
• Premere **OK** per confermare.
Modifica contatto della rubrica
• Premere **(2)** .
• Premere il primo carattere del nome.
• Premere **V** per selezionare la memoria.
• Premere **MENU** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Cancella Scheda?** o **Elim. tutti?**
• Premere **OK/OK** per confermare.
Programmazione delle memorie dirette
Aggiungi una nuova memoria diretta
• Premere M1 ~ M10.
• Premere **OK** per selezionare **Nuovo Nomin.?**
• Premere **V** per selezionare **Nomi Chiamata?**
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Serv. Oper. 4?**
• Premere 2 ~ 9 per inserire i dati d'ingresso (**<<C** per cancellare, **<** o **>** per spostarsi).
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Numero?**
• Premere **OK** per confermare.
• Immettere il numero corrente.
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Cifra Max?**
• Premere 2-9.
• Premere **OK** per confermare.

5.2 SERVIZIO B
• Premere **(2)** .
• Premere **V** per selezionare **Nomi Chiamata?**
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Posta vocale.**
• Premere **OK** per confermare.
• Premere il primo carattere del nome.
• Premere **V** per selezionare la memoria.
• Premere **MENU** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Cancella Scheda?** o **Elim. tutti?**
• Premere **OK/OK** per confermare.

5.3 RIPETIZIONE DEL NUMERO
• Premere **R** .
• Premere **^** o **V** per selezionare uno degli ultimi 10 numeri composti.
• Sollevare il ricevitore o premere **(2)** o premere **(1)** .
• Premere **R** e riagganciare il ricevitore sganciato, l'ultimo numero composto verrà chiamato.

6. IMPOSTAZIONI

6.1 Contrasto del display
• Premere **MENU** .
• Premere **V** per selezionare **Contrasto?**
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **^** o **V** per selezionare il livello di contrasto.
• Premere **OK** per confermare.

6.2 LINGUA
• Premere **MENU** .
• Premere **V** per selezionare **Langue?**
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **^** o **V** per selezionare la lingua desiderata.
• Premere **OK** per confermare.

6.3 SUONERIA
• Premere **MENU** .
• Premere **V** per selezionare **Conf. Suoneria?**
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Suoneria** o **Volume**.
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **^** o **V** per selezionare il gruppo.
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **^** o **V** per selezionare la suoneria desiderata 1 ~ 10 o il volume desiderio 1-3.
• Premere **OK** per confermare.

6.4 DATA / ORA
• Premere **MENU** .
• Premere **V** per selezionare **Data - Ora?**
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Data - Ora?**
• Premere **OK** per confermare.
• Premere 0 ~ 9 inserire i dati di ingresso in **GG/MM e HH/MM.**
• Premere **OK** per selezionare **Data - Ora?**
• Premere **V** per selezionare **Formato ora**.
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **^** o **V** per selezionare la 12H o 24H.
• Premere **OK** per confermare.
• Premere a lungo **C** per comporre il numero.

6.5 IMPOSTAZIONI CHIAMATA

6.5.1 SERVIZIO A
• Premere **(2)** .
• Premere **V** per selezionare **Nomi Chiamata?**
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Serv. Oper. A?**
• Premere **OK** per confermare.
• Immettere la password corrente.
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Cifra Max?**
• Premere 2-9.
• Premere **OK** per confermare.

7. Utilizzo del servizio di identificazione del chiamante *
L'operatore di rete fornisce il servizio solo previo abbonamento.
Il vostro **TEMPORIS 780** è compatibile con il servizio "ID Chiamante", in modalità ricevitore agganciato.
Questo servizio mostra il nome o il numero del chiamante prima di prendere la chiamata.

7.1 Visualizzare la lista delle chiamate
• Premere **i** .
• Premere **V** per vedere le altre chiamate.
• Durante la ricezione di un numero, sollevando il ricevitore o premendo il **C** o premendo il **(1)** il numero viene chiamato.

7.2 memorizzare un record dalla lista delle chiamate
• Premere **i** .
• Premere **V** per selezionare il numero.
• Premere **MENU** .
• Premere **V** per selezionare **Copiare>Rubrica?**
• Premere **OK** per confermare (È possibile modificare il Numero prima della conferma).
• Premere **OK** per confermare (È possibile modificare il nome prima di confermare).
• Premere **V** per selezionare il gruppo.
• Premere **OK** per confermare.

7.3 Eliminare un contatto dalla lista delle chiamate
• Premere **i** .
• Premere **V** per selezionare il numero.
• Premere **OK** per confermare.
• Premere **V** per selezionare **Cancella Scheda?** o **Elim. tutti?**
• Premere **OK** per confermare.

8. MENÙ PER GLI INSTALLATORI

8.1 Blocco tasti Memoria Diretta
Per bloccare / sbloccare
• Premere a lungo **(2)** e **(1)**, Sollevare il ricevitore.
• Rilasciare **(2)** e **(1)**.
Premere **(1)** .
• Premere **OK** per selezionare **Bloc. tas. Mem.?**
• Premere **V** per selezionare **Attiva** o **Disattiva**.
• Premere **OK** per confermare.

8.2 Temporizzazione della memoria di ricomposizione
Per limitare il tempo di memorizzazione dei numeri composti a 15 minuti:
• Premere a lungo **(2)** e **(1)**, Sollevare il ricevitore.
• Rilasciare **(2)** e **(1)**.
Premere **(1)** .
• Premere **OK** per selezionare **Canc. Chiamate**.
• Premere **V** per selezionare **Illimitato? o limitato a 15min?**
• Premere **OK** per confermare.

8.3 Tasto 3 / Reset
• Premere a lungo **(2)** e **(1)**, Sollevare il ricevitore.
• Rilasciare **(2)** e **(1)**.
Premere **(1)** .
• Premere **OK** per resettare.

9. PRECAUZIONI D'USO / CARATTERISTICHE TECNICHE
• Attenzione, non mettere mai l'apparecchio a contatto con l'acqua. Tuttavia è possibile utilizzare un panno leggermente inumidito per la sua pulizia.
• Non utilizzare solventi (alcol, trielina, acetone, ecc.) né spray, in quanto potrebbero danneggiare l'apparecchio.
• In caso di temporale, si raccomanda di non utilizzare il telefono.
• I telefoni **Temporis 780** sono destinati ad emettere e a ricevere comunicazioni telefoniche e ad essere collegati alla rete di telecomunicazioni pubblica o privata italiana.
• Questi prodotti sono destinati ad essere collegati a una linea telefonica analogica di classe TRT3 (tensione di rete di telecomunicazioni) ai sensi della norma EN60950-1.

10. Garanzia
Scopriente il soggetto di legere attentamente il manuale d'uso incluso nella confezione.
Il prodotto **Temporis 780** è un apparecchio telefonico conforme alla regolamentazione europea, come attestato dalla marcatura CE.
Il prodotto che ha acquistato è un prodotto tecnologico e deve essere utilizzato con cura.
Nota: questo prodotto beneficia di una garanzia legale conformemente alla regolamentazione applicabile alla vendita di beni di consumo in vigore nel paese nel quale è stato effettuato l'acquisto (articolo 1228 e ss. del codice civile).
Senza alcun pregiudizio della garanzia legale di cui beneficia il prodotto, Atlinks garantisce che il prodotto contenuto nella presente confezione è conforme alle specifiche tecniche indicate nel manuale d'uso incluso nella confezione e che funziona correttamente al tempo che inizia a decorrere dalla data d'acquisto del Prodotto nuovo, data che figura sulla fattura o sullo scontrino che ha rilasciato al momento del suo rivenditore, e la cui durata è di: Ventiquattro (24) mesi per l'apparecchio telefonico,

NEDERLANDS

1. INSTALLATIE
• Sluit het spiraalsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant van de telefoon (B) bevindt.
• Sluit het telefoonsnoer aan op het contact aan de achterkant van het toestel en aan de wandcontactdoos.
• Voor bureaubladgebruik, altijd op het voetstuk installeren.

2. BEVESTIGING AAN DE WAND
• Draai met behulp van een munststuk het palletje om (gegroefd stukje) dat onder aan de basis bevindt.
• Boor twee gaten van 6 mm met een hartafstand van 100 mm.
• Plaats daarin pluggen en schroef daarin houtschroeven(1) (diameter: 3,5 mm, lengte: 30mm).
• Hang de basis aan de 2 schroeven met een neerwaartse beweging.
• Pak de voetstandaard en installeer het opnieuw op de wandhouder locatie.



3. ALGEMEEN GEBRUIK

3.1 BELSIGNAAL OPSCHAP IN WACHT LAMP
Het controlelampje knippert in hetzelfde tempo als de beltoon wanneer u een oproep ontvangt. Het gaat uit als u opneemt.

Als u verbonden bent met een individuele telefooncentrale van ALCATEL met voicemail, informeert het controlelampje voor ontvangen boodschappen u van de aanwezigheid van een boodschap in de voicemail.
U kunt op twee manieren een gesprek beëindigen:
• opnemen van de hoorn en vervolgens het nummer kiezen,
• op de luidsprekertoets drukken en de hoorn op de nemen.

3.2 NUMMERKIEZEN ZONDER OPNEMEN
Druk op de toets **C** , en kies het nummer van de gesprekspartner. Neem de hoorn op om het gesprek tot stand te brengen.

3.3 GEBRUIK IN HANDENVRIJE MODE
Als u in gesprek bent en de hoorn heeft opgenomen en u wenst

(1) In de verpakking zijn geen schroeven meegeleverd.

* Onder voorbehouden van technische beschikbaarheid van deze dienst en een abonnement bij de telefoonaanbieder.

Uitrusting niet bijgeleverd bij de **Temporis 780. De volgende moet uitgerust zijn met een RJ9-aansluiting. Gebruik altijd telefoonsnoeren die voldoen aan de norm EN60950-1 en die bestemd zijn om op telefoons aangesloten te worden.

een van gesprekspartner te spreken en hem via de luidspreker te horen:
• Druk op de toets **C** en leg vervolgens de hoorn neer
De persoonlijken in uw omgeving kunnen aan het gesprek deelnemen.
• Stel het volume in met de toetsen **▼** en **▲**.
• Neem de hoorn opnieuw op om weer een vertrouwelijk gesprek te voeren.

3.4 HET VOLUME INSTELLEN
• Druk op de toets **▲**.
• Druk op de toets **▼** om terug te keren naar het oorspronkelijk niveau.

3.5 TOETS GEHEIM
Met behulp van de toets Geheim kunt u uw gesprekspartner laten wachten en met een derde persoon spreken, zonder door de gesprekspartner gehoord te worden.
• **√** Het geheim-pictogram wordt ingeschakeld.
• Druk opnieuw op de toets **(2)** om het gesprek voort te zetten.

4. DE KOPTELEFOON AANSLUITEN EN GEBRUIKEN**
Aansluiten
• Sluit het snoer van de koptelefoon (R29) aan op de aansluiting voor de koptelefoon aan de basis van de telefoon bevindt.

Gebruik met een koptelefoon
Nanner de koptelefoon is aangesloten:
• Om een binnenkomende oproep te beantwoorden:
Druk op toets **(2)** om het lampje in deze toets gaat branden.
• Druk opnieuw op toets **(2)** om de lijn op te hangen aan het einde van het gesprek.
• Om zelf kiezen te beginnen:
• Druk op toets **(2)** en kies het nummer of druk op een van de geheugentoetsen.
• U kunt op elk moment het gesprek hernemen:
• In handenvrije mode: druk op toets **C** en trek de stekker van de koptelefoon uit de luidsprekker te halen.
• Met behulp van de hoorn: neem de hoorn op en trek de stekker van de koptelefoon eruit.

5. GEBRUIK VAN DE GEHEUGENS

OPMERKING:
Uw toestel kan 170 nummers van 20 cijfers registreren.

5.1 DE GEHEUGENTOETSEN PROGRAMMEREN
Programmeren Telefoonboek herinneringen
Voeg nieuwe telefoongids is opgeslagen
• Druk op **MENU** .
• Druk op **OK** naar **Nwe gegevens?** te selecteren.
• Druk 0 ~ 9 om de nummer in te voeren (**<C** te verwijderen, **<** of **>** te bewegen).
• Druk op **OK** om te bevestigen.
• Druk op 2 ~ 9 om het naam (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te bewegen) in te voeren.
• Druk op **OK** om te bevestigen.
• Druk op **^** of **V** om de groep te selecteren.
• Druk op **OK** om te bevestigen.
Bewerken telefoonboek opnemen
• Druk op **OK** om te openen.
• Druk op de eerste letter van de naam.
• Druk op **V** om het gehegen te selecteren.
• Druk op **OK** om te bevestigen.
• Druk op **V** om **Wijzigen?** te selecteren.
• Druk op **OK** om te bevestigen.
• Druk 0 ~ 9 om de nummer in te voeren (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te bewegen).
• Druk op **OK** om te bevestigen.
• Druk op **^** of **V** om de groep te selecteren.
• Druk op **OK** om te bevestigen.
Programmeren van de geheugentoetsen
Nieuw toetsgeheugen invoeren
• Druk op M1 ~ M10.
• Druk op **OK** om **Nwe gegevens?** te selecteren.
• Druk 0 ~ 9 om de nummer in te voeren (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te bewegen)
• Druk op **OK** om te bevestigen.
• Druk op 2 ~ 9 om het naam (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te verhuizen) in te voeren.
• Druk op **OK** om te bevestigen.
• Druk op **^** of **V** om de groep te selecteren.
• Druk op **OK** om te bevestigen.
Bewerk Toetsgeheugen
• Druk op M1 ~ M10.
• Druk op **MENU** om **Wijzigen?** te selecteren.
• Druk op **OK** om te bestigen.
• Druk 0 ~ 9 om de nummer in te voeren (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te bewegen).
• Druk op **OK** om te bevestigen.
• Druk op **^** of **V** om de groep te selecteren.
• Druk op **OK** om te bevestigen.
Bewerk Toetsgeheugen invoeren
• Druk op M1 ~ M10.
• Druk op **OK** om **Wijzigen?** te selecteren.
• Druk op **OK** om te bestigen.
• Druk 0 ~ 9 om de nummer in te voeren (**<C** te verwijderen, **<** of **>** om te bewegen).
• Druk op **OK** om te bevestigen.
• Druk op **^** of **V** om de groep te selecteren.
• Druk op **OK** om te bevestigen.

6. INSTELLING

**6.1 Display Contr